


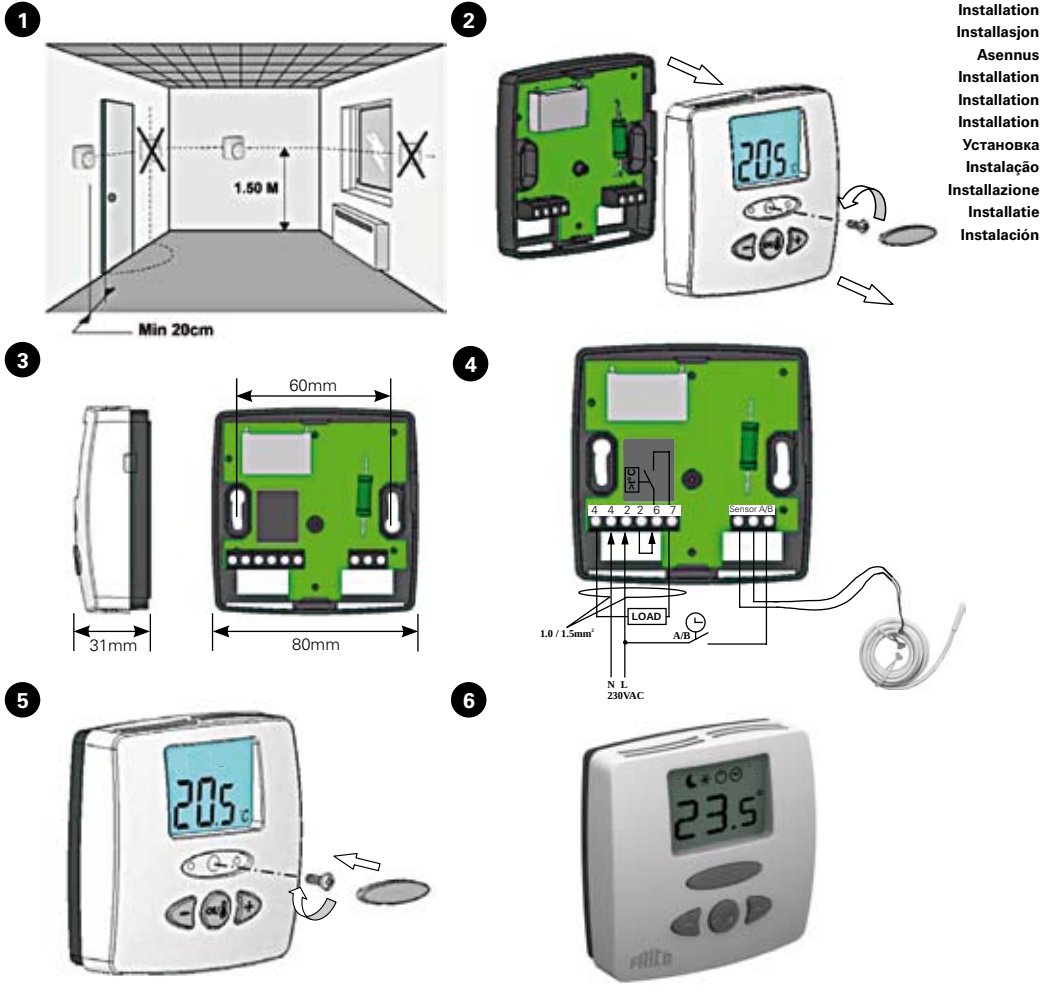

Installation
Installasjon
Asennus
Installation
Installation
Установка
Instalação
Installazione
Installatie
Instalación

FRICO

TD10

SE NO FI GB FR DE RU PL IT NL ES

TD10
Termostat för rums-
/golvvärme 230VAC 10A

TD10
Room/floor heating
thermostat 230VAC 10A

TD10
Термостат для комнат-
/пола 230В 10А

TD10
Thermostaat kamer-
/vloerverwarming 230VAC
10A

TD10
Termostat do ogrzewania
pomieszczeniowego/
podłogowego 230VAC
10 A

TD10
Huone-/
lattiaämmitystermostaatti
230V~ 10 A

TD10
Raum-/Fußbodenheizungs-
thermostat 230V~ 10 A

TD10
Termostato para
calefacción convencional/
de suelo 230VCA 10A

TD10
Termostato per
riscaldamento ambiente/
pavimento 230VAC 10A



BRUKSANVISNING


TD10
Termostat för rums-/golvvärme 230VAC 10A



RTS01 Extern givare 10K
(tillbehör)

DISPLAY

- 1 Läges meny
- 2 Värmeindikering
- 3 Kylindikering
- 4 Batteristyrka
- 5 Om symbolen är tänd, visar (6) uppmätt temperatur
- 6 Uppmätt temperatur eller inställd temperatur
- 7 Kod för installations-parametrar (J0,CLr...)

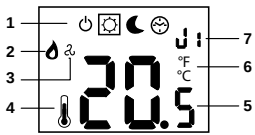

BESKRIVNING

- Elektronisk termostat med LCD display för elektriska värmesystem.
- Sparsänkning via extern klocka.
- Tre funktioner: Komfort, sparsänkning eller sparsänkning via extern klocka.
- Möjlighet att reglera antingen golv eller rumstemperatur, eller kombinerat (i detta fall används den externa givaren som temperaturbegränsare)
- Reläutgång 10A, 230VAC.

Använd OK knappen för att ändra lägen i menyn.



KOMFORT läge:

Inställning av komfortläge. Genom att trycka på +/- knapparna börjar komforttemperaturen att blinka och kan justeras. Den uppmätta temperaturen visas igen efter ett par sekunder.



AV läge:

Detta läge stänger av termostaten. Displayen är blank. (Varning! I detta läge reglerar inte termostaten vilket kan medföra frysrisk). Parametrarna sparas.



SPARSÄNKINGS läge:

Inställning av sänkningstemperatur. Genom att trycka på +/- knapparna börjar komforttemperaturen att blinka och kan justeras. Den uppmätta temperaturen visas igen efter ett par sekunder.



Sparsänkning via EXTERN KLOCKA:

Termostaten följer den externa klockans signal.



Blinkning indikerar komfortläge.



Blinkning indikerar sparsänkningsläge.

PARAMETERMENY

Tryck på OK knappen under 5 sekunder, använd sen + eller - knapparna för att välja de parametrar som skall justeras.

Tryck på OK knappen för att ställa in eller justera värdet. Om värdet börjar blinka använd +/- knapparna för att justera värdet. Tryck på + och - knapparna samtidigt för att återställa detta värde till standardinställningar. När värdet har justerats tryck på OK för att bekräfta parametrarnas värde. När detta är klart, använd +/- knapparna för att gå till 'End' och tryck på OK knappen för att avsluta menyn.

- J0 °C / °F val av visningsläge.
- J1 "Hot" / "Cold" regleringsläge. Välj "Hot" för ett värmesystem, välj "Cold" för ett kylsystem.
- Cy Intern proportionell reglering (tidsintervall) i minuter (standard: 15 minuters intervall).
- bp Intern proportionell reglering (temperatur) i grader °C/°F (standard: 2.0 °C/3.6 °F).
- J4 "NC" eller "NO" Normalt stängd eller normalt öppen ställmotor.
- J5 Välj "PNP" för att utföra en 1 minuts motionskörning varje dag (ifall installationen avaktiveras under en dag).
- J6 Rums- eller golvtemperaturregleringsläge (om ingen golvgivare finns kommer regleringen använda rumsgivare).
- J7 "REG" (intern proportionell reglering) eller "on/off" (0.3K kopplingsdifferens) reglering.
- Cp Kompensationsvärde i °C/°F (standard: 2.0 °C/3.6 °F), denna parameter måste justeras av en yrkesman.
- Ao Rumsgivarkorrigerig (standard: ingen offset). Visar uppmätt rumsgivarevärde.
- Fo Golvgivarkorrigerig (standard: ingen offset). Visar uppmätt golvgivarevärde.
- FL Goltemperatur LOW, min begränsning (standard: 5 °C/41 °F), fungerar bara med golvgivare.

- FH Golvtemperatur HIGH, maxbegränsning (standard: 28 °C/82 °F), fungerar bara med golvgivare.
- CLr Tryck på OK knappen under 5 sekunder för att återställa alla parametrar till fabriksinställningar.
- End Tryck på OK knappen för att avsluta parametermenyn och återgå till normalläge

* (Standardparametrar är understrukna.)

TEKNISKA DATA

Temperatur-noggrannhet	0.1 °C)
Arbetstemperatur	0 °C - 50 °C
Inställbart temperaturområde	5 °C - 37 °C genom 0.5 °C steg
Regleregenskaper	Intern proportionell reglering (justerbar se parametermenyn) P-band 2K cykeltid 15 minuter eller on/off reglering med fast kopplingsdifferens 0.3K Minimitider*: AV: min. 3minuter, PÅ: min. 2 minuter.
Elektrisk skyddsklass	Klass II - IP30
Spänningsmatning	230 VAC +/- 10 %
Max brytström	10A resitiv last (AC1) 230V~
Extern givare	NTC (10K Ohms), 3 m (RTS01)
Mjukvaruversion	Visas när temperaturen är avstängd.

* Anger den minsta tid reläet är på- eller avslagen under drift.

BRUKERVEILEDNING


TD10
Termostat for rom-/gulvvärme 230VAC 10A



RTS01 Ekstern føler 10K
(tilbehør)

DISPLAY

- 1 Posisjonsmeny
- 2 Värmeindikering
- Kjøleindikering
- Batteristyrke
- Viser aktuell temperatur i displayet (6)
- Målt temperatur eller innstilt temperatur
- Kod for installasjons-parametrar (rF, J0,CLr...)

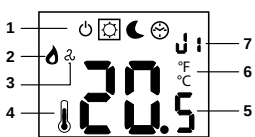

BESKRIVELSE

- Elektronisk termostat med LCD display for elektriske varmesystemer.
- Sparsenkning styrt av ekstern klokke.
- Tre funksjoner: Komfort, sparsenkning eller klokke posisjon.
- Mullighet for å regulere enten golv eller romstemperatur, eller kombinert (i så fall brukes den eksterne føleren som temperatur begrenser)
- Relee effekt 10A 230 VAC.

Use OK key to change the mode in the Operating mode menu



KOMFORT posisjon:

Instilling av komfort posisjon. Ved å trykke på +/- knappene begynner komfort temperaturen å blinke og kan justeres. Den oppnådde temperaturen vises igen etter et par sekunder.



AV posisjon:

Benytt denne posisjonen dersom varme- installasjonen behøver å stenges av. Displayet er blankt. (Advarsel! I denne posisjonen kan installasjonen låse seg). Parametrerne spares.



SPARSENKNINGS posisjon:

Instilling av senkningstemperatur. Ved å trykke på +/- knappene begynner komfort temperaturen å blinke og kan justeres. Den oppnådde temperaturen vises igen etter et par sekunder.



Sparsenkningsposisjon (EKSTERN KLOKKE):

Termostaten styrt av ekstern klokke.



Blinking indikerer komfortposisjon.



Blinking indikerer sparsenkningsposisjon.

PARAMETER MENY

Trykk på OK knappen i 5 sekunder, benytt siden + eller - knappene for å velge de parametrene som skal justeres.

Trykk på OK knappen for å stille in eller justere verdien. Om verdien begynner å blinke benytt +/- knappene for å justere verdien. Trykk på + og - knappene samtidig for å tilbakestille denne verdien til standardinstillinger. Når verdien er justert trykk på OK for å bekrefte parametrernes verdi. Når dette er gjort, benytt +/- knappene for å gå till 'rF' og trykk på OK knappen for å avslutte menyen.

- J0 °C / °F valg av visningsposisjon.
- J1 "Hot" / "Cold" regulerings posisjon. Velg "Hot" for varmesystem, velg "Cold" for kjølesystem.
- Cy Intern proporsjonell regulering (tidsintervall) i minutter (standard: 15 minuters intervall).
- bp Intern proporsjonell regulering (temperatur) i grader °C/°F (standard: 2.0 °C/3.6 °F).
- J4 "NC" eller "NO" Normalt stengt eller normalt åpen aktuator..
- J5 Velg "PNP" for å utføre en 1 minutt gjennomkjøring hver dag (I tilfelle installasjonen deaktiveres i løpet av dagen).
- J6 Rom eller golvtemperatur reguleringsposisjon (dersom ingen gulvføler eksisterer kommer reglueringen til å benytte romføleren)
- J7 "REG" (intern proporsjonell regulering) eller "on/off" (0.3K koblingsdifferanse) regulering
- Cp Kompensasjonsverdi i °C/°F (standard: 2.0 °C/3.6 °F) dette parameteret må justeres av en fagperson.
- Ao Romføleren offset justering (standard: ingen offset). Viser målt romfølerverdi.
- Fo Gulvføler offset justering (standard: ingen offset). Viser målt golvfølerverdi.
- FL Golv temperatur LOW, min begrensning (standard: 5 °C/41 °F), fungerer bare med gulvføler.

- FH Golv temperatur HIGH, maxbegränsning (standard: 28 °C/82 °F), fungerer bare med gulvføler.
- CLr Trykk på OK knappen i 5 sekunder for å tilbakestille alle parametere til fabriksinstillinger.
- End Trykk på OK knappen for å avslutte parameter menyn og gå tilbake til normalposisjon

* (Default parameters are underlined.)

TEKNISKE DATA

Temperatur nøyaktighet	0.1 °C
Arbeidstemperatur	0 °C - 50 °C
Instillbart temperaturområde	5 °C - 37 °C med 0.5 °C steg
Regulerings-egenskaper	Intern proporsjonell regulering (justerbar se installasjons-menyen) P-band 15 minutter og 2K eller on/off regulering med fast koblingsdifferens 0.3°K Anti-short intervall: 3 min i AV, 2 min i PÅ
Elektrisk beskyttelsesklasse	Class II - IP30
Spenningsmåling	230VAC +/- 10 %
Max. brytestrøm	10A resistive last (AC1) 230V~
Extern føler	RTS01, NTC (10K Ohms)
Software versjon	Vises når temperaturen er avstengt.

KÄYTTÖOHJE

FI


TD10
Huone-/lattialämmitystermostaatti , 230V~, 10A



RTS01 Lisävarusteena saatava ulkoinen anturi 10K

NÄYTTÖ

- 1 Käyttötilavalikko
- 2 Lämmityksen ilmaisu
- 3 Jäähdytyksen ilmaisu
- 4 Paristot tyhjenemässä
- 5 Jos palaa (6), näyttää mitatun lämpötilan
- 6 Mitattu lämpötila tai asetettu lämpötila
- 7 Asennusparametrien koodi (Jo, CLr...)

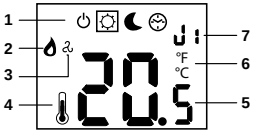

TILOJEN KUVAUS

- Elektroninen termostaatti LCD-näytöllä sähkölämmitysjärjestel miin.
- Lämpötilan pudotus ulkoisella kellolla (ohjausjohdin).
- Kolme toimintatila: Mukavuus, lämpötilan pudotus tai lämpötilan pudotus ulkoisella kellolla.
- Mahdollisuus säätää joko lattia- tai huonelämpötilaa, tai molempia yhdessä (tässä tapauksessa lattia-anturia käytetään lämpötilan rajoittimena)
- 10A relelähtö.

Käytä OK-painiketta tilan vaihtoon toimintatilavalikossa



Toimintatila MUKAVUUS:

Mukavuustilan säätö. Kun painetaan +/- painikkeita, mukavuuslämpötila alkaa vilkkua ja sitä voi säätää. Mitattu lämpötila näkyy taas muutaman sekunnin kuluttua.



Toimintatila POIS:

Käytä tätä tilaa, jos lämmitysjärjestelmäsi pitää kytkeä pois päältä. Näyttö on pimeänä. (Varoitus! Tässä tilassa on olemassa järjestelmän jäätymisvaara) Parametrit tallennetaan.



Toimintatila LÄMPÖTILAN SÄÄSTÖPUDOTUS:

Pudotetun lämpötilan asetus. Kun painetaan +/- painikkeita, lämpötila alkaa vilkkua ja sitä voi säätää.. Mitattu lämpötila näkyy taas muutaman sekunnin kuluttua.



LÄMPÖTILAN PUDOTUS ulkoisella kellolla (ohjausjohdin):

Termostaatti seuraa ulkoisen kellon signaalia.



Vilkuminen ilmaisee mukavuustilan.



Vilkuminen ilmaisee säästöpudotustilan.

ASENNUSPARAMETRIVALIKKO

Paina OK-painiketta 5 sekunnin ajan, valitse sitten säädettävä asennusparametri + tai – painikkeella.

Painamalla OK-painiketta voit vaihtaa parametriasetuksen ja arvon muuttamisen välillä. Jos arvo alkaa vilkkua, voit säätää sitä + / - painikkeilla.. Painamalla samanaikaisesti + ja – painikkeita voit palauttaa arvon tehdasasetukset. Kun olet säätänyt arvon, vahvista kyseinen parametriarvo painamalla OK. Kun olet valmis, valitse + / - painikkeilla "End" ja sulje valikko painamalla OK.

- J0 °C / °F lämpötilanäytön valinta
- J1 "Hot" / "Cold" säätelytila. Valitse Hot lämmitysjärjestelmälle, valitse Cold jäähdytysjärjestelmälle
- Cy Suhteellinen sisäinen säätely, jaksoaika minuutteina (oletus: 15 min jaksoaika)
- bp Suhteellinen sisäinen säätely, amplitudiarvot asteina °C/°F (oletus: 2,0 °C/3,6 °F)
- J4 "NC" tai "NO" Normaalisti suljettu tai normaalisti auki säätömoottori.
- J5 Valitse "PNP" 1 minuutin koekäyttö joka päivä (jos laitteisto on pois käytöstä päivän aikana)
- J6 Huone- tai lattialämpötilan säätelyn valinta. (ellei lattia-anturia, säätely käyttää huoneanturia)
- J7 "rEG" (suhteellinen sisäinen säätö) tai "HYs" (0,3K kytkentäero) –säätelyn valinta
- Cp kompensointiarvo °C/°F (oletus: 2,0 °C/3,6 °F) tämä parametri pitää säädättää ammatillisaisella.
- Ao Huoneanturin offset-säätö (oletus: ei offsettia). Näyttää mitatun huoneanturin arvon
- Fo Lattia-anturin offset-säätö (oletus: ei offsettia). Näyttää mitatun lattia-anturin arvon
- FL Lattialämpötila LOW, minimirajoitus (oletus: 5 °C/41 °F), toimii vain lattia-anturin kanssa

- FH Lattialämpötila HIGH, maksimirajoitus (oletus: 28 °C/82 °F), toimii vain lattia-anturin kanssa
- CLr Painamalla OK 5 s ajan voit palauttaa kaikkien parametrien tehdasasetukset
- End Painamalla OK poistutaan asennusparametrivalikosta ja palataan normaali-toimintaan

* (Oletusparametrit alleviivattu)

TEKNISET TIEDOT

Lämpötilan mittaustarkkuus	0,1 °C (tai 0,2 °F)
Käyttölämpötila	0 °C – 50 °C (tai 32 °F – 122 °F)
Lämpötilan asetusalue	5 °C – 37 °C, 0,5 °C välein (tai 41 °F – 99 °F, 0,5 °C välein)
Säätöominaisuudet	Suhteellinen sisäinen säätely (säädettävä, katso asennusvalikko) Jaksoaika 15 minuuttia tai kiinteä kytkentäero 0,3K Minimiajat: 3 min POIS, 2 min PÄÄLLÄ.
Sähköinen suojaus	Luokka II - IP30
Jännitelähde	230V~ + / - 10 %
Kuorma	Relelähtö 10A, 230V~
Lisävarusteena saatava ulkoinen lattia-anturi	NTC (10 kohm)
Ohjelmistoversio	Näytetään, kun termostaatti on pois päältä.

USER GUIDE

GB


TD10
Room/floor heating thermostat 230VAC 10A



RTS01 Optional external sensor 10K

DISPLAY

- 1 Operating mode menu
- 2 Heater indication
- 3 Cooler indication
- 4 Batteries weak
- 5 If lit-up 6 displays the measured temperature
- 6 Measured temperature or set temperature
- 7 Title for installation Parameters (J0,CLr...)

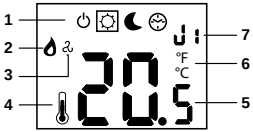

MODES DESCRIPTION

- Electronic thermostat with LCD display for electrical heating systems.
- Savings reduction by external clock (Pilot wire).
- Three Functioning modes: Comfort, reduction or Clock mode.
- Possibility to regulate either the floor or room temperature, or combined (in this case, the floor sensor is used as temperature limiter)
- 10A relay.

Use OK key to change the mode in the Operating mode menu



COMFORT operating mode:

Force comfort temperature operation indefinitely. By pressing +/- keys the comfort temperature starts to blink and can be adjusted.The measured temperature reappears after a few seconds.



OFF mode:

Use this mode if your Heating installation needs to be turned OFF. The display is blank. (Careful in this mode your installation can freeze) Parameters are saved.



SAVINGS REDUCTION mode

Activates Setback operation.. By pressing +/- keys the temperature starts to blink and can be adjusted. The measured temperature reappears after a few seconds.



SAVINGS REDUCTION mode with external clock:

The Thermostat will follow the external PILOT WIRE signal.



Blinking indicates a comfort signal.



Blinking indicates a setback signal.

INSTALLATION PARAMETERS MENUS

Press the **OK key during 5 seconds**. Then use + or - keys to select the installation parameter to be adjusted.

Press OK to toggle the parameter setting or edit the value. If the value starts to blink you can use + / - keys to adjust this value. Press + & - keys at the same time to reset this value to the factory default value. Once you have adjusted the value press OK to validate this parameter value. When you have finished, use + / - keys to go to 'End' display and then press OK key to exit installation parameter menu.

- J0 °C / °F temperature display selection
- J1 "Hot" / "Cold" regulation mode. Select Hot for a Heater system, select cold for a Cooling system
- Cy Proportional Integral regulation time cycle value in minutes (default: 15 minutes cycle)
- bp Proportional Integral regulation band amplitude value in degrees °C/°F (default: 2,0 °C/3,6 °F)
- J4 "NC" or "NO" Normally closed or normally open actuators selection.
- J5 Select "PNP" to perform an 1 minute exercise everyday (if installation inactive during a day)
- J6 Air or Floor temperature regulation selection. (if no Floor sensor, regulation will use Air sensor)
- J7 "rEG" (Proportional Integral) or "HYs" (0.3K Hysteresis) regulation type selection
- Cp compensation value in °C/°F (default: 2,0 °C/3,6 °F) this parameter must be adjusted by a professional.
- Ao Air sensor offset adjustment (default: no offset). Display measured Air sensor value
- Fo Floor sensor offset adjustment (default: no offset). Display measured Floor sensor value
- FL Floor temperature LOW limitation (default: 5 °C/41 °F), effective only if floor sensor present

- FH Floor temperature HIGH limitation (default: 28 °C/82 °F), effective only if floor sensor present
- CLr Press OK key during 5s to reset all the WFHT LCD parameters to factory defaults
- End Press OK key to exit installation parameter menu and return to normal operation

* (Default parameters are underlined.)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Measured temperature precision	0.1 °C (or 0.2 °F)
Operating temperature	0 °C - 50 °C (or 32 °F – 122 °F)
Setting temperature range	5 °C - 37 °C by 0.5 °C step (or 41 °F - 99 °F by 0.5 °F step)
Regulation characteristics	Proportional Integral regulation (adjustable see installation menu) Cycle: 15 minutes or Static differential 0.3K Anti-short cycle: 3 min in OFF, 2 min in ON.
Electrical Protection	Class II - IP30
Power Supply	230VAC +/- 10 %
Output	Relay 10A 230VAC
Optional external Floor sensor	NTC (10K Ohms) 3m, RTS01
Software version	Displayed when the thermostat is turned off.

GUIDE D'UTILISATION

FR


TD10
Thermostat Digital "Dual Sensor" 230Vac 10A



RTS01 Sonde externe 10K en option

AFFICHEUR

- 1: Mode de fonctionnement
- 2: Indicateur de chauffe
- 3: Indicateur de refroidissement
- 4: Si le symbole est présent, la température ambiante est affichée en (5)
- 5: Montre la température ambiante ou la consigne.
- 6: Température en °C ou °F
- 7: titre des paramètres d'installation

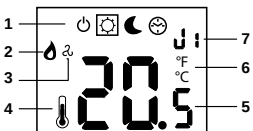

FONCTION et DESCRIPTION

- Thermostat électronique équipé de sonde de sol et d'ambiance destiné à la régulation de chauffage électrique.
- Fil pilote externe pour un abaissement de – 4 °C. 3 modes de fonctionnement => Horloge - Confort - Eco
- Régulation sur sonde interne, externe ou les deux combinées. Dans ce cas là la sonde de sol (externe) est généralement utilisée en limitation de température de la dalle.
- Relais 10A

Utiliser la touche OK pour changer de Mode.



Mode Confort:

Le thermostat suit la température de confort indéfiniment. Pour ajuster la température de confort utiliser les touches + et - La température ambiante est de nouveau affichée après 10 secondes.



Mode ARRET:

Utiliser ce mode si votre chauffage doit être coupé. (Attention ce mode ne maintient pas une température de Hors gel) L'afficheur est alors éteint. Les températures réglées sont sauvegardées.



Mode ECO:

Le thermostat suit la température d'abaissement indéfiniment. Pour ajuster la température de d'abaissement utiliser les touches + et - La température ambiante est de nouveau affichée après 10 secondes.



Mode Fil Pilote (Horloge):

Le thermostat suit les ordres reçus sur son fil pilote.



Clignotant indique un ordre de confort.



Clignotant indique un ordre d'abaissement.

PARAMETRES D'INSTALLATION

Pour rentrer dans le mode configuration appuyer sur la touche Ok pendant 5sec. Utiliser ensuite les touches + et – pour sélectionner le paramètre à ajuster.

Une fois le paramètre affiché appuyer sur Ok pour le modifier. Si la valeur affichée clignote vous pouvez la modifier avec + et -. (Pour récupérer la valeur préréglée en usine appuyer sur + et – simultanément). Appuyer sur Ok pour passer à un autre réglage ou aller sur « End » pour sortir du menu réglage.

- J0 Choix du type de "o" °C ou °F
- J1 Choix du mode de régulation Hot / Cld. « Hot » pour un chauffage et « Cld » pour un système air conditionné.
- Cy Durée du cycle de la bande proportionnelle intégrale en minutes. (Réglage usine: 15 minutes)
- bp Valeur de la bande proportionnelle intégrale en °C ou °F (réglage usine: 2,0 °C / 3,6 °F)
- J4 Type de vanne à piloter. (Normalement fermée « NC » ou normalement ouverte « NO »)
- J5 Anti-grippage de la pompe et de la vanne « PNP » / no (le thermostat ce met en Marche pendant 1 minute par jours si il n'as pas fonctionner de la journée)
- J6 Choix de la sonde pour la régulation interne « Air » ou externe « Flr ».)
- J7 Choix du type de régulation Bande proportionnelle intégrale « BeG » ou Hystérésis « HyS »)
- Cp Valeur de la compensation (réglage usine: 2,0 °C/ 3,6 °F). Ce paramètre doit être réglé par un professionnel.
- Ao Calibration de la sonde interne (ambiance).Permet d'ajuster la température mesurée.(Réglage usine: 0 °C)
- Fo Calibration de la sonde externe (sol).Permet d'ajuster la température mesurée.(Réglage usine: 0 °C)

- FL Limitation basse de la température (dalle). Ce paramètre est effectif uniquement si une sonde externe est connectée. (Réglage usine : 5 °C / 41 °F)
- FH Limitation haute de la température (dalle). Ce paramètre est effectif uniquement si une sonde externe est connectée. (Réglage usine : 28 °C / 8 2°F)
- CLr Appuyer sur la touche Ok pendant 5 sec pour revenir à la configuration usine.
- End Appuyer sur la touche Ok pour sortir du menu configuration.

* (Les paramètres usines sont soulignés.)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Précision de mesure	0.1 °C
Température de fonctionnement	0 °C - 50 °C
Plage de réglage de la température d'ambiance.	5 °C - 37 °C par pas de 0.5 °C
Caractéristique des différentes régulations.	Bande proportionnelle intégrale (Durée du cycle ajustable voir paramètres d'installation) Cycle: 15 minutes par défaut ou Hystérésis de 0.3K Anti-court cycle: 3 min pour le OFF, 2 min pour le ON.
Protection	Class II - IP30
Alimentation	230Vac +/- 10%
Sortie	Relay 10A 230vac
Sonde Externe en option	CTN (10K Ohms) 3m, RTS01
Version programme	Affiché quand le thermostat est mis en OFF.