


RVE-lämmitin

Yleistä:

RVE lämmitin on tarkoitettu savuilmaisimien lämmitykseen kylmissä olosuhteissa joissa ilmaisimen kennon huurtuminen on mahdollista. Lämmittimen pohjaosa kiinnitetään ilmaisimen kannan alle. Lämmitinosa on saranoitu pohjaosaan jolloin ilmaisimen irroitus puhdistusta varten lämmitintä irrottamatta on erittäin helppoa. Tämä mahdollistaa ilmaisimen irrottamisen myös korkeammalta irroitusvarren avulla. Jännite lämmittimeen kytketään sen mukana tulevan liitäntärasian avulla. Jännitteen tulee olla termostaattiohjattu niin että lämmitin kytkeytyy päälle lämpötilassa +5°C.

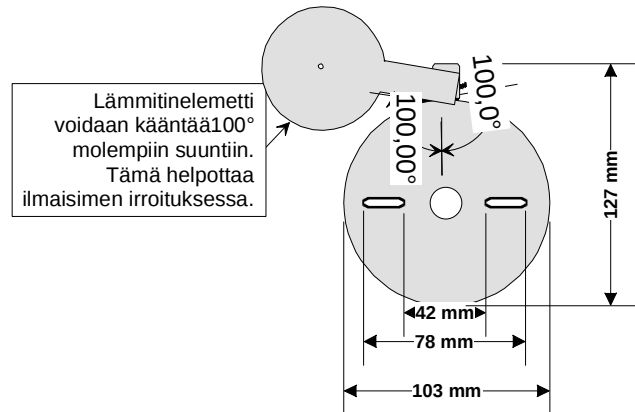


Tekniset tiedot:

Tyyppi	RVE
Jännite [VAC]	24
Virta [mA]	70
Teho [W]	1.7
Mitat [l x k x s] [mm]	103 x 65 x 127
Tarvikkeet	2x3mm ruuvi, 2x6mm proppu

Asennus:

1. Poraa 2 6mm reikää (mikäli käytät 6mm proppuja), muuten 3mm, ilmaisinkantaa varten. Reijät porataan 48 – 74mm etäisyydelle toisistaan, ilmaisinkaapeli jätetään reikien keskelle.
2. Asenna proput reikiin.
3. Jos asennus tehdään kondensoivalle pinnalle, on solumuovieristettä käytettävä pinnan ja RVE-lämmitin kannattimen välillä.
4. Vedä kaapeli asennettavien laitteiden kaapeliläpivienneistä. Puhkaise reikä YBX-tiivisteeseen, kaapelia varten.
5. Kiinnitä laitteet, järjestyksessä (solumuovi), RVE-kannatin, YBX-tiiviste, ilmaisinkanta.
6. Kiinnitä laitteet 3mm ruuveilla.
7. Kytke ilmaisinkanta ohjeen mukaisesti.
8. Poraa 2 6mm reikää (mikäli käytät 6mm proppuja), muuten 3mm, RVE-lämmittimen rasiaa varten. Reijät porataan 60mm etäisyydelle toisistaan. **Huom! Kaapeli on 300mm pitkä!**
9. Asenna mukana tulevat 6mm proput reikiin.
10. Kiinnitä rasia mukana tulevilla 2 3mm ruuvilla.
11. Liitä muuntajalta tuleva 24V jännitesyöttö rasiaan 24V johtimiin.

RVE-lämmitin:

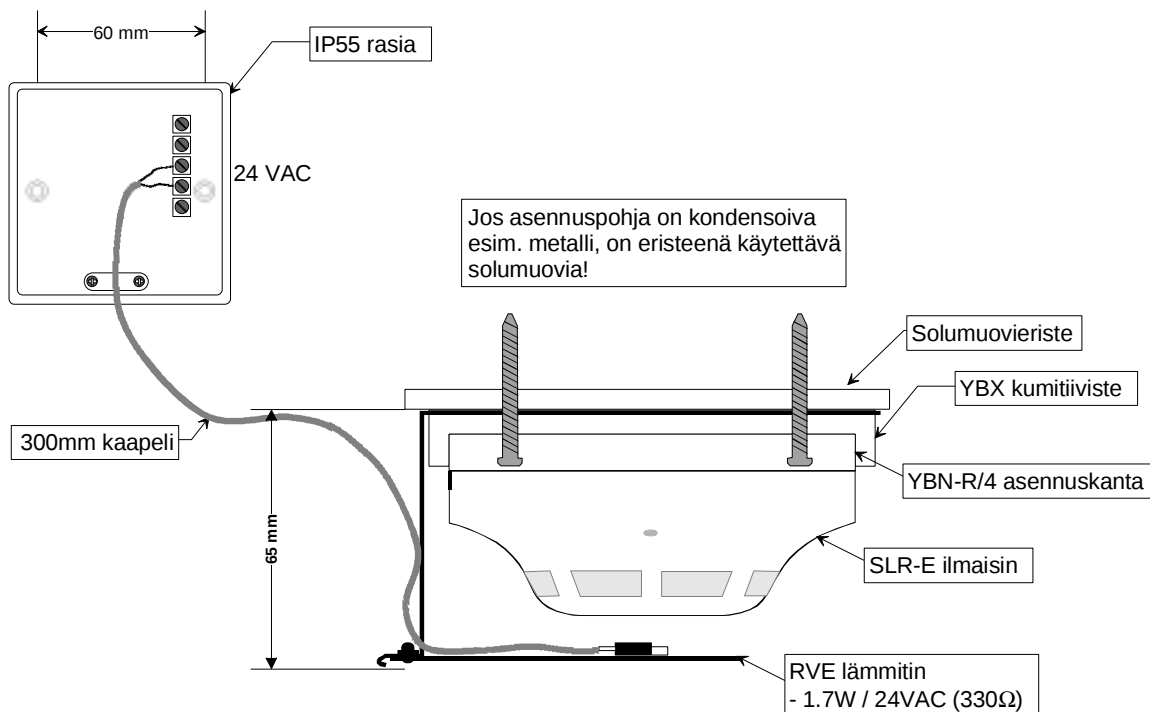

Yleiskuva:

