


Yleistä

PRODEX-PVE koje näyttää keskuksen palo, vika ja ennakkovaroitusten tilan, omilla ledeillä. Kojetta voidaan käyttää esim. puhelinvaihteessa, talonmiehen tilassa tai esim. paikassa jossa on päivystäjä paikalla. Kojessa oleva summeri aktivoidaan uudesta kuittaamattomasta tilasta. Summeri vaiennetaan vaiennus-painikkeesta.

- Palotilanne, paloledit vilkkuvat. Äänimerkki on pulssimainen. Vaiennus sytyttää ledit kiinteästi.
- Ennakkovaroitus, ennakkovaroitusledi vilkkuu. Äänimerkki on pulssimainen. Vaiennus sytyttää ledin kiinteästi.
- Vikatila, vikaledi vilkkuu. Äänimerkki on jatkuva.


Mikäli jokin tiloista palautuu, vaiennetaan myös äänimerkki automaattisesti.

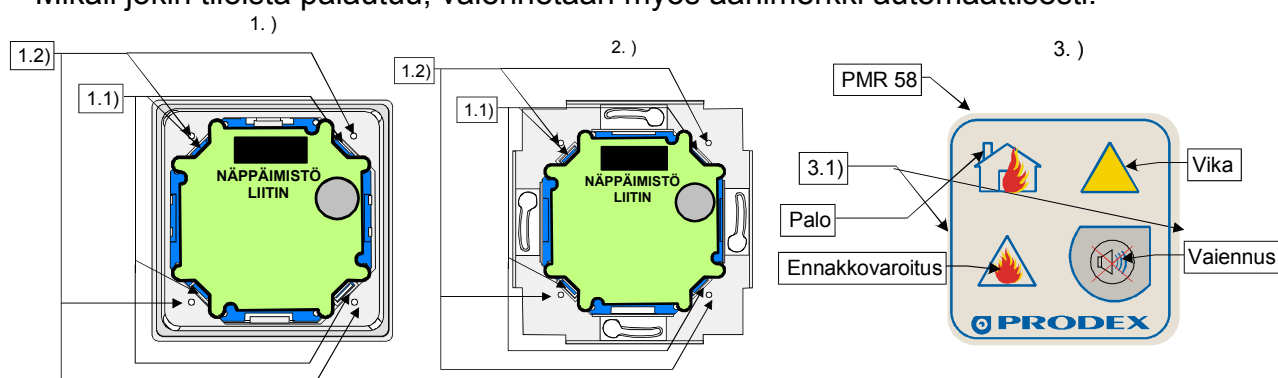

Asennus

Riippuen asennetaanko koje uppoasennuksena vai pinta-asennuksena, valitse oikeat tarvikkeet.

- Pinta-asennusta koskevat kuvat ovat merkitty 1).
- Uppo-asennusta koskevat kuvat ovat merkitty 2).

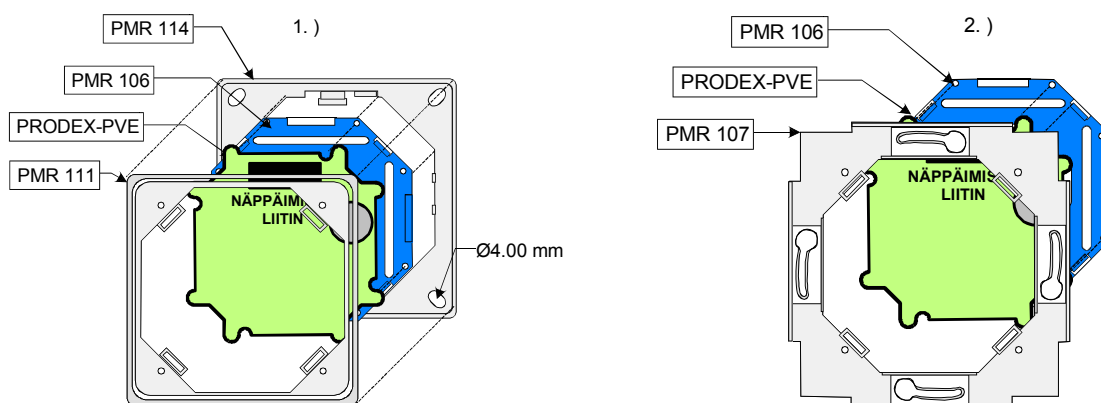

Pinta-asennus

1. PMR106 kiinnitetään PMR114 adapteriin siten että PMR114 kiinnike tulee ylös ja lovi alas. PMR106 sivut ovat symmetriset, joten tuotteen suunnalla ei ole väliä. Aseta PMR106 rungon alaosa PMR114 adapterin loveen (alhaalla). Paina PMR106 yläosa kiinni PMR114 siten että tämä kiinnittyy kiinnikkeen avulla.
2. Pujota kytkentäkaapeli PMR106/PMR114 keskireijän läpi.


3. Katkaise kaapeli sopivaksi, noin 100mm pitkäksi. Kuori kaapeli asennusta varten, kuori johtimet.
4. KytKentä (kts kappale kytKentä).
5. Kiinnitä PMR114 adapteri seinään 4kpl ruuvilla (reijän koko on 4mm).
6. Paina PMR111 kotelo kiinni PMR106 rungon kiinnikkeisiin, katso 1.2.
7. Kytke näppäimistö, työntämällä kalvojohtimet näppäimistöliittimeen.
8. Paina PMR58 keskiölevy **3**) kiinni teksti ylöspäin. Keskiölevy asemoidaan 4:llä tapilla, jotka tulevat keskiölevyn vastakappaleisiin.
9. Keskiölevy voidaan tarvittaessa iroittaa kampeamalla keskiö irti kohdista 3.1) lattapäisellä 5mm ruuvimeisselillä.

Uppoasennus


1. Tähän käytetään standardia upporasiaa, jonka reikäväli on 60mm.
2. Pujota kytKentäkaapeli PMR106/PMR114 keskireijän läpi.
3. Katkaise kaapeli sopivaksi, noin 100mm pitkäksi. Kuori kaapeli asennusta varten, kuori johtimet.
4. KytKentä (kts kappale kytKentä).
5. Paina PMR107 asennusrengas kiinni PMR106 rungon kiinnikkeisiin, katso 2.2.
6. Kiinnitä asennusrengas upporasiaan 2kpl 3mm uppokantaruuvilla. Laita kehys paikoilleen.
7. Kytke näppäimistö, työntämällä kalvojohtimet näppäimistöliittimeen.
8. Paina PMR58 keskiölevy **3**) kiinni teksti ylöspäin. Keskiölevy asemoidaan 4:llä tapilla, jotka tulevat keskiölevyn vastakappaleisiin.
9. Keskiölevy voidaan tarvittaessa iroittaa kampeamalla keskiö irti kohdista 3.1) lattapäisellä 5mm ruuvimeisselillä.

KytKentä

1. Kytke johtimet PRODEX-PVE liittimeen.
2. Asenna PRODEX-PVE piirilevy sille tarkoitettuihin reikiin, siten että näppäimistöliitin on ylöspäin, kaiutin oikealla.

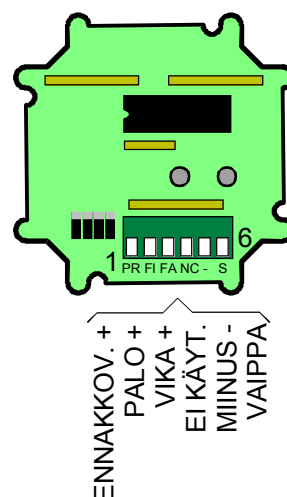

KytKentä PRODEX-keskukseen

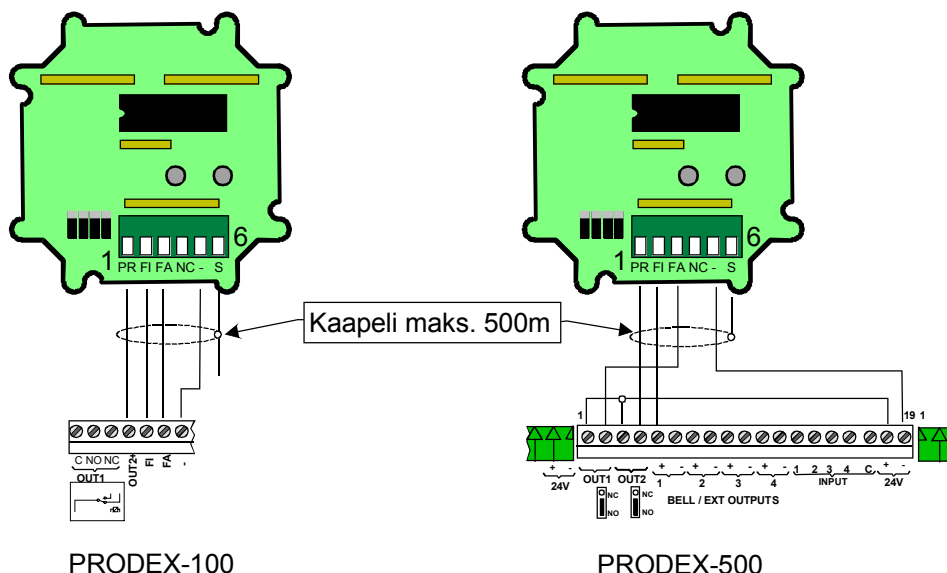

PRODEX-100

Ohjelmointi:

BELL jännitelähtö ohjelmoidaan C-tyyppiseksi, aktivoitumaan kaikista paloryhmistä.
OUT2 jännitelähtö ohjelmoidaan seuraamaan keskuksen ennakkovaroitustilaa.
Prodex-100 keskuksen kojeita voidaan liittää maks. 5 kpl.

PRODEX-500

Ohjelmointi:

BELL jännitelähtö ohjelmoidaan C-tyyppiseksi, aktivoitumaan kaikista paloryhmistä.
OUT2 relelähtö ohjelmoidaan seuraamaan keskuksen ennakkovaroitustilaa.
OUT1 relelähtö ohjelmoidaan seuraamaan keskuksen yleistä vikatilaa.
Prodex-500 keskuksen kojeita voidaan liittää maks. 10 kpl.

Tekniset tiedot

	PRODEX-PVE
Tiedot	
Toimintajännite [V]	
minimi	16
maksimi	30
Virrankulutus [mA]	
normaali (minimi)	0
maksimi (ledit + ääni päällä)	60 (16 – 30 V)
Koko [l x k x s]	
pinta-asennus	62 x 62 x 35
uppoasennus	Standardi kojerasian koko.
Tarvikkeet	ENSTO kalustus, pinta / uppo asennukseen.