

Sigma CP

Konventionaalinen


palovaroitin/-ilmoitinkeskus

(K11040M2)

Käyttöopas


Man-1082

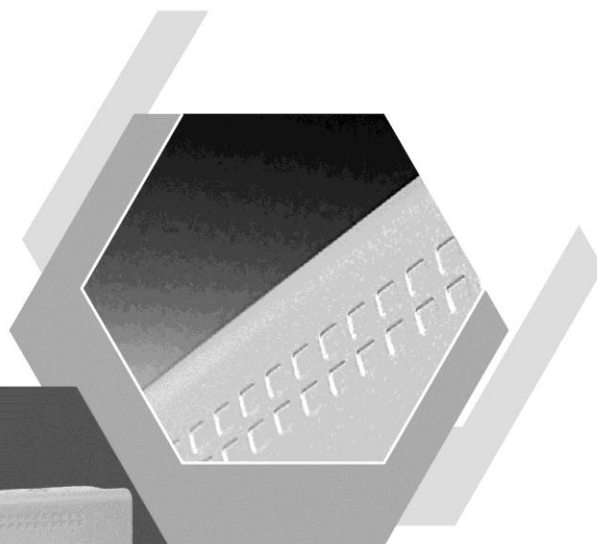Julkaistu 6.6.2013



Palohälytystila

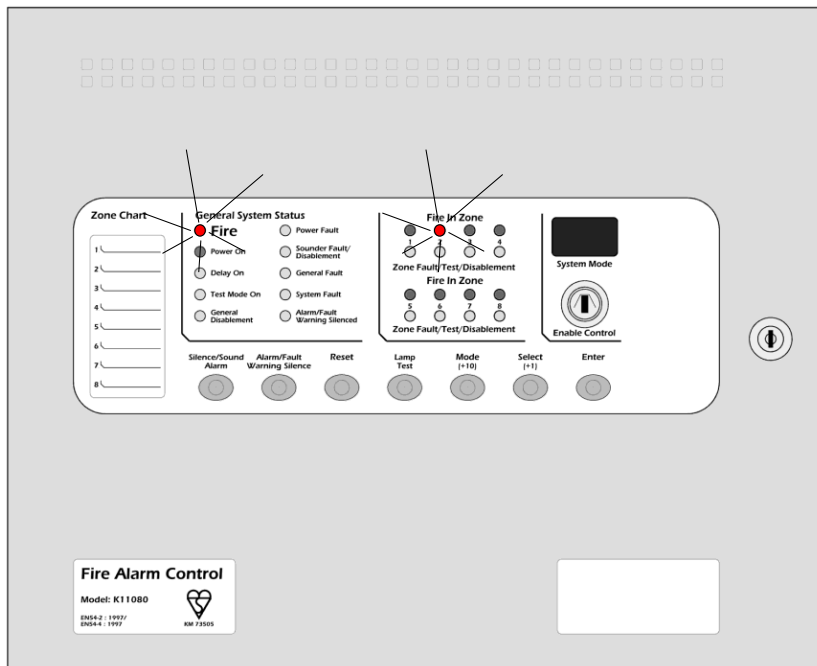
Yleiset paloilmoitusmerkkivalot (Palo) ja jokin vyöhykekohtainen paloilmoitusmerkkivalo vilkkuvat. Summeri soittaa tiheään varoitusäänen.



Suorita tulipaloon
liittyvät
toimenpiteet.

Vikatila

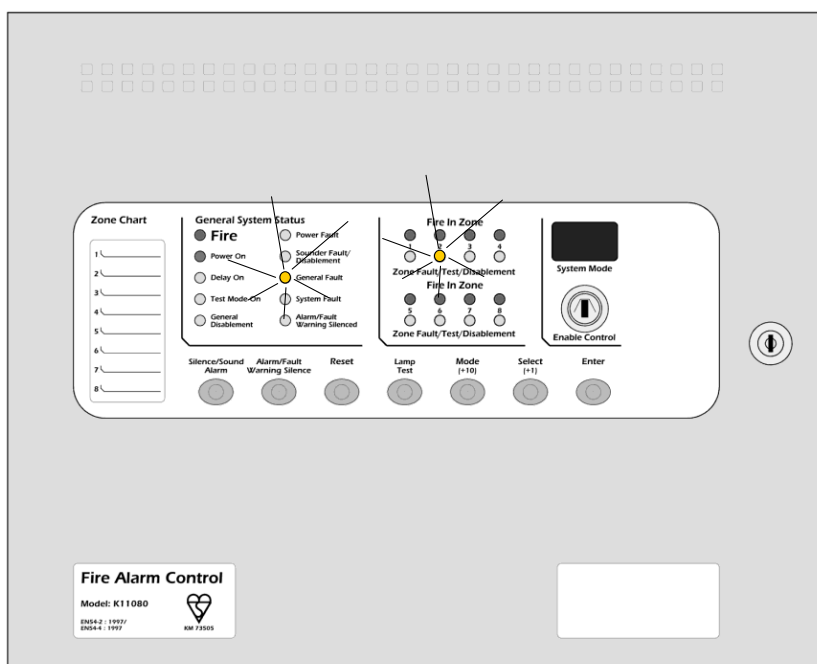
Yleisen vikailmoituksen (Yleinen vika) merkkivalo ja jotakin tiettyä vikaa osoittava merkkivalo vilkkuvat. Summeri soittaa jatkuvan varoitusäänen.



Kutsu huolto.

Poiskytkentätila

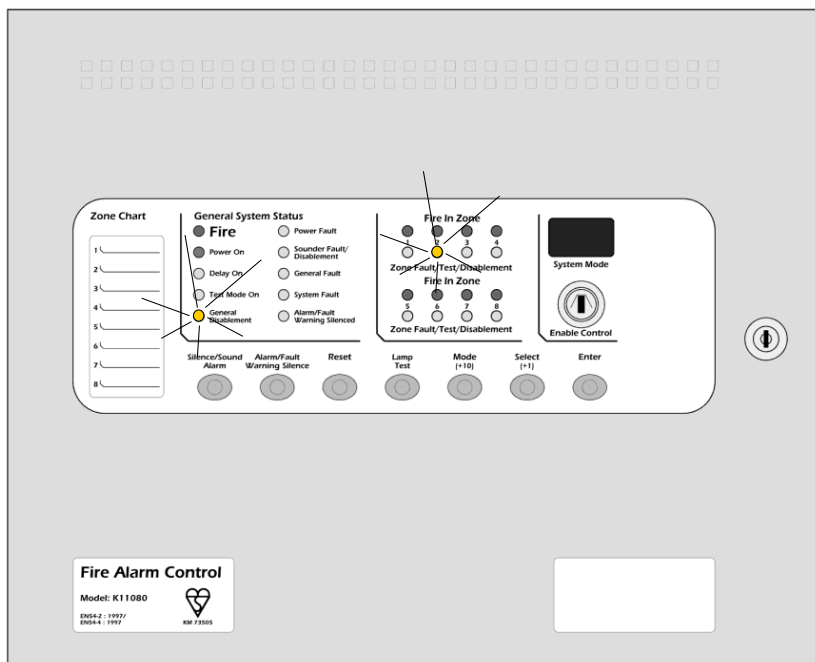
Yleisen poiskytkennän (Irtikytkentöjä) merkkivalo ja jotakin tiettyä vikaa osoittava merkkivalo palavat.











Noudata tarkkaavaisuutta irtikytkentätilan aikana.













Testitila















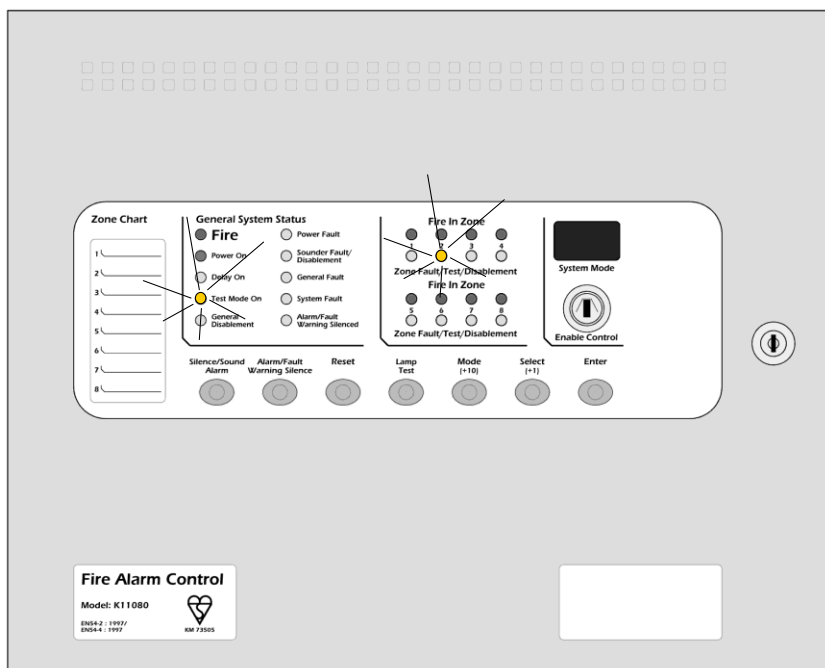
Testitilan (Testaus päällä) merkkivalo ja jotakin tiettyä vikaa osoittava merkkivalo palavat.



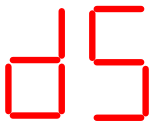Varmista, että järjestelmä palaa normaalitilaan testauksen päättyessä.

Toiminto	Toimenpide	Näkymä	Huomautukset
Summerin hiljentäminen	Vaiennus/hälytys -painike  Paina painiketta	 Palohälytys-/vikasummeri hiljennetty	
Lamppujen testaus	Lampputesti -painike  Paina painiketta	 Kaikki lamput kytkettynä	Summeri soittaa äänen, kun painiketta painetaan.
Painikkeiden käyttöönotto (Vaiennus/hälytys -painiketta ja Lampputesti -painiketta voidaan käyttää ilman avainta.)	Salli käyttö -avain  Käännä avainta		Summeri piippaa kahdesti muutaman sekunnin välein.
Hälytyksen hiljentäminen	Vaiennus/hälytys -painike  Paina painiketta	 Hälytys-/vikasummeri hiljennetty	
Hälytyksen soittaminen	Vaiennus/hälytys -painike  Paina painiketta	 Palo	Summeri soittaa tiheän varoitusäänen.
Palautus	Nollaus-painike  Paina painiketta		Varmista ennen palautusta, että palotapahtuma on selvitetty.
Vyöhykkeen kytkeminen pois päältä, kohta 1	Toiminto-painike  Paina painiketta	 Ensimmäinen näkymä	
Vyöhykkeen kytkeminen pois päältä, kohta 2	Valinta-painike  Selaa vyöhykkeitä painikkeella	 Vyöhyke 5	Esim. vyöhyke 5.
Vyöhykkeen kytkeminen pois päältä, kohta 3	Hyväksy-painike  Paina painiketta	Palo vyöhykkeellä   Vyöhykevika Vyöhykkeen 5 merkkivalo palaa	 Yleinen poiskytkentä  Vilkkuva piste osoittaa poiskytkentää.

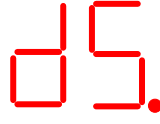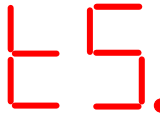Toiminto	Toimenpide	Näkymä	Huomautukset
Vyöhykkeen asettaminen testitilaan, kohta 1	Toiminto-painike  Paina painiketta	 Ensimmäinen näkymä	
Vyöhykkeen asettaminen testitilaan, kohta 2	Valinta-painike  Selaa vyöhykkeitä painikkeella	 Vyöhyke 5	Esim. vyöhyke 5.
Vyöhykkeen asettaminen testitilaan, kohta 3	Hyväksy-painike  Paina painiketta	Palo vyöhykkeellä  Vyöhykkeen 1 merkkivalo palaa	 Yleinen poiskytkentä  Vilkkuva piste osoittaa, että vyöhyke on testitilassa.
Vyöhykkeen kytkeminen päälle, kohta 1	Toiminto-painike  Katsele poiskytkentöjä painikkeella	 Ensimmäinen näkymä	Huom. Noudata varovaisuutta, jos numero vilkkuu. Keskus hälyttää, jos se kytketään päälle, joten se tulee ensin palauttaa.
Vyöhykkeen kytkeminen päälle, kohta 2	Valinta-painike  Selaa vyöhykkeitä painikkeella	 Vyöhyke 5	Vilkkuva piste osoittaa, että vyöhyke on kytketty pois päältä.
Vyöhykkeen kytkeminen päälle, kohta 3	Hyväksy-painike  Kytke vyöhyke päälle painamalla painiketta	Palo vyöhykkeellä  Vyöhykkeen 5 merkkivalo sammuu	 Yleinen poiskytkentä Yleisen poiskytkennän merkkivalo sammuu.
Testitilasta poistuminen, kohta 1	Toiminto-painike  Paina painiketta	 Ensimmäinen näkymä	
Testitilasta poistuminen, kohta 2	Valinta-painike  Selaa vyöhykkeitä painikkeella	 Vyöhyke 5	Vilkkuva piste osoittaa, että vyöhyke on testitilassa.
Testitilasta poistuminen, kohta 3	Hyväksy-painike  Poistu testitilasta painamalla painiketta	Palo vyöhykkeellä  Vyöhykkeen 1 merkkivalo sammuu	 Testitila päällä Testitilan merkkivalo sammuu.

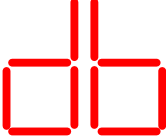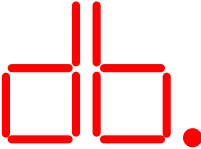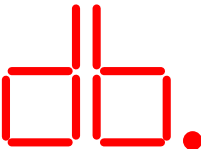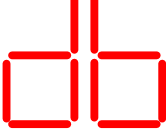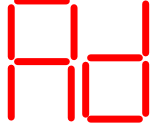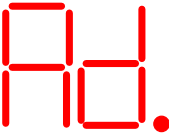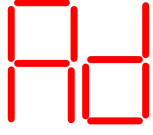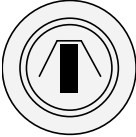Toiminto	Toimenpide	Näkymä	Huomautukset
Äänimerkkien kytkeminen pois päältä, kohta 1	Toiminto-painike  Paina painiketta, kunnes näytössä näkyy "db"		
Äänimerkkien kytkeminen pois päältä, kohta 2	Hyväksy-painike  Paina painiketta		Vilkkuva piste osoittaa, että äänimerkit on kytketty pois päältä. Yleisen poiskytkennän (irtikytkennän) ja äänimerkin vika/poiskytkennän merkkivalot syttyvät.
Äänimerkkien päälle kytkeminen, kohta 1	Toiminto-painike  Paina painiketta, kunnes näytössä näkyy "db"		Vilkkuva piste osoittaa, että äänimerkit on kytketty pois päältä.
Äänimerkkien päälle kytkeminen, kohta 2	Hyväksy-painike  Paina painiketta		Vilkkuva piste osoittaa, että äänimerkit on kytketty päälle.
Ota käyttöön vyöhykesyötön viiveet, kohta 1	Toiminto-painike  Paina painiketta, kunnes näytössä näkyy "db"		
Ota käyttöön vyöhykesyötön viiveet, kohta 2	Hyväksy-painike  Paina painiketta		Vilkkuva piste osoittaa, että viiveet on kytketty päälle, jos ne on asetettu tekniikkatilaan (lisätietoja on käyttö- ja huolto-oppaan konfiguraatiotaulukossa)
Poista käytöstä vyöhykesyötön viiveet, kohta 2	Toiminto-painike  Paina painiketta, kunnes näytössä näkyy "Ad"		Vilkkuva piste osoittaa, että viiveet on kytketty pois päältä.
Palauta järjestelmä normaalitilaan	Salli käyttö -avain  Käännä avainta ja poista se		Toimintatilaan jäävät ainoastaan Vaiennus/ hälytys -painike Lampputesti-painikkeet.
Huollon yhteystiedot:		Puh.:	