


AIPHONE GF- JÄRJESTELMÄN OHJELMOINTI


- 1: ASENNA KOKO OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ VALMIIKSI JA TARKISTA KYTKENNÄT
- 2: KYTKE JÄRJESTELMÄÄN VIRTAA KESKUSYKSIKÖSTÄ
- 3: AVAA OVIKOJEEN KANSI, GF-DA/A YKSIKÖSSÄ ON KUMISUOJAN ALLA PAINIKE. PAINA TÄTÄ PAINIKETTA LYHYESTI ESIMERKIKSI RUUVIMEISSELILLÄ. PAINIKKEEN ALAPUOLELLA OLEVA MERKKIVALO ALKAA VILKKUA

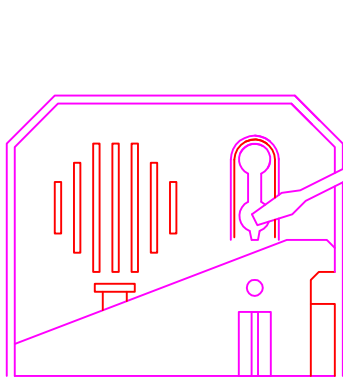

- 4: MERKKIVALO VILKKUU NOIN 15 SEKUNNIN AJAN, JOS TÄNÄ AIKANA PAINAA JOTAKIN KUTSUPAINIKETTA, TULEE TÄSTÄ PAINIKKEESTA VALOPAINIKE, ELI SITÄ PAINAMALLA SAA JÄRJESTELMÄÄN LIITETYN "MAV-B"-RELEEN (OPTIO) ANTAMAAN 1 SEKUNNIN PULSSIN,

JOTA VOI KÄYTTÄÄ ESIMERKIKSI PORRASVALON OHJAUKSEEN

- 5: KUN MERKKIVALO ON LAKANNUT VILKKUMASTA JA PALAA TASAISESTI, ON JÄRJESTELMÄ OHJELMOINTITILASSA
- 6: NOSTETAAN ENSIMMÄISEN OHJELMOITAVAN HUONEISTON VASTAUSKOJEEN KÄSIPUHELIN PIDIKKEESTÄÄN, PUHEYHTEYS OVELLE SYNTYY VÄLITTÖMÄSTI

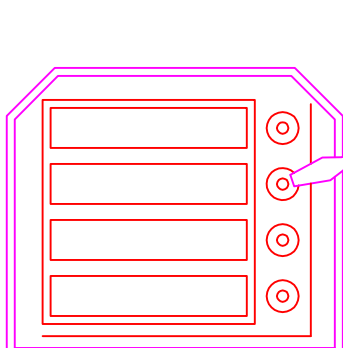

- 7: PAINA LYHYESTI PAINIKETAULUSSA SITÄ PAINIKETTA, JOLLE TAHDOT OHJELMOIDA KYSEISEN VASTAUSKOJEEN, PAINALLUKSEN JÄLKEEN OVIKOJE PIIPPAA KERRAN HYVÄKSYMISEN MERKIKSI

- 8: LAITA VASTAUSKOJEEN KÄSIPUHELIN TAKAISIN PIDIKKEESEENSÄ
- 9: TOISTA MENETTELY KAIKKIEN VASTAUSKOJEIDEN OSALTA
- 10: JOS SAMALLE PAINIKKEELLE OHJELMOIDAAN TOINENKIN VASTAUSKOJE, ANTAA OVIKOJE HYVÄKSYMISEN MERKIKSI KAKSI PIIPPAUSTA
- 11: MIKÄLI JONKIN KOJEEN OHJELMOINNISSA TAPAHTUU VIRHE, ESIM OHJELMOIDAAN YHDELLE PAINIKKEELLE LIIAN MONTA KOJETTA, ANTAA KOJE VIISI PIIPPAUSTA VIRHEEN MERKIKSI. OHJELMOINNIN POISTO TAPAHTUU PAINAMALLA KO. PAINIKETTA PITKÄÄN KUNNES KOJE ANTAA PITKÄN MERKKIÄÄNEN OHJELMOINNIN POISTON MERKIKSI, SEN JÄLKEEN VOIDAAN PAINIKE OHJELMOIDA UUELLEEN
- 12: OHJELMOINNIN PÄÄTYYTÄ PAINETAAN OHJELMOINTIPAINIKETTA LYHYESTI, MERKKIVALO SAMMUU JA JÄRJESTELMÄ ON PALAUTUNUT KÄYTTÖTILAAN. ÄLÄ UNOHDA LAITTA A OHJELMOINTIPAINIKKEEN KUMISUOJAA TAKAISIN PAIKALLEEN