

AIPHONE


HEDENGREN
Security

GT-1C7-L/GT-1C7 GT-1M3-L/GT-1M3


Vastausmonitori

KÄYTTÖOHJE

GT-1C7-L/GT-1C7

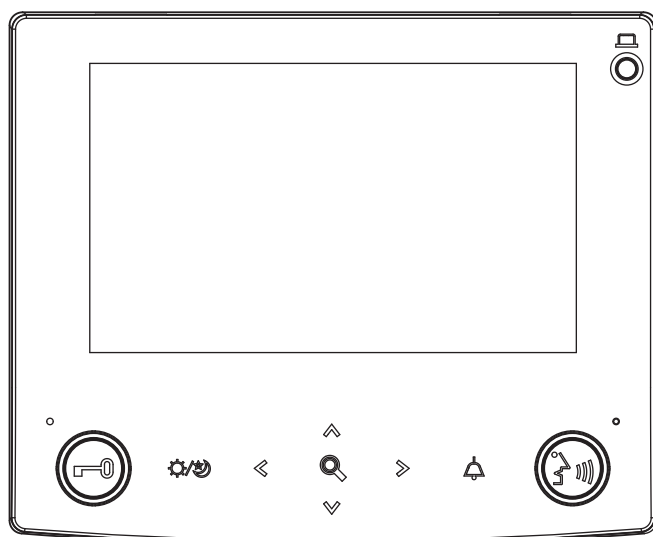


GT-1M3-L/GT-1M3

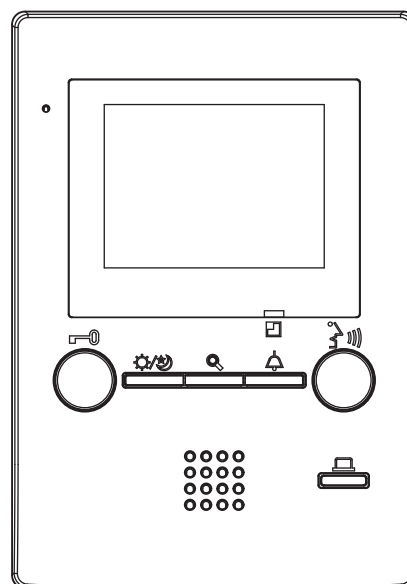


OSIEN NIMET JA TOIMINNAT

1 KÄYTTÖPANEELI


GT-1C7-L/GT-1C7

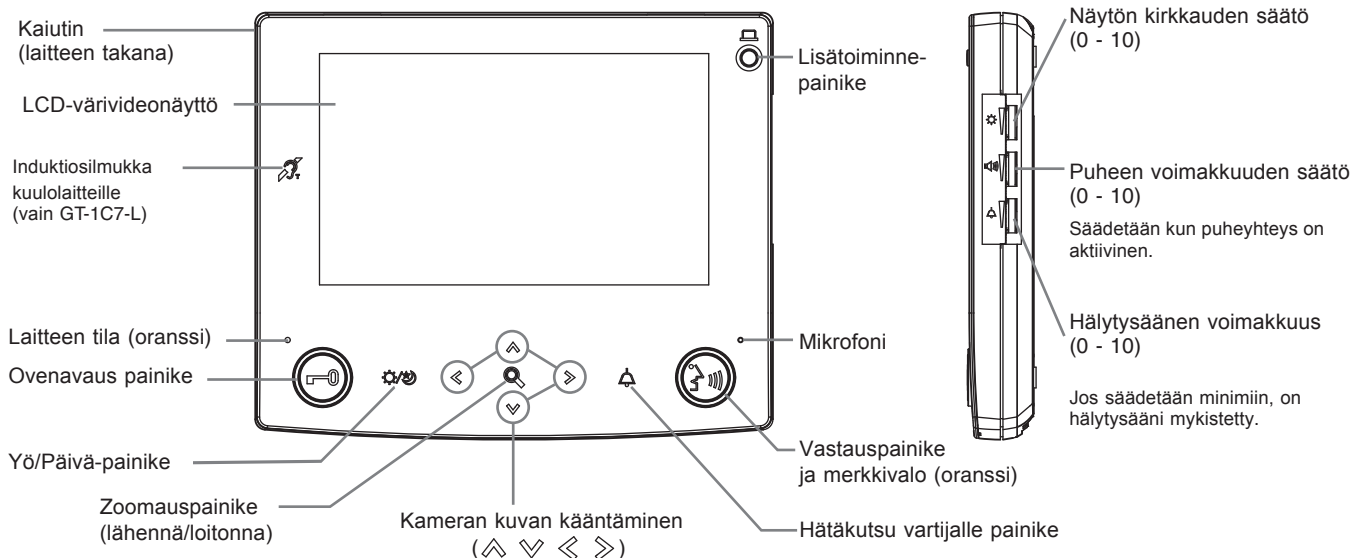

GT-1M3-L/GT-1M3

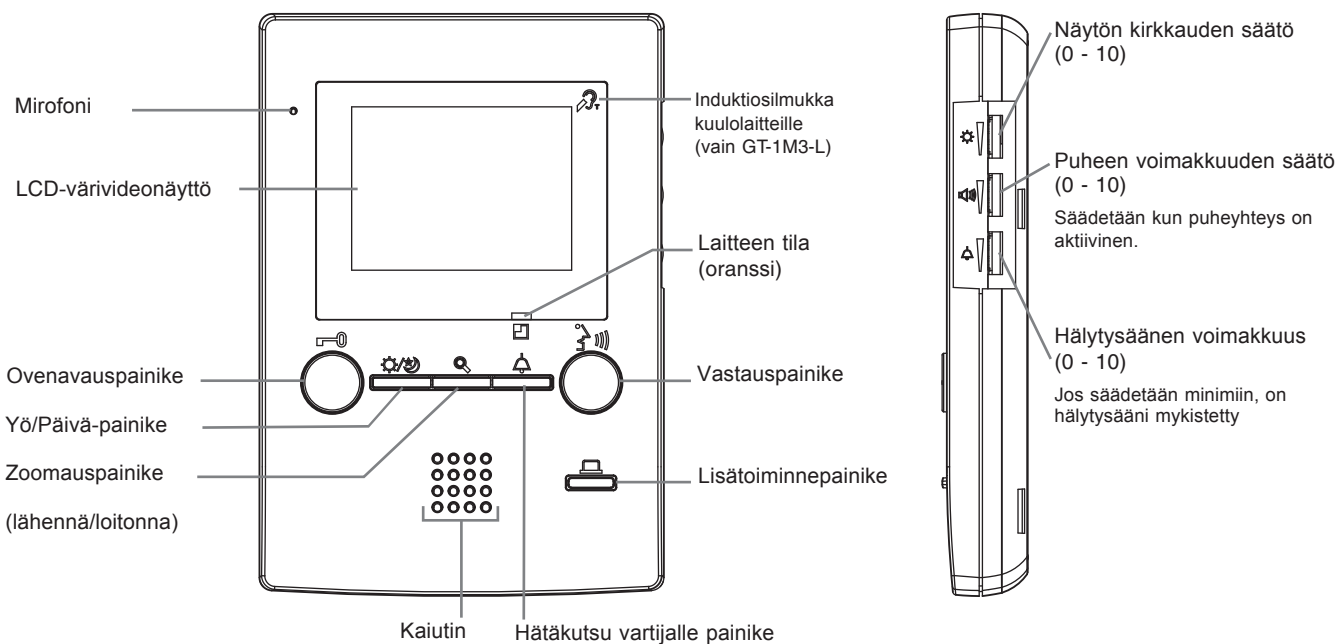

2 MERKKIVALOT

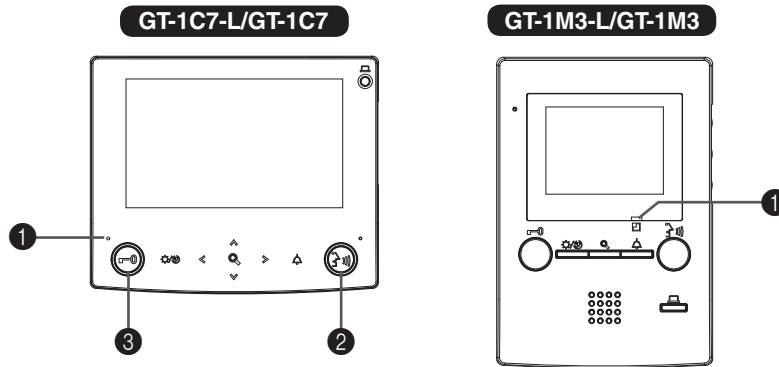

Merkkivalonäytöt


Näyttö	1 Tilanäyttö (oranssi)	2 Puheyhteys (oranssi)	3 Ovenavaus-merkkivalo (vihreä)
Tila			
Valmiustila	Ei pala	Ei pala	Ei pala
Valmiustila (Soittoääni hiljennetty)	Erittäin hidas vilkkuminen → (0.5 sek.) → (5.5 sek.)	Ei pala	Ei pala
Valmiustila (Automaattiavaus käytössä)	Hidas vilkkuminen → (0.5 sek.) → (2.5 sek.)	Ei pala	Ei pala
Järjestelmä varattu toisen käyttäjän toimesta. (Uusi soitto ei mahdollinen)	Ei pala	Ei pala	Ei pala
Saapuva soitto oviyksiköltä	Nopea vilkkuminen → (0.5 sek.) → (0.5 sek.)	Nopea vilkkuminen → (0.5 sek.) → (0.5 sek.)	<ul style="list-style-type: none"> •Palaa (jos soitto oviyksiköltä jossa kamera) •Ei pala (jos soitto oviyksiköltä jossa ei ole kameraa)
Keskusteluyhteys ovelle avattu	Palaa	Palaa	Palaa
Katseluyhteys ovelle avattu	Palaa	Palaa	Ei pala
Yhteydenmuodostus vartijalle	Nopea vilkkuminen → (0.5 sek.) → (0.5 sek.)	Nopea vilkkuminen → (0.5 sek.) → (0.5 sek.)	Ei pala
Vartija soittaa	Nopea vilkkuminen → (0.5 sek.) → (0.5 sek.)	Nopea vilkkuminen → (0.5 sek.) → (0.5 sek.)	Ei pala
Keskustelu vartijan kanssa käynnissä	Palaa	Palaa	Ei pala
Ovikelloa painettu	Ei pala	Ei pala	Ei pala
Hätähälytys aktivoitunut	Nopea vilkkuminen → (0.5 sek.) → (0.5 sek.)	Ei pala	Ei pala

LAITTEEN KÄYTTÄMINEN

1 SOITTOON VASTAAMINEN

1-1 Soittoon vastaaminen


- 1 Kun yhteyttä yritetään muodostaa oviyksiköltä tai vartijan-kojeesta, äänimerkki soi ja merkkivalot aktivoituvat. Samanaikaisesti videokuva avautuu näyttöön.

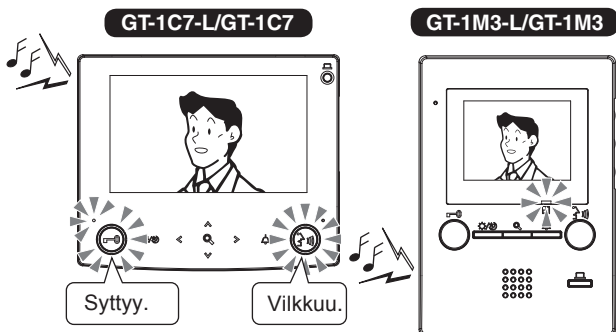


- 2 Paina painiketta kerran ja äänimerkin jälkeen voitte puhua soittajan kanssa kädet vapaana. Puheyhteys on muodostunut kun painikkeen valo palaa kiinteästi.

Jos painat painiketta kaksi sekuntia kun puhut kädet vapaana laite antaa äänimerkin ja siirtyy simplex tilaan jolloin puhua voi vain kun painaa vastauspainiketta

- Simplex tilassa paina painiketta puhuaksesi ja vapauta se kuunnellussa
- Soittosignaali päättyy hetken kuluttua automaattisesti ellei soittoon sitä ennen vastata.
- Kuunteleminen kuulolaitteella on mahdollista malleissa joissa on induktiosilmukka sisäänrakennettuna. (GT-1C7-L ja GT-1M3-L)

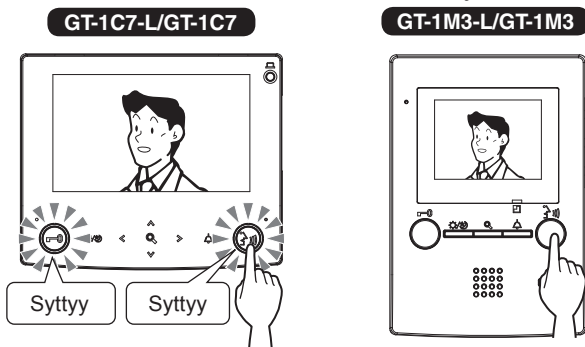

- 3 Kun puhelu halutaan lopettaa, painetaan painiketta kaikki merkkivalot sammuvat

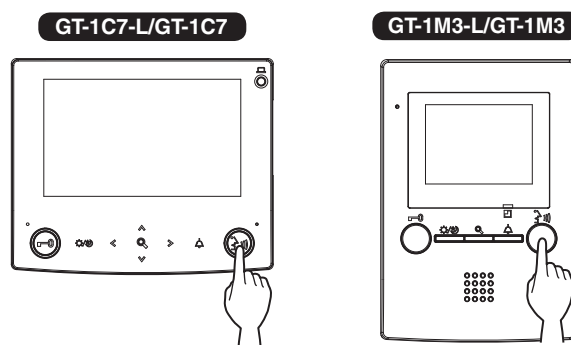

HUOMIO: Puheyhteyden aikana ei ole mahdollista palata käyttämään kädet vapaana yhteystapaa.


- Puheyhteys suljetaan automaattisesti noin 60 sekunnin kuluttua
- Jos soiton voimakkuus on käännetty minimiin, tilan merkkivalo jää vilkkumaan hitaasti.

⚠ Malleissa GT-1C7-L ja GT-1M3-L on induktiosilmukka joka on kuultavissa sopivalla kuulolaitteella. Muista tämä asettaessasi äänenvoimakkuutta.

1-2 Vastaaminen ovikellon soittoon



- 1 Kun ovikelloa painetaan, kuuluu erilainen kutsuääni

- Keskustelu ovelelle ei ole mahdollista

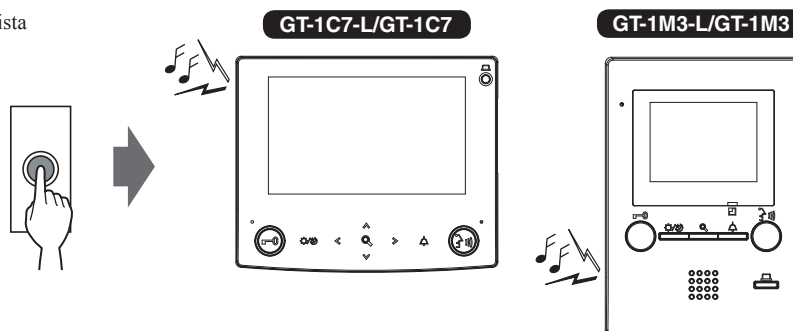

1-3 Oven avaaminen

- 1 Paina  painiketta samalla kun keskustelelet oviyksikön kanssa

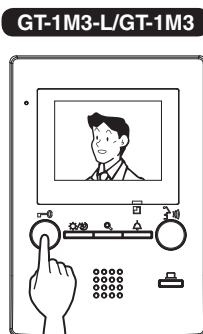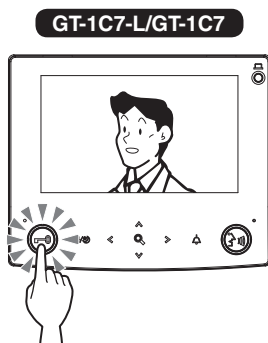

- 2 Oviyksikkö avaa oven


- LCD-videovastauskojeesta ovi voidaan avata ilman keskusteluyhteyden avaamista.





HUOMIO: Jos ovenavaustoimintoon on liitetty kulunvalvonta, voi tämä järjestelmä ohjata ovea jollakin muulla tavalla.


1-4 Valaistuksen ohjaus

Sisäänkäynnin valaistuksen ohjaaminen (jos asennettu)

- 1 Paina  painiketta kerran kun laite hälyttää tai monitoroinnin aikana.

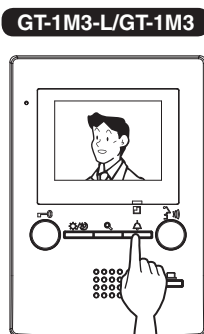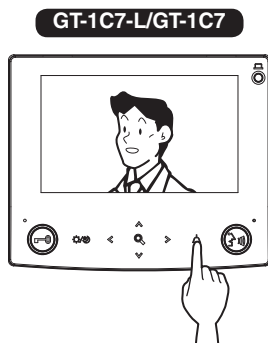

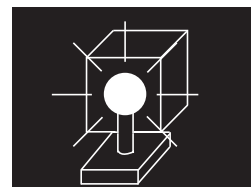

- 2 Valo sisäänkäynnissä syttyy ennalta säädetyksi ajaksi





HUOMIO: Tämä toiminto on käytössä vain kun se on otettu erikseen käyttöön. (Katso kappale 4-5)


1-5 Automaattinen avaus


Kun jotain henkilöä kutsutaan automaattisen avauksen avulla, ovi avataan automaattisesti ilman, että painetaan ovenavauspainiketta vastauskojeesta.


- 1 Valmiustilassa paina  painiketta samalla kun painat  painiketta. Jos haluat peruuttaa toiminnon, paina molempia painikkeita uudelleen yhtäaikaa.

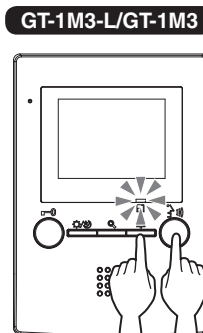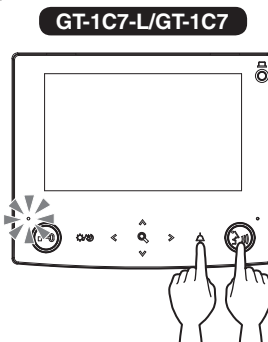

- 2 Paina KUTSU-painiketta oviyksiköstä ja ovi avautuu ilman että vastauskojeen avauspainiketta tarvitsee painaa.

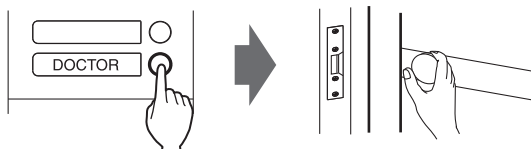


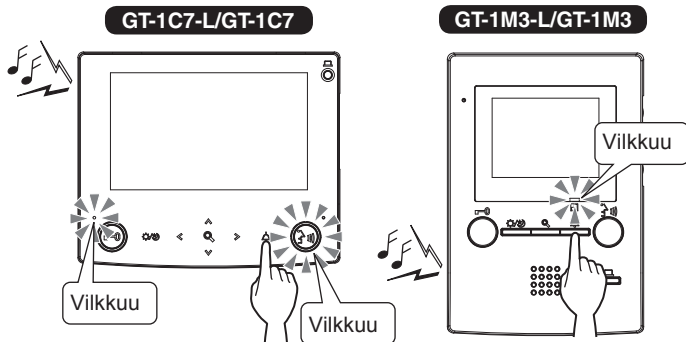
- 3 Kun lääkärisoitto on aktivoitu, vastauskojeen kuva aktivoituu. Jos halutaan keskustella on painettava  painiketta.

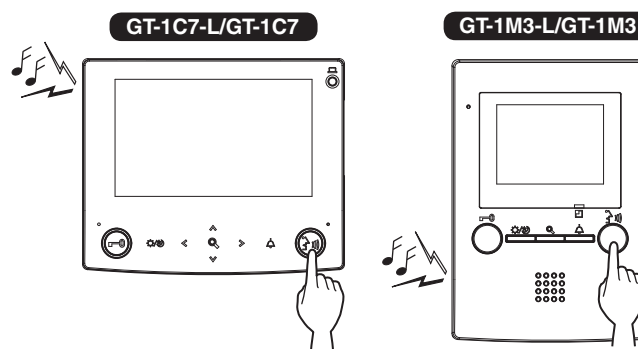

HUOMIO: Jos puhelu siirretään vartijan vastauskojeeseen, ei lääkärinkutsu ole mahdollinen

2 SOITTAMINEN VARTIJAN VASTAUSKOJEESEEN


- 1 Valmiustilassa painamalla  painiketta, vastauskoje vilkauttaa tila-merkkivaloa ja antaa äänimerkin.




- 2 Vartijan vastauskoje soi



- Varattu-merkkivalo (oranssi) syttyy kaikissa vastauskojeissa ja vartijan vastauskoje aktivoituu.
- Jos vartijan kojeeseen ei vastata, puhelu nauhoitetaan automaattisesti.

3 MONITOROINTI

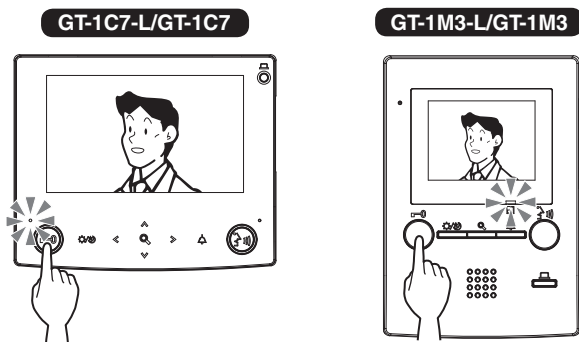- 1 Valmiustilassa painamalla  painiketta vastauskoje näyttää videokuvaa vuorotellen kaikilta ovilta. Samanaikaisesti voidaan kuulla myös ääni kyseiseltä ovelta. Tila-merkkivalo palaa koko ajan.




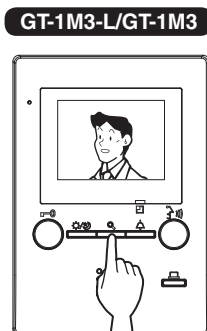
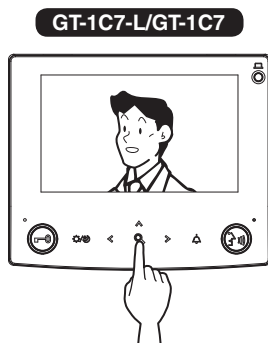
- Kuunteleminen kuulolaitteella on myös mahdollista. (vain GT-1C7-L ja GT-1M3-L)

- Huom:
- Jos katselun aikana tulee puhelu, siirtyy laite automaattisesti vastaanottamaan puhelua.
 - Katselu päättyy myös silloin kun toiselta vastauskojeelta aloitetaan katselu.
 - Paina  painiketta kun haluat keskustella ovelta olevan henkilön kanssa
 - Katselun aikana näytetään laajaa kuvaa. Painamalla  painiketta, voidaan kuvaa kaventaa (zoomata)
 - Katselu päättyy automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.
 - Videokuvan käynnistyminen voi kestää useita sekunteja. Ole hyvä ja odota kärsivällisesti ennen uuden näppäimen painallusta.
 - Toiminto on käytettävissä vain kun muuta toimintoa ei ole käynnissä.
 - Toiminto on käytettävissä vain niissä kameroissa ja siihen aikaan kun se on erikseen ohjelmoitu ja sallittu..

4 KÄYTTÖ KESKUSTELUN JA KATSELUN AIKANA

4-1 Kuvan zoomaaminen (lähentäminen/loitontaminen)

- 1 Paina  painiketta, kun videokuva on näytöllä
- Vaihtaminen laajan ja kapean kuvakulman välillä tapahtuu joka kerta kun ko. painiketta painetaan.



[Laaja kuva]



[Kapea kuva]

HUOM: **vain GT-1C7-L/GT-1C7**

Jos henkilö ei näy kapeassa kuvassa, voidaan kuvaa siirtää ylös, alas, vasemmalle ja oikealle. (Katso kohta 4-2)

- Laaja kuva voi näyttää epäselvemmältä, mutta se on normaalia ja johtuu kameran ominaisuuksista

4-2 Kuvan kääntäminen **vain GT-1C7-L/GT-1C7**

- 1 Kun kapea kuva on valittu käytä     painikkeita

- []: Ylös
- []: Alas
- []: Vasemmalle
- []: Oikealle



HUOM: • Kapea kuva-ala on hieman rajoitetumpi kuin laaja ja aivan reuna-alueita ei pystytä näyttämään
 • Yöllä pimeän aikaan kuva voi muuttua "suttuiseksi". Tämä johtuu liian vähäisestä valon määrästä kameran luona.

4-3 Yövalaistus

Hämärän aikaan ulkoyksikön valo aktivoituu automaattisesti. Valo voi myös syttyä kun katselutoiminto on käynnissä.

Kun ulkoyksiköstä soitetaan

- 1 Kun KUTSU-painiketta ulkoyksiköstä painetaan, siinä oleva valo syttyy



Valo syttyy.



- 2 Kun keskustelu päättyy, valo sammuu.

Katselutilassa

- 1 Painettaessa painiketta, ulkoyksikön valo syttyy

GT-1C7-L/GT-1C7

GT-1M3-L/GT-1M3

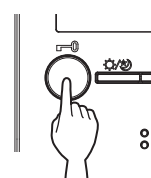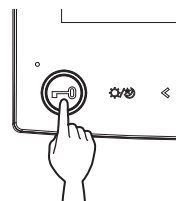

- 2 Kun katselu päättyy, valo sammuu

HUOM: • Ulkoyksikkö päättää onko tarpeeksi hämärää jotta valo täytyy sytyttää.
• Asetuksilla voidaan vaikuttaa valon toimintaan.

4-4 Taustavalo- ja yö-asetukset

Päivä-tila

Jos ulkoyksikkö on asetettu siten, että henkilön taustalta tuleva valo häiritsee kuvan näkymistä, kuvaa voidaan säätää.

- 1 Kun kuvasta on vaikea saada selvää, paina painiketta säätääksesi kuvan kirkkautta.

HUOM: Kun uusi soitto tulee, kuvan säädöt palautuvat alkuperäisiksi

Yö-tila

Yöllä kun on hämärää voidaan myös kuvan kirkkautta säätää.




- 1 Kun kuvasta on vaikea saada selvää, paina painiketta vaihtaaksesi yö- ja päivä-tilan välillä.

HUOM: • Kun uusi soitto tulee, kuvan säädöt palautuvat alkuperäisiksi

4-5 Näkymän vaihtaminen valvontakameran kuvaan

Mahdollista, kun valvontakamera on liitetty ovipuhelinjärjestelmään


Paina painiketta kun videokuvaa näytetään näytöllä. Kuva siirtyy näyttämään valvontakameran kuvaa. Kun painiketta painetaan uudelleen, kuva siirtyy näyttämään ovikyvikön kuvaa.

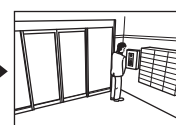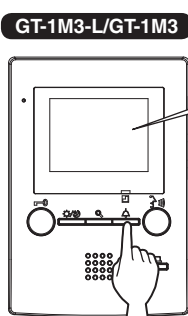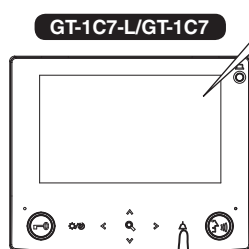


HUOM: Kun kuva vaihtuu, se vie vähän aikaa. Lisäksi kuva voi olla hetken aikaa epäselvä ja rakeinen. Tämä on aivan normaalia.

5 HÄLYTYKSET JA MUUT TIEDOT


5-1 Lisätoiminnepainike

Paina  painiketta ja voitte ohjata jotakin lisätoimintoa, kuten ulkovaloja, päälle ja pois päältä.

GT-1C7-L/GT-1C7

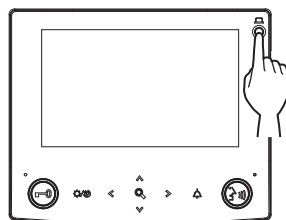


GT-1M3-L/GT-1M3

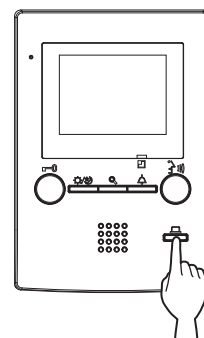


5-2 Hätähälytys


1 Kun hätähälytyspainiketta painetaan tai siinä ilmenee vika

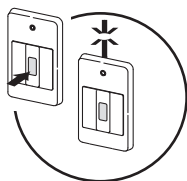

2 Hälytys vastauskojeessa näkyy ja samanaikaisesti hälytys soi myös vartijan vastauskojeessa

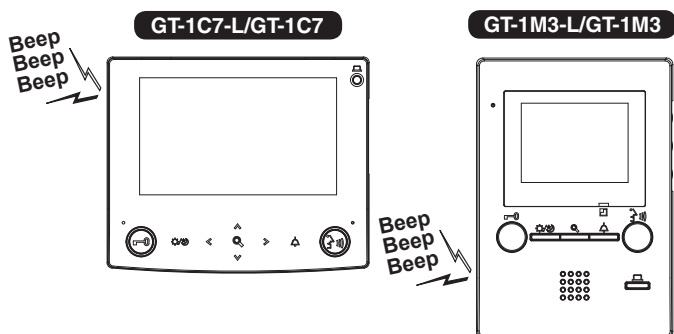


3 Kun vartija ottaa yhteyttä teihin, hälytysääni muuttuu erilaiseksi. Puheluun voidaan nyt vastata normaalisti.

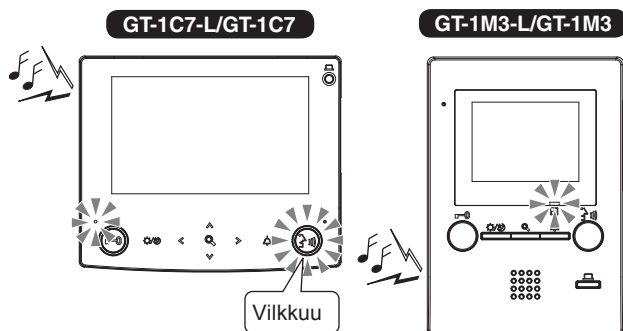


4 Paina  painiketta, jotta voit puhua vartijan kanssa.


GT-1C7-L/GT-1C7

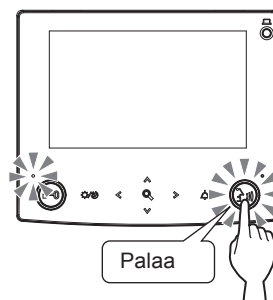

GT-1M3-L/GT-1M3

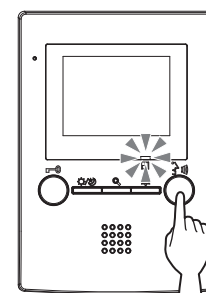

5 Jos hälytyspainike on jäänyt hälytysasentoon, se täytyy palauttaa erikseen jotta se voi antaa uuden hälytyksen.

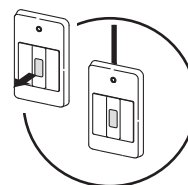

HUOM:

- Vastauskojeella kaikki hälytysäänet kuuluvat suurimmalla äänenvoimakkuudella riippumatta äänenvoimakkuuden säätimen asennosta.
- Hälytys voidaan aktivoida vaikka jokin toinen puhelu olisi käynnissä
- Kun hätäpuhelu on käynnissä, kaikki muut puhelut on keskeytetty. Vain keskustelu vartijan kanssa on mahdollista.
- Hätäpuhelun aikana oviyksikkö ei voi muodostaa mihinkään sisäyksikköön.

NORMAALIT KÄYTTÖOLOSUHTEET

1 TEKNISET RAJOITUKSET

- Käyttölämpötila: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F)
- Videokuva voi vääristyä, kun ovenavauspainiketta painetaan. Tämä on normaali toiminto.
- Kun yksikön painikkeita painellaan puhelun ajan, siitä voi aiheutua ääniä oviyksikölle. Tämä on normaali toiminta.
- Puhdistus: Laite voidaan puhdistaa nihkeällä puhdistusliinalla. Voimakkaita puhdistusaineita ei saa käyttää.
- Toimintavian ilmetessä ota yhteyttä laitteen asennusliikkeeseen.

2 Ominaisuudet

Virtalähde		DC 24V (syöttö GT-BC, GT-VBC kautta)
Puheyhteys		Simplex, paina ja puhu Kädet vapaa (Automaattinen)
Ympäristön lämpötila		0 - 40°C (+32°F - +104°F)
Näyttö	GT-1C7-L/ GT-1C7	7-tuumainen väri-TFT-näyttö
	GT-1M3-L/ GT-1M3	3.5-tuumainen väri-TFT-näyttö
Asennustapa		Seinä-asennus
Materiaali		Muovi
Väri		Valkoinen

Mitat	GT-1C7-L/ GT-1C7	165 (H) × 200 (W) × 25 (D) (mm) 6-1/2 (H) × 7-7/8 (W) × 1 (D) (tuumaa)
	GT-1M3-L/ GT-1M3	180 (H) × 125 (W) × 25 (D) (mm) 7-1/16 (H) × 4-15/16 (W) × 1 (D)(tuumaa)
Paino	GT-1C7-L/ GT-1C7	Noin 610g (1.34 lbs.)
	GT-1M3-L/ GT-1M3	Noin 320g (0.71 lbs.)