

IX-sarja

Master Station

IX-MV7-HW

IX-MV7-HW-JP


IX-MV7-HB

IX-MV7-W


IX-MV7-B

Pikaopas

Ohjelmaversio 6.00 ->

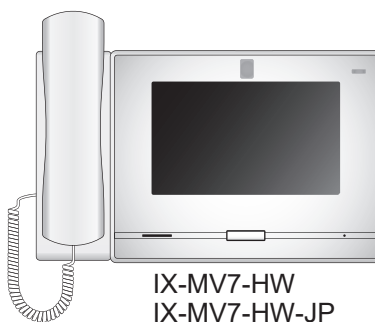

IX-MV7-HW
IX-MV7-HW-JP

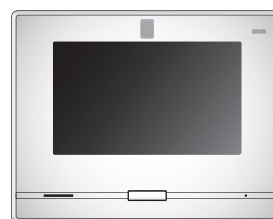

IX-MV7-W




IX-MV7-HB



IX-MV7-B

Osien nimet

Master Station IX-MV7-HW, IX-MV7-HW-JP, IX-MV7-HB, IX-MV7-W, and IX-MV7-B

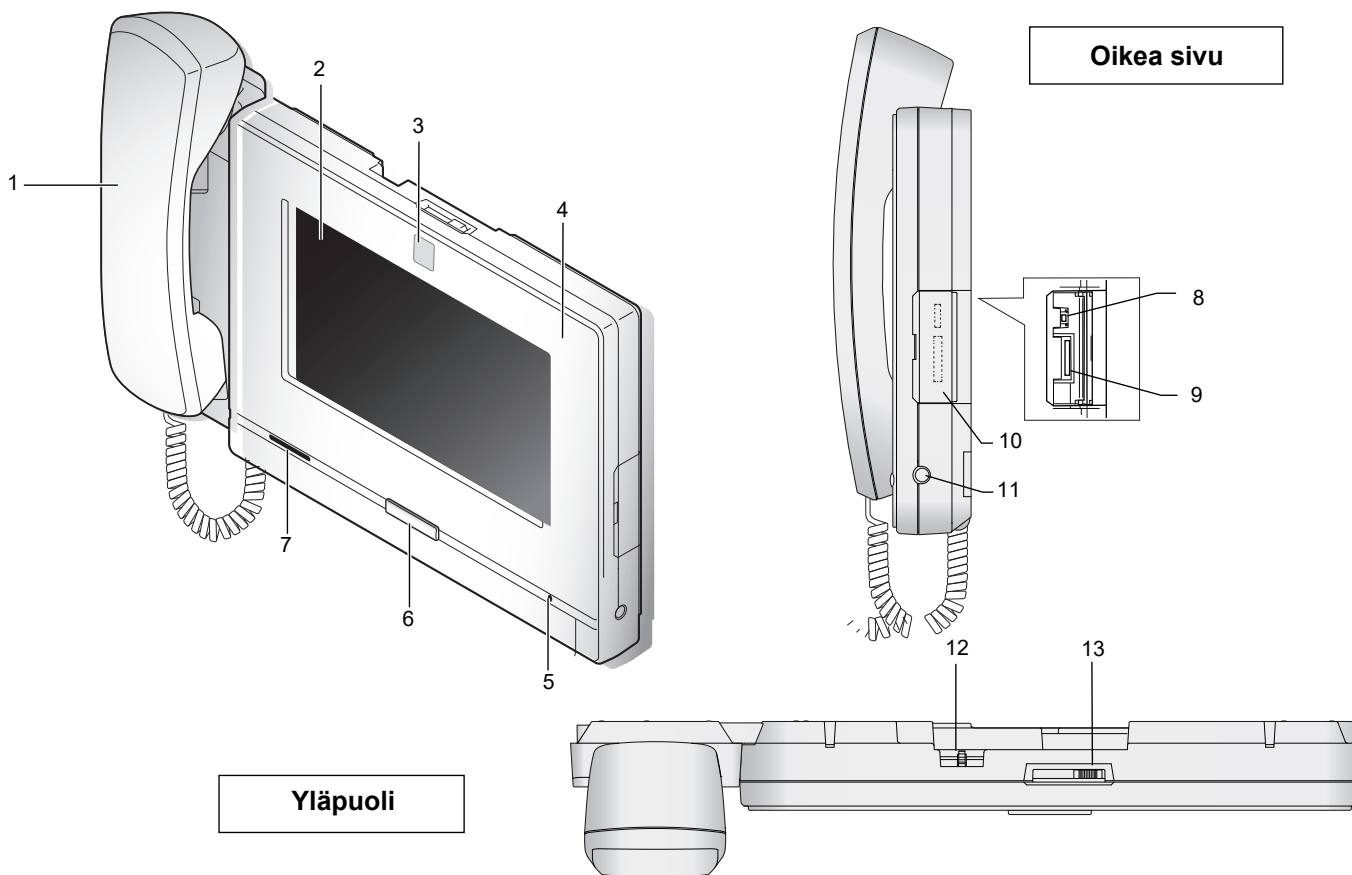


Numero	Nimi ja kuvaus
1	Kuuloke (vain malleissa IX-MV7-HW, IX-MV7-HW-JP ja IX-MV7-HB)
2	LCD-kosketusnäyttö
3	Kamera
4	Tilailmaisin (oranssi/sininen) Näyttää kyseisen laitteen tilan.
5	Mikrofoni
6	Kotipainike Paina kun haluat avata aloitusnäytön. Jos painat painiketta kun aloitusnäyttö on ruudulla, laite siirtyy valmiustilaan.
7	Kaiutin
8	Nollauspainike Vain henkilökunnan käyttöön. Älä paina.
9	microSD-korttipaikka Aseta tai poista microSD-muistikortti (myydään erikseen).
10	microSD-korttipaikan kansi
11	3.5 mm 4-nastainen stereoliitin (CTIA-standardin mukainen) Kolmannen osapuolen puhelinkuulokkeille.
12	Kamerakulman säätövipu Kuvakulman säätöön pystysuunnassa.
13	Kameran yksityisyysuojan kytkin Kameran peittämiseen.

Tilan merkkivalot

IX-MV7-HB/ IX-MV7-HW/ IX-MV7-HW-JP

IX-MV7-B/ IX-MV7-W

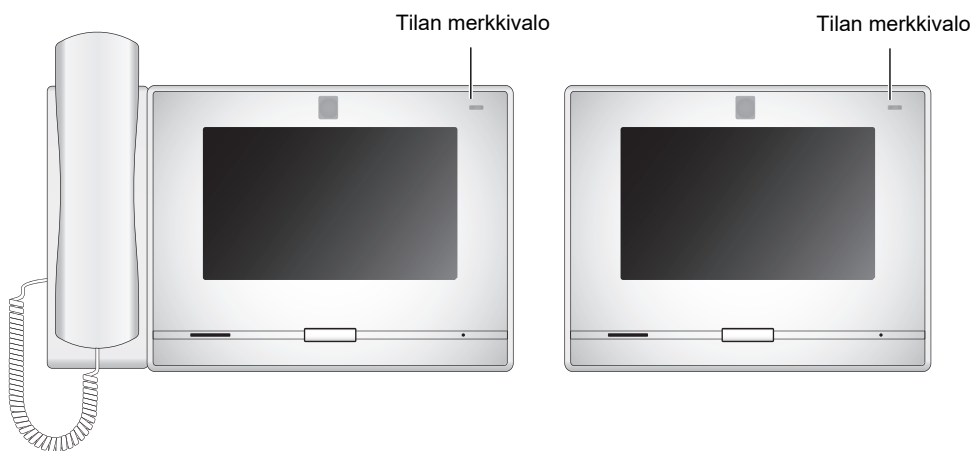

☀: Päällä, □ : Pois


Nimi	Valotila		Kuvaus
Tilan merkkivalo	Oranssi palaa	☀	Soitonsiirto käynnissä
	Oranssi vilkkuu	☀ 0.75 sec → □ 0.75 sec	Käynnistyy uudelleen
		☀ 0.25 sec → □ 0.25 sec	Laitevirhe Käynnistysvirhe
		☀ 0.5 sec → □ 4 sec	Yhteysvirhe Linjavalvonta- ja laitetarkistusvirhe
		☀ 1 sec → □ 0.25 sec → ☀ 0.25 sec → □ 0.25 sec → ☀ 0.25 sec → □ 0.25 sec	Päivittää laiteohjelmistoa
		☀ 1sec → □ 0.25sec → ☀ 0.25sec → □ 0.25sec	Alustaa
	Sininen palaa	☀	Valmiustila (riippuu asetuksesta)
	Sininen vilkkuu	☀ 1sec → □ 1sec Toistuu 3 kertaa, sitten päällä	Puhelun kohde varattu
		☀ 2sec → □ 2sec	Saapuva kuulutus
		☀ 0.25sec → □ 0.25sec	Lähtevä puhelu Kuulutus käynnissä Valvonta käynnissä
		☀ 0.25sec → □ 0.25sec → ☀ 0.25sec → □ 0.75sec	Saapuva puhelu
		☀ 0.5sec → □ 0.5sec	Vastaamaton puhelu Oven avaus *1
		☀ 1sec → □ 0.25sec → ☀ 1sec → □ 0.25sec → ☀ 1sec → □ 0.25sec	Vastaanottaa tapahtumailmoitusta verkkokameralta

*1 Valo vilkkuu kun ovenvapautin on aktivoitu.
Jos ovenvapautuksen aikaraja on 3 sekuntia tai vähemmän, valo vilkkuu 3 sekunnin välein.

Kameran näkökenttä ja kiinnitysasento

Kameran näkökentän säätäminen

Voit säätää kamerakulmaa alaspäin (0 ... -20 astetta) kamerakulman säätövivulla. Aseta kamerakulma optimaaliseen asentoon.

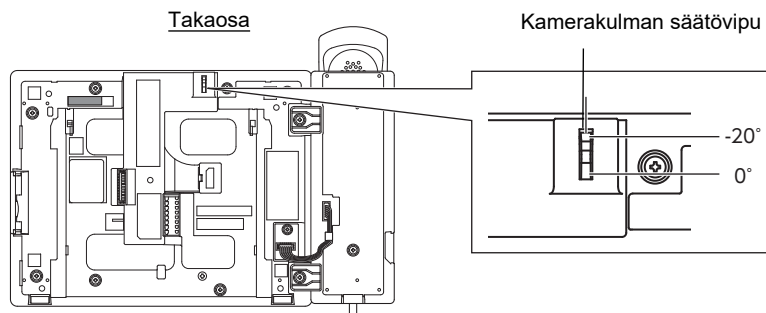


Kameran näkökenttä

Alla kuvattu kameran näkökenttä on likimääräinen arvio ja todellinen tilanne voi vaihdella ympäristöstä riippuen.


• Esimerkki: asennus pöydälle

Asennus tasaiselle pöytäpinnalle (pöytäteline 45 asteen kulmassa, kamerakulma alimmassa asennossa (-20°))

Pystysuunta

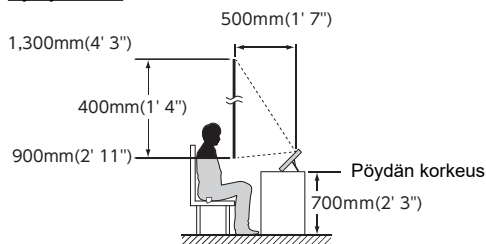


Vaakasuunta

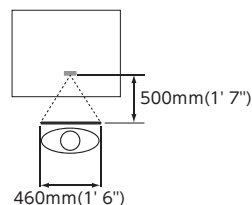

• Esimerkki: asennus vastaanottotilaan


Asennus tasaiselle pöytäpinnalle (pöytäteline 30 asteen kulmassa, kamerakulma alimmassa asennossa (-20°))

Pystysuunta

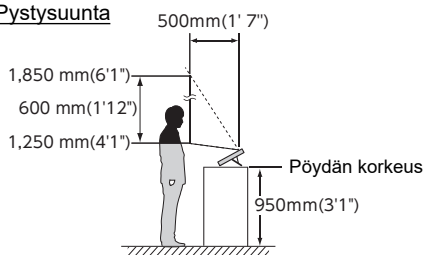

• Esimerkki: asennus seinälle


Pystysuunta

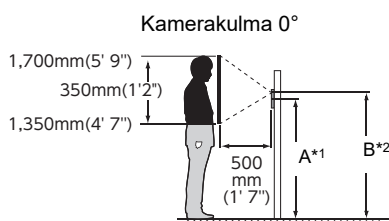


*1 A: Laitteen keskipiste 1,500 mm (4' 11")

*2 B: Kameran asento 1,575.5 mm (5' 2")

Kamerakulma -20°

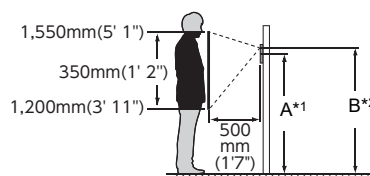

Vaakasuunta

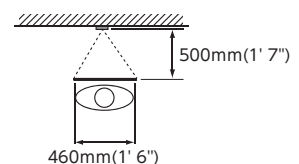

Käyttöliittymä

Kun LCD-näyttö on pois päältä, laite on valmiustilassa. Jos laite on käyttämättä n. minuutin tai jos painat kotipainiketta kun näyttö on aktiivinen, laite siirtyy valmiusilaan.


Huomio

Näytön sisältö riippuu asetuksista.


Aloituspäyttö

Kun laite on valmiustilassa, avaa aloitusnäyttö napauttamalla LCD-näyttöä tai painamalla kotipainiketta. Laitteessa on kaksi aloitusnäyttövaihtoehtoa. Valitse aloitusnäyttö kun otat laitteen käyttöön.

Aloituspäyttö 1

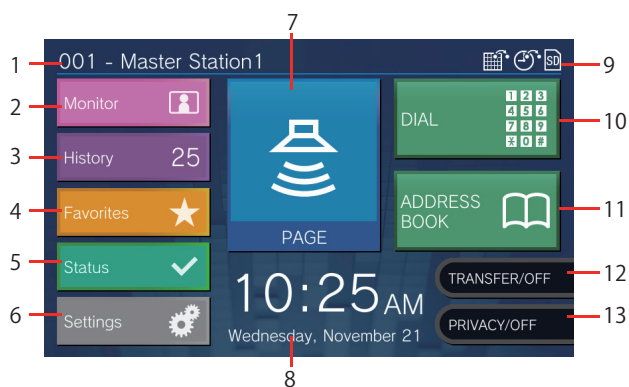


Aloituspäyttö 2

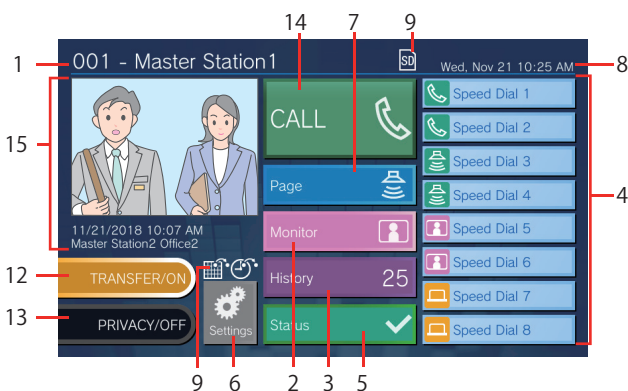


No.	Nimi	Kuvaus
1	Station information	Kyseisen laitteen numero ja nimi.
2	Monitor	Valvo tiettyä laitetta.
3	History	Tutki saapuvia puheluita, lähteviä puheluita, vastaamattomia puheluita ja tallennuksia.
4	Favorites	Näytä pikavalintapainikkeet.
5	Status	Tutki linjavalvonnan, laitetarkistuksen, laitteen ja verkon tietoja.
6	Settings	Muokkaa asetuksia.
7	Page	Lähetä kuulutus.
8	Date and time	Näyttää senhetkisen päivämäärän, viikonpäivän ja ajan.
9	Various icons	: Näkyy kun ajastettua soitonsiirtoa muokataan. : Näkyy kun soitonsiirron viivästystä muokataan. : Näkyy kun microSD-kortti on korttipaikassa. Napauta ennen kortin poistoa.
10	Dial	Avaa numeronäppäimistö, jolla voit soittaa puhelun laitteen tai ryhmän numeroon.
11	Address Book	Näytä listaus laitteista joihin voit soittaa.
12	Transfer ON/Transfer OFF	Kytke soitonsiirto päälle tai pois poissaolon ajaksi.
13	Privacy ON/Privacy OFF	Kytke yksityisyystoiminto päälle tai pois. (Yksityisyystoiminto kytkee laitteen mikrofonin ja kameran pois päältä kun Auto Answer-asetus vastaa puheluun automaattisesti, Laite ei välitä ääntä tai kuvaa puhelun toiselle osapuolelle.)
14	CALL	Soita puhelu käyttämällä Address Book-listausta.
15	Missed Incoming Call History	Näyttää viimeiset vastamatta jääneet saapuneet puhelut ja tallennetut videot. Jos laite ei ole tallentanut videoita, tallennettua pysäytyskuvaa ei näytetä.

Saapuvat puhelut-näyttö

Kun vastaanotat puhelua videolaitteesta

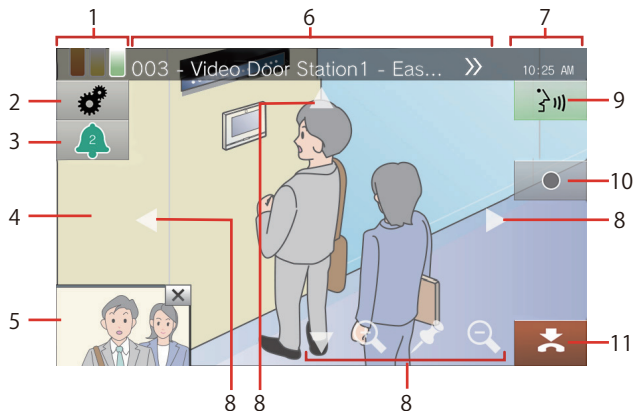

Kun vastaanotat puhelua audiolaitteesta

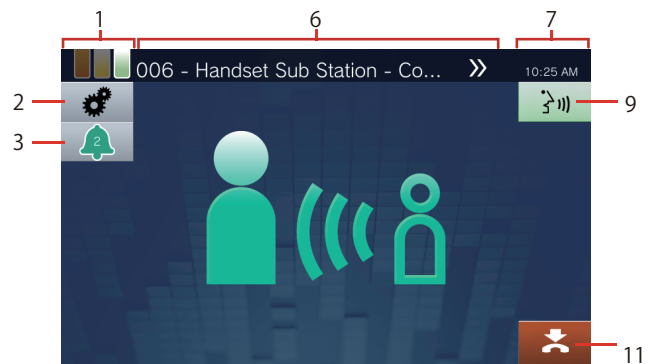


No.	Nimi	Kuvaus
1	Priority	Saapuvan puhelun tai viestin prioriteettitaso. : Kiireellinen, : Tärkeä, : Normaali
2	Settings	Voit muokata seuraavia asetuksia. : Zoomauksen lukitus : Taustavalon ja yökuvausherkeyden korjaus : Näytönkirkkaus : Kaiuttimen äänenvoimakkuus : Mikrofonin äänenvoimakkuus : Soittoääni
3	Number of incoming calls and priority	Saapuvien puheluiden määrä ja prioriteettitaso. Kun napautat kuvaketta, näet listan soittavista laitteista ja voit valita laitteen johon vastaat. : Kiireellinen, : Tärkeä, : Normaali
4	Primary video display area	Videokuva soittavasta laitteesta tai liitetystä verkkokamerasta. Valitse näytettävä kamera.
5	Secondary video display area	Käytössä jos soittavassa laitteessa on kamera ja laitteeseen on liitetty verkkokamera. Sekundäärialue näyttää eri videolähdettä kuin primäärivideoalue. Kun napautat näyttöä, laite vaihtaa primäärin ja sekundäärin videokuvan välillä.
6	Calling station	Näyttää soittavan laitteen numeron, nimen (Option Input name) ja sijainnin. Jos soittavaan laitteeseen on liitetty verkkokamera, sen nimi näytetään myös (kielivalinnasta riippuen teksti voi näkyä väärin.) Jos teksti ei näy oikein, vieritä näyttöä napauttamalla .
7	Time	Näyttää senhetkisen kellonajan.
8	Screen control icon	Muuta näkyvän näyttöalueen asetuksia. Jos kuvake ei ole näkyvässä, et voi muokata kyseistä asetusta. : Siirrä kuvaa ylöspäin : Siirrä kuvaa alaspäin : Siirrä kuvaa vasemmalle : Siirrä kuvaa oikealle : Zoomaa lähemmäs kuvassa : Zoomaa kauemmas kuvassa : Palauta näyttöalue alkuperäistilaan
9	Talk	Aloita keskustelu.
10	Record	Käynnistä videon/äänen tallennus.
11	End	Lopeta keskustelu.


- Jos napautat kamerasta tulevaa kuvaa kohdassa jossa ei ole kuvaketta, kuvakkeet katoavat näytöstä joksikin aikaa. Kun napautat näyttöä uudelleen, kuvakkeet palaavat näkyviin.

Keskustelunäyttö

Kun vastaanotat puhelua videolaitteesta

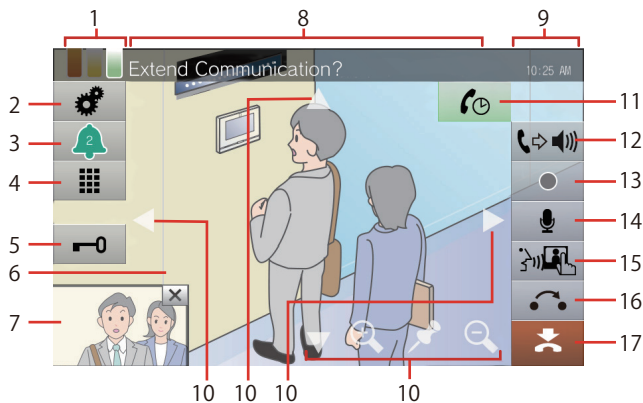

Kun vastaanotat puhelua audiolaitteesta

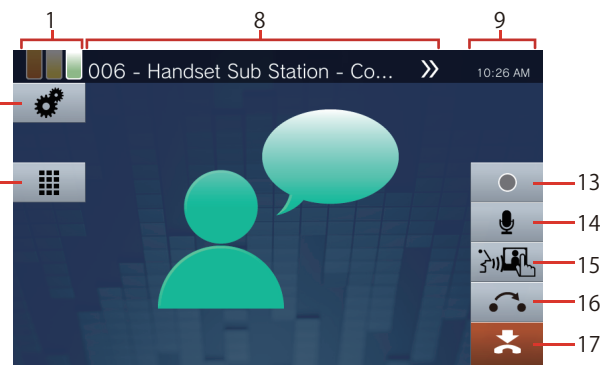

No.	Name	Description
1	Priority	Käynnissä olevan puhelun prioriteettitaso. <div> ■ : Kiireellinen, ■ : Tärkeä, ■ : Normaali </div>
2	Settings	Voit muokata seuraavia asetuksia. <div> ⌵ : Zoomauksen lukitus 🔊 : Kaiuttimen äänenvoimakkuus 🌙 : Taustavalon ja yökuvausherkkyyden korjaus 🎤 : Mikrofonin äänenvoimakkuus ☀️ : Näytönkirkkaus 🔔 : Soittoääni </div>
3	Number of incoming calls and priority	Saapuvien puheluiden määrä ja prioriteettitaso. Kun napautat kuvaketta, näet listan soittavista laitteista ja voit valita laitteen johon vastaat. <div> 🔔 : Kiireellinen, 🔔 : Tärkeä, 🔔 : Normaali </div>
4	Keypad	Avaa näppäimistö napauttamalla. Voit käyttää näppäimistöä oven avaamiseen tai ääniviestien toistamiseen.
5	Unlock	Avaa ovi.
6	Primary video display area	Videokuva soittavasta laitteesta tai liitetystä verkkokamerasta.
7	Secondary video display area	Käytössä jos keskustelun toisessa laitteessa on kamera ja laitteeseen on liitetty verkkokamera. Jos soittava laite on IZ-MV7-* ja laitteeseen ei ole liitetty verkkokameraa, videoalue näyttää kuvaa kyseisestä laitteesta. Sekundäärialue näyttää eri videolähdettä kuin primäärivideoalue.
8	Calling Station	Näyttää keskustelun toisen laitteen numeron, nimen (Option Input name) ja sijainnin. Jos toiseen laitteeseen on liitetty verkkokamera, sen nimi näytetään myös (kielivalinnasta riippuen teksti voi näkyä väärin.) Jos teksti ei näy oikein, vieritä näyttöä napauttamalla ➡️ .
9	Time	Näyttää senhetkisen kellonajan.
		Muuta näytön näkyvän näyttöalueen asetuksia. Jos kuvake ei ole näkyvissä, et voi muokata kyseistä asetusta. <div> ⬆️ : Siirrä kuvaa ylöspäin 🔍 : Zoomaa lähemmäs kuvassa ⬇️ : Siirrä kuvaa alaspäin 🔍 : Zoomaa kauemmas kuvassa ⬅️ : Siirrä kuvaa vasemmalle 🔍 : Palauta näyttöalue alkuperäistilaan ➡️ : Siirrä kuvaa oikealle </div>
11	Extend	Jatka puhelun kestoa n. 10 minuutilla.
12	Hands free	Valitse kuulokepuhelun ja kaiutinpuhelun välillä.
13	Record	Käynnistä videon/äänen tallennus.

No.	Nimi	Kuvaus
14	Mute mode	Kytke laitteen mikrofoni ja kamera pois päältä kun Auto Answer-asetus vastaa puheluun automaattisesti. Ääntä tai kuvaa ei välitetä puhelun toiselle osapuolelle..
15	Touch-to-talk	Aloita touch to talk-puhelu.
16	On hold	Laita puhelu pitoon.
17	End	Lopeta keskustelu.


- Jos napautat kamerasta tulevaa kuvaa kohdassa jossa ei ole kuvaketta, kuvakkeet katoavat näytöstä joksikin aikaa. Kun napautat näyttöä uudelleen, kuvakkeet palaavat näkyviin.

Tekstinsyöttö

Käytä tekstinsyöttöä Address Book-hakuun.


Esimerkki: Address Book-hakuikkuna

Tekstinsyöttötila: aakkoset

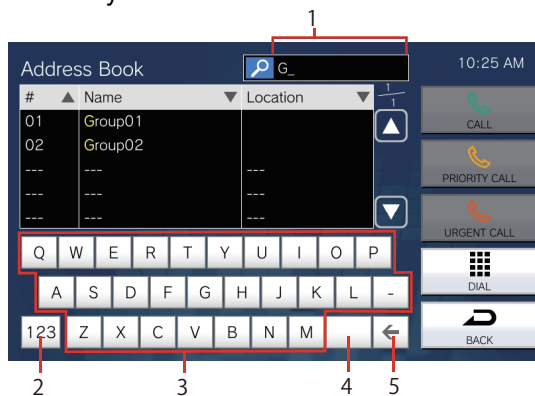

No.	Nimi	Kuvaus
1	Text field	Näyttää tekstin jonka syötät.
2	Input mode	Vaihda tekstinsyöttötilojen välillä (aakkoset / numerot ja symbolit). Tilavaihtoehdot voivat vaihdella hakuikkunasta riippuen.
3	Characters	Syötä merkki.
4	Space	Lisää välilyönti.
5	Backspace	Poista edellinen merkki.


Tekstinsyöttötila: numerot ja symbolit

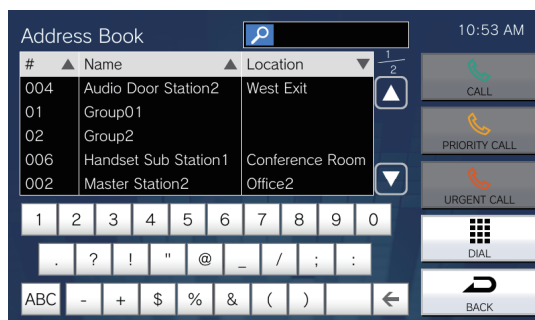


Puheluun vastaaminen

Puheluun vastaaminen kuulokkeella


1. Kun puhelu saapuu, nosta kuuloke.

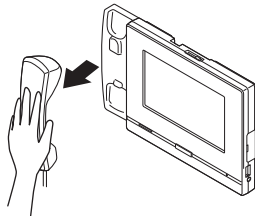

2. Puhu toisen osapuolen kanssa.

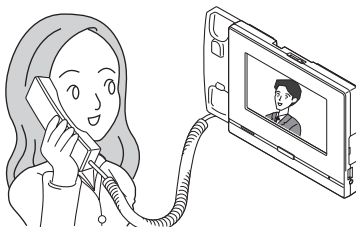

3. Kun keskustelu päättyy, aseta kuuloke takaisin paikoilleen.

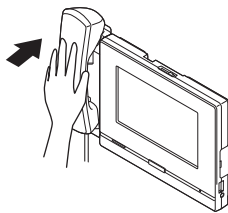


Huomio


- Jos puhelun vastapuoli on kaikuvasa ympäristössä, puhe- ja taustääänesi voivat kaikua ja kuulua laitteesta puhelun aikana. Voit korjata tilannetta säätämällä oman mikrofoniä äänenvoimakkuutta ja vastaanottavan laitteen kaiuttimen äänenvoimakkuutta.


Puheluun vastaaminen hands freellä


1. Kun puhelu saapuu, napauta .

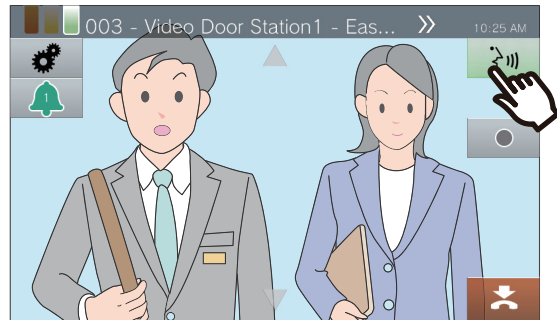

2. Puhu toisen osapuolen kanssa.

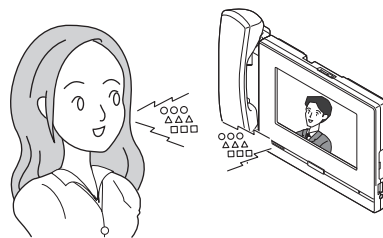

3. Kun keskustelu päättyy, napauta .

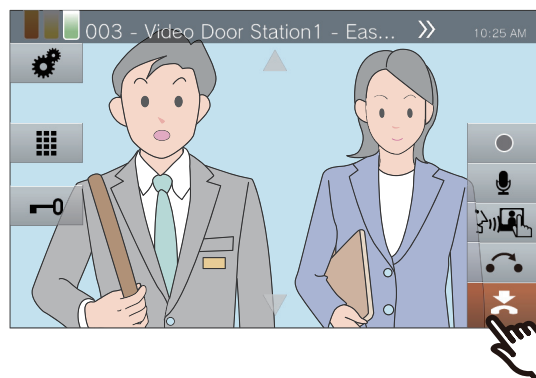

Huomio


- Jos nostat kuulokkeen hands free-puhelun aikana, puhelu siirtyy kuulokkeeseen.
- Puhuminen ja kuunteleminen hands free-puhelun aikana voi olla vaikeaa jos taustalla on paljon melua. Tässä tapauksessa käytä kuuloketta tai touch to talk-toimintoa.

Touch to talk-puhelu


Laitte priorisoi keskustelun kuuluvampaa osapuolta, niin että hiljaisempi osapuoli kuuluu. Touch to talk-puhelussa osapuolet vaihtavat puheenvuoroa käsin. Toiminto on hyödyllinen kun kova taustamelu häiritsee äänenlaatua.

1. Napauta tai paina kotipainiketta keskustelun aikana.

- Jos  ei näy, siirry seuraavaan kohtaan.

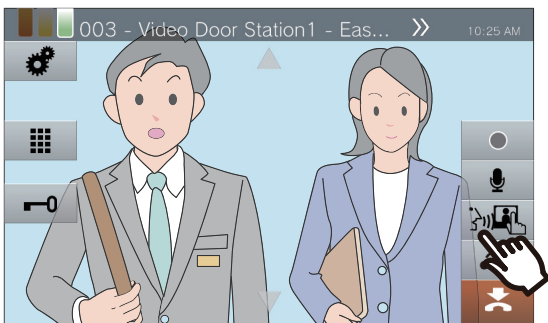


2. Napauta kuvaketta . Kun kuvake on , aloita puhuminen.

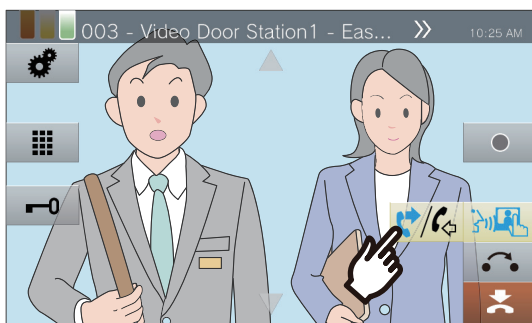


- Toisen osapuolen ääni ei kuulu.

3. Kun haluat kuulla toista osapuolta, napauta kuvakkeeksi .

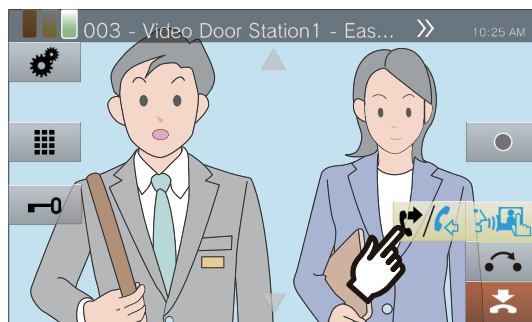

- Toinen osapuoli ei kuule laitteesi ääntä.


Huomio

- Touch to talk toimii myös kuuloke- tai hands free-puheluissa.
- Jos haluat vastata puheluun touch to talk-puhelun aikana, pidä kotipainike alaspainettuna ja sen jälkeen vapauta se.
- Lopeta touch to talk-puhelu napauttamalla .


Puhelinkuulokkeiden käyttö

Voit yhdistää ulkoiset puhelinkuulokkeet laitteen 3.5 mm 4-nastaiseen stereoliittimeen. Kun käytät kuulokkeita, laitteen mikrofoni ja kaiutin eivät ole käytössä. Järjestelmävalvojan on konfiguroitava kuulokkeet laitteeseen.


1. Kun puhelu saapuu, napauta .

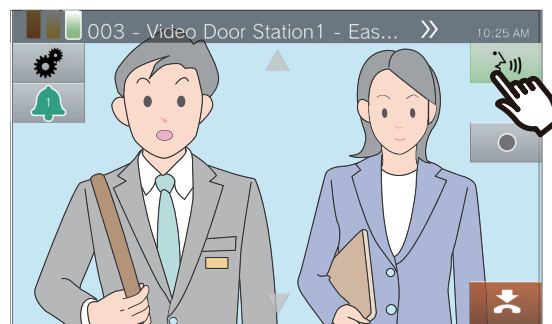

2. Puhu toisen osapuolen kanssa.

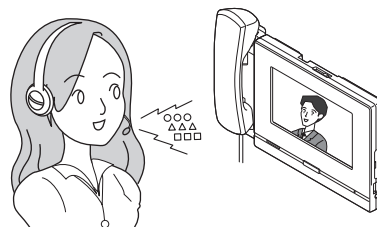

3. Kun keskustelu päättyy, napauta .

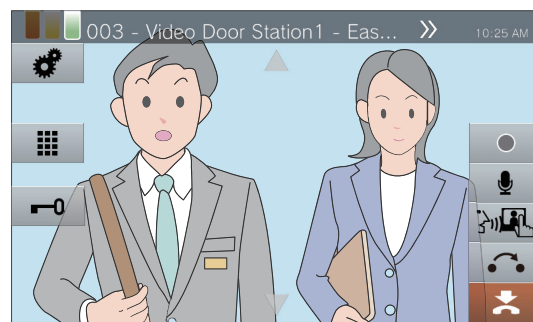


Huomio

- Jos nostat laitteen kuulokkeen puhelun aikana, puhelu siirtyy kuulokkeeseen.


Ajan ja päiväyksen asettaminen

Laite käyttää aikaa ja päiväystä videon ja audion tallennuksessa sekä saapuvien ja lähtevien puheluiden tiedoissa. Varmista, että aika ja päiväys on asetettu oikein. Kun laite synkronoi NTP-serverin kanssa, aika ja päivämäärä asettuvat automaattisesti. Alkuasetus: January 1, 2018 09:00


1. Napauta [Settings] aloitusnäytöllä.

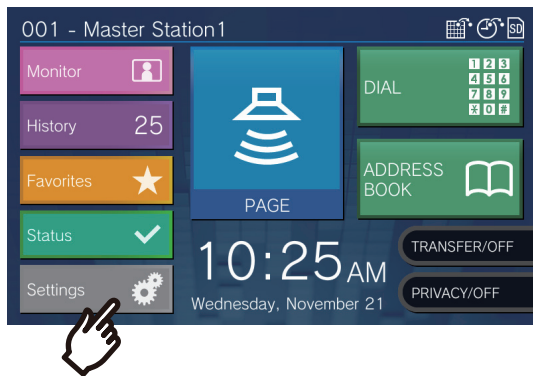


2. Napauta [User].

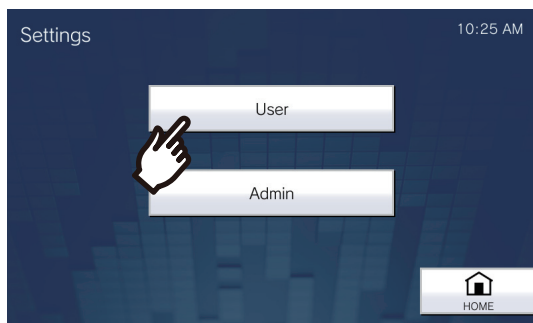

3. Napauta [Station].

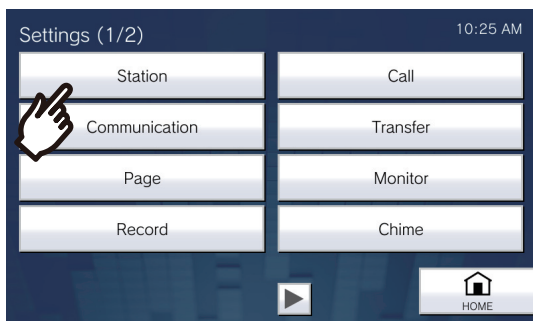


4. Napauta [Date and Time].

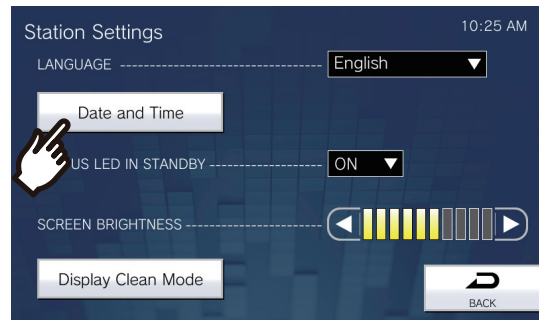

5. Aseta [DATE] ja [TIME].

- Valitse aikavyöhyke [Time Zone] ennen kuin asetat ajan ja päivämäärän.

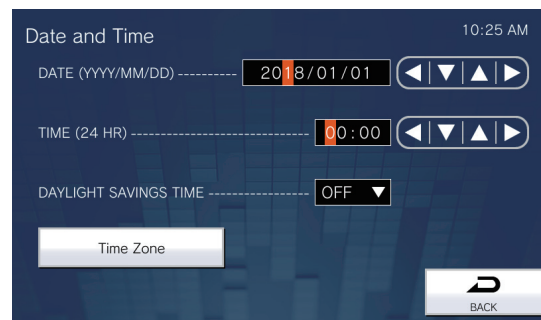

6. Napauta [BACK].

- Laite ottaa käyttöön asetetun ajan ja päivämäärän.



Huomio

- Laitteen kello edistää/jättää maksimissaan 1 minuutin kuukaudessa. Tarkista kello säännöllisin väliajoin.
- Jos laitteen virta on kytketty pois vähintään 30 minuutiksi, esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, aika ja päivämäärä palaavat alkuasetuksiin. Jos näin tapahtuu, aseta aika ja päivämäärä uudelleen.
- Jos laite on käyttämättömänä n. minuutin ajan, laite palaa aloitusnäytölle.
- Kun muutat ajan ja päivämäärän, asetuksen päivittyminen näytölle voi kestää hetken.

Tietoa microSD-kortista

Yhteensopivat microSD-kortit (myydään erikseen)

Valitse microSD-kortti alla olevien suositusten mukaisesti (nimitys microSD-kortti viittaa kaikkiin korttityyppeihin yleisellä tasolla).

Muistikortin tyyppi	Tallennuskapasiteetti	Tallennusmuoto	Nopeusluokka
microSDHC-muistikortti	4 GB - 32 GB	FAT32	SD nopeusluokka class 10 UHS nopeusluokka class 1
microSDXC-muistikortti	64 GB - 128 GB	exFAT	

Tärkeää

- Laite ei sisällä microSD-korttia.
- Jotkut microSD-kortit eivät toimi oikein laitteessa.
- Jos kortille on tallennettu jotain muuta kuin audio- tai videotiedostoja, kortilla ei saata olla tilaa audio- ja videotallenteille..
- Riippuen videotiedostojen koosta, joissakin tapauksissa verkkokamera ei pysty tallentamaan videota.

Huomio


- Voit tallentaa enintään 999 video- ja audiotiedostoa. Tiedostojen koosta ja microSD-kortin tallennuskapasiteetista riippuen tämä enimmäismäärä voi olla pienempi.
- Käytä microSD-korttia, joka on formatoitu tietokoneella tai vastaavalla.
- microSD-kortilla on rajattu elinkaari. Vaihda microSD-kortti säännöllisin väliajoin. Tarkista valmistajalta miten usein microSD-kortti on vaihdettava.
- Linjavalvonta- ja laitetarkistusvirhetiedot tallennetaan myös microSD-kortille.
- Aiphone ei ole vastuussa käytetyistä microSD-korteista.

microSD-kortin asettaminen ja poistaminen


microSD-kortin asettaminen

1. Avaa aloitusnäyttö painamalla kotinäppäintä tai napauttamalla valmiustilassa olevaa näyttöä.


2. Avaa microSD-korttipaikan kansi.



3. Työnnä microSD-kortti suoraan korttipaikkaan ja sulje kansi.



- -kuvake ilmestyy näytölle kun laite on tunnistanut microSD-kortin ja kortti on käyttövalmis.

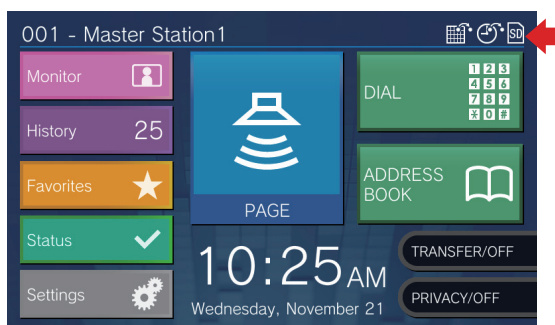


-kuvake ei ilmesty näytölle jos laite ei tunnista microSD-korttia.

! Tärkeää


- Aseta tai poista microSD-kortti vain silloin kun laite ei vastaanota puhelua. Puheluita ja muita tapahtumia ei voi suorittaa silloin kun korttia asetetaan korttipaikkaan.
- Jos poistat microSD-kortin ennen kuin -kuvake katoaa näytöstä, kortin data voi korruptoitua.

microSD-kortin poistaminen

1. Napauta .

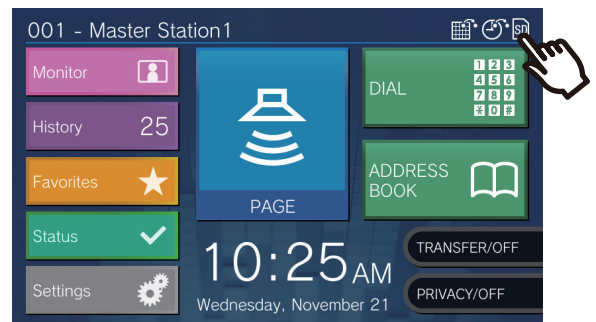


2. Napauta [Yes].

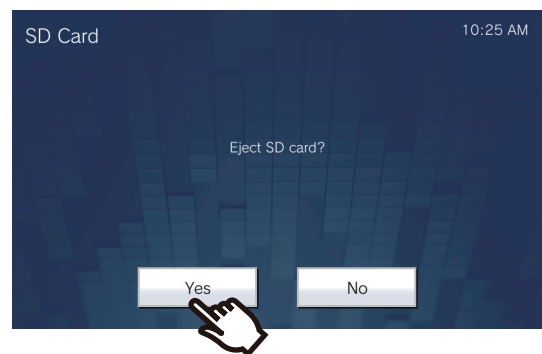

- -kuvake katoaa näytöltä kun microSD-kortti on poistettu.

3. Kun -kuvake katoaa aloitusnäytöstä, avaa microSD-korttipaikan kansi, paina korttia ja poista se laitteesta.





0207 638 000

security@hedengren.fi

hedengren.com/fi/security



<https://www.aiphone.net/>

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN

Issue Date: Oct.2021 © P1021 MQ 63390