


OSIEN NIMET

Etupaneli

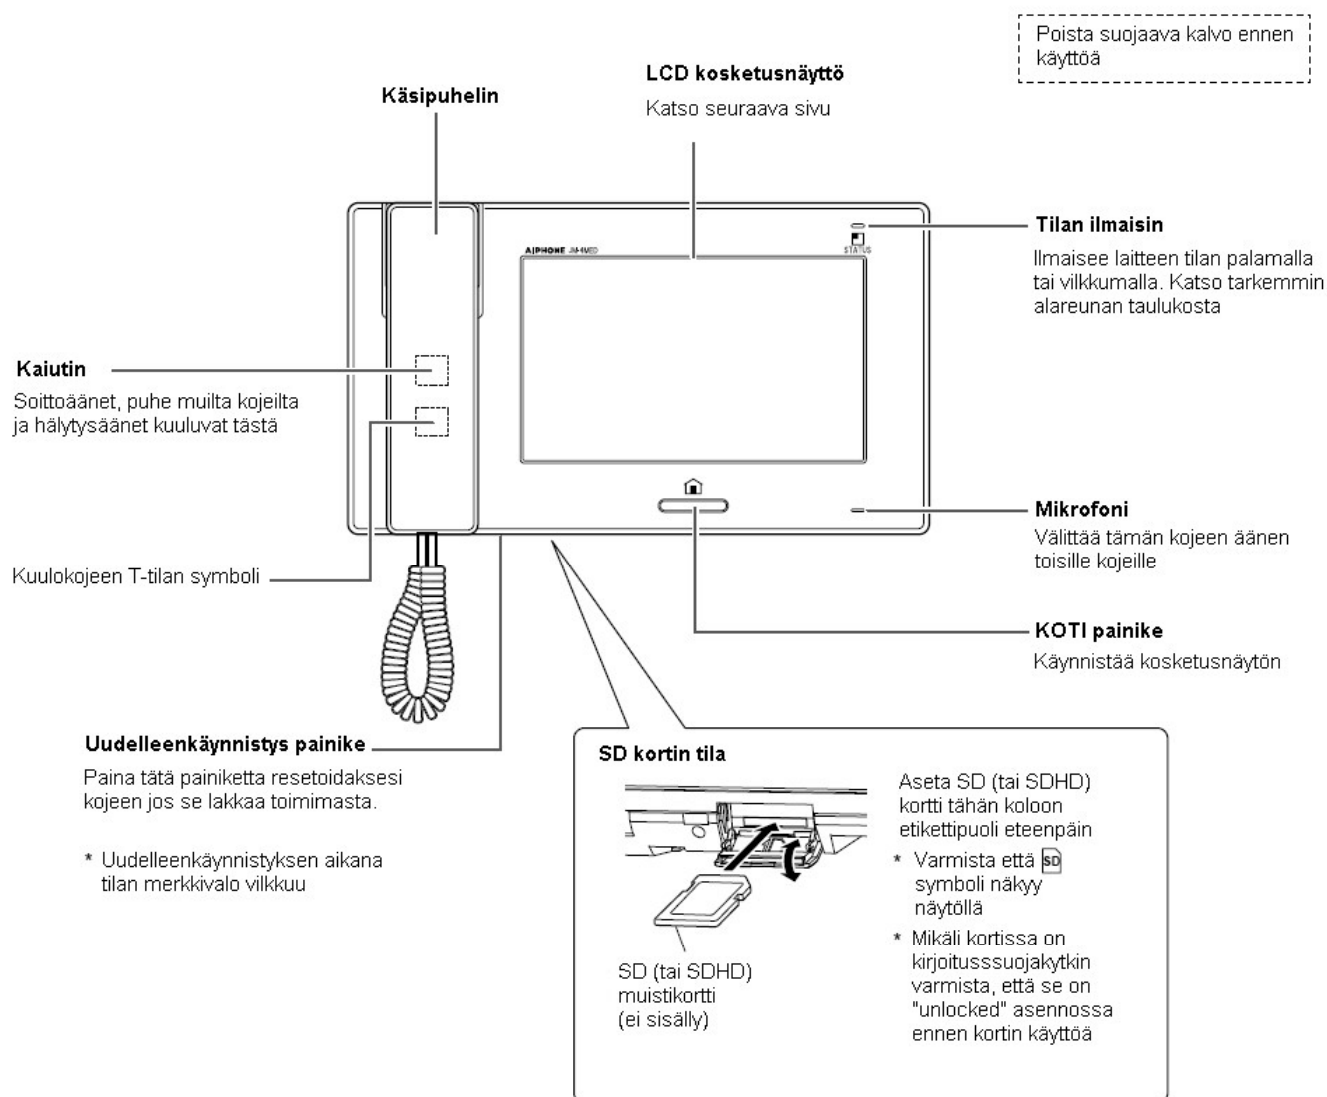

Tilanilmaisutaulukko

Väri	Vilkkuminen	Kojeen tila
Oranssi	Vilkkuu 0,5 s. välein	Kutsu ovikojeelta
Vihreä	Palaa kiinteästi	Puheysteys ovikojeen tai toisen vastauskojeen kanssa
Vihreä	Palaa kiinteästi	Monitoroi ovikojetta tai toista vastauskojetta
Sininen	Vilkkuu 2 s. välein	Tallennettuja, katsomattomia kuvia muistissa
Punainen	Palaa kiinteästi	Turvavila on aktiivinen
Punainen	Vilkkuu 0,5 s. välein	Hälytys aktiivinen
Oranssi	Vilkkuu 0,5 s. välein	Kutsuu yhtä tai useampaa vastauskojetta tai toinen vastauskoje kutsuu
V. sininen	Vilkkuu 0,5 s. välein	Uudelleenkäynnistys


Näyttö

Tässä kojeessa on kosketusnäyttö. Voit yksinkertaisesti koskettaa näytöllä olevia ikoneja ja painikkeita. Tässä on muutama tyypillinen kuva ikkunoista ja ikoneista.

* näytettävät ikkunat ja ikonit voivat olla erilaisia riippuen järjestelmään kytketyistä laitteista.

KOTI ikkuna

Tämä ikkuna avautuu kun näyttö käynnistetään.

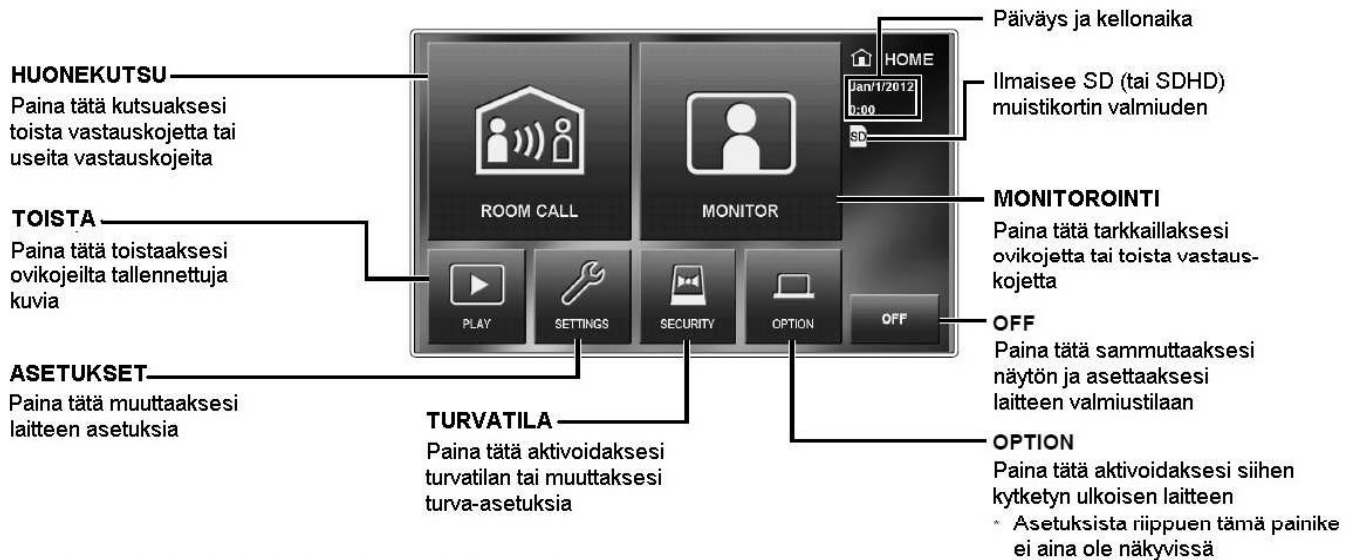

Yhteystilassa kuvallisen ovikojeen kanssa



Usein käytettäviä ikoneita



JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ


PUHELUUN VASTAAMINEN

Kun ovikojeelta tulee kutsu

Kun ovikojeelta kutsutaan



Soittoääni kuuluu, näytölle tulee kuva ja ääni kuuluu ovikojeelta

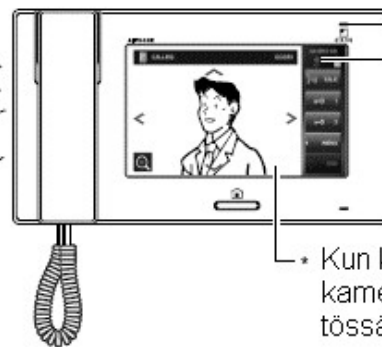

Vilkkuu

Vilkkuu kuvan tallennuksen aikana

* Kun kutsu tulee ovikojeelta, jossa ei ole kameraa tai toiselta sisäkojeelta, näytössä on kutsuvan kojeen kuva

Vastaaminen ovikutsuun

Vastataksesi

Paina **TALK** tai nosta käsipuhelin



tai



Voit alkaa puhua kutsujan kanssa


- Hands Free muodossa, ilman käsipuhelinta
puhesuunta näytetään näytöllä

Puhuessa



Palaa


Kuunneltaessa



Ei pala

- Voit milloin vain puhelun aikana nostaa käsipuhelimen puhuaksesi yksityisesti

Puhelun aikana voit avata oven tai käyttää muita toimintoja painamalla näitä painikkeita

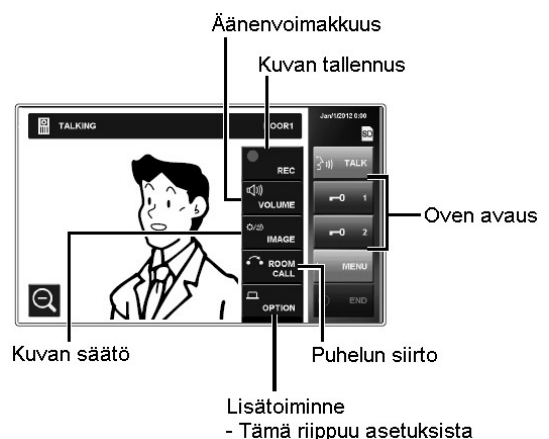

Puhelun päättäminen

Lopeta puhelu painamalla **END** painiketta ruudulla, painamalla **[HOME]** painiketta tai laskemalla käsipuhelin paikalleen.

- Puhelu päättyy automaattisesti yhden minuutin kuluttua kaiutin toiminnolla tai kolmen minuutin kuluttua käsipuhelin toiminnolla

HUOM:

Jos tälle kojeelle on estetty kutsut joltain ovikojeelta, eivät siltä tulevat kutsut kuulu tai näy kojeessa mutta siihen liitettyssä lisäsoitto kellossa kutsu kuuluu.

Jos ovikojeelta tulee kutsu samalla kun puhutaan toiselle ovelle

- tuleva kutsuääni on hiljaisempi
- näytössä pysyy puheyhteudessa olevan ovikojeen kuva
- kutsuvan ovikojeen kuvaa ei tallenneta

Vastaaminen uuteen kutsuun

Päätä ensin meneillään oleva puhelu

- vastaa kutsuun normaalisti

Jos ovikojeelta tulee kutsu samalla kun puhutaan toiselle sisäkojeelle

- tuleva kutsuääni on hiljaisempi
- kutsuvan ovikojeen kuva tulee näytölle, kuvan automaattitallennus käynnistyy
- kuva näkyy ja kutsu kuuluu asetetun soittoajan, jonka jälkeen puheyhteys toiselle sisäkojeelle palautuu

Vastaaminen uuteen kutsuun

Päätä ensin meneillään oleva puhelu

- automaattinen kuvantallennus ei ala uudelleen
- vastaa kutsuun normaalisti

Vastaaminen toiselta sisäkojeelta tulevaan kutsuun

Kun toinen sisäkoje kutsuu, kuuluu ensin soittoääni, sen jälkeen puheyhteys avautuu automaattisesti

- sisäpuhelu kestää max. 10 min
- kutsuvan kojeen numeroa ei näytetä
- jos sisäkoje tekee yleiskutsun kaikille kojeille, katkeaa puheyhteys muille kojeille kun joltain niistä vastataan joko painamalla **TALK** painiketta tai nostamalla käsipuhelin
- puheäänien voimakkuutta voidaan säätää puhelun aikana

Puhelun lopettaminen

Paina **END** tai **HOME** painiketta



Jos soitonesto on aktivoitu

Puheyhteys ei avaudu automaattisesti vaan kutsuun täytyy vastata joko painamalla **TALK** painiketta tai nostamalla käsipuhelin

Ovikojeelta tulevan kuvan näytön säätö yhteyden aikana

Voit valita zoomatun ja laajakulma kuvan välillä painamalla \oplus lähentääksesi kuvaa (zoomaus) tai \ominus loitontaaksesi sitä

Laajakulma

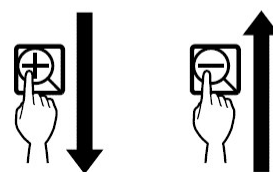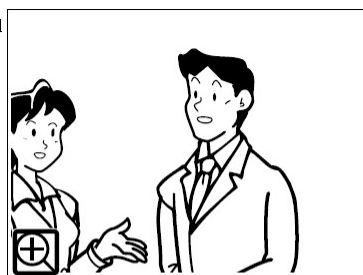

Zoomaus



HUOM:

- Kuva zoomautuu aluksi ennakoasetettuun asentoon
- Ovikojeesta riippuen laajakulma kuva saattaa olla epäterävämpi kuin zoomattu kuva
- Zoomattua kuvaa voi kääntää sivu- ja pystysuunnassa

Zoomauksen ennakkoasetus

1

Kun näytössä on ovikojeelta tuleva kuva, vaihda näyttö zoomattuun tilaan ja valitse haluttu rajausta \wedge , \vee , \lt , \gt painikkeilla

2


Pidä \ominus painiketta painettuna 2 sekuntia kunnes koje antaa merkkiään

HUOM:

- Jokaiselle ovikojeelle voi säätää omat asetuksensa
- Asetusta voi muuttaa milloin tahansa
- Tämä asetus näkyy myös kaikissa järjestelmän sivukojeissa
- Asetus säilyy myös sähkökatkon aikana

Pan & Tilt

Kun zoomattu kuva on näytössä, painikkeilla \wedge , \vee , \lt , \gt näyttö muuttuu seuraavasti

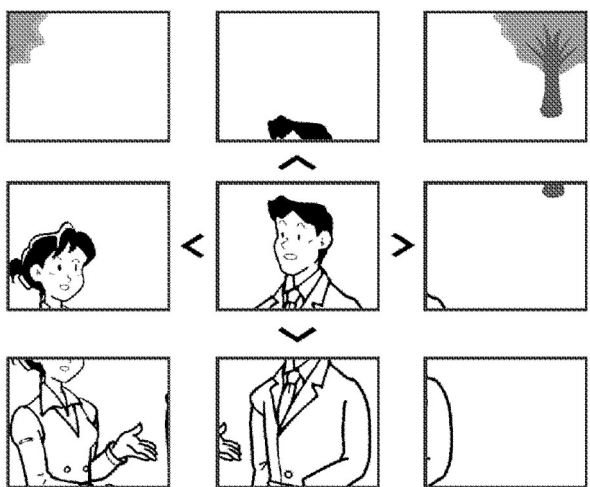

HUOM:

- Kuvan rajausta ei ole sama laajakulma ja zoom näytöissä, laajakulmakuvan reunat eivät näy zoomatussa kuvassa
- Yöaikaan kuvan laatu on heikompi
- Yöaikaan kuvaa liikuttaessa on kuva suttuinen heikosta valosta johtuen, sama koskee liikkuvaa kohdetta

Jos järjestelmään on liitetty erillinen valvontakamera, ei zoomaus toimi sen kohdalla

Kuvan säätö

Kun yhteys ovelle on auki, voi kuvan kirkkautta ja näkyvyyttä säätää - säätö voidaan suorittaa aina kun kuvayhteys video-ovikojeeseen on auki ja **MENU** painike on esillä näytöllä

Kuvan kirkkauden säätö [\odot]

Kuvan kirkkauden säätöalue on 10-portainen

HUOM:

Tämä säätö ei vaikuta tallennettuihin kuviin

1

Paina **MENU** \rightarrow **IMAGE**



Näyttöön tulee asetussikuna

2

Paina \odot - \blacktriangledown tai \blacktriangle kirkkauden säätämiseksi

Kuvan näkyvyyden säätö

Kuvan näkyvyys voi olla heikko normaalista poikkeavissa valaistusolosuhteissa

HUOM:

- Tämä toiminto ei ole käytettävissä erillisen valvontakameran kanssa

Kirkkaan valon olosuhteet (päivällä)


1

Kuvan ollessa näytöllä, paina **MENU** → **IMAGE** Asetusikkuna avautuu


2

Paina **ADJUST** valitaksesi haluttu asetus

Taustavaloasetus 1 "Backlight adjustment 1"
.....lisää kuvan kirkkautta

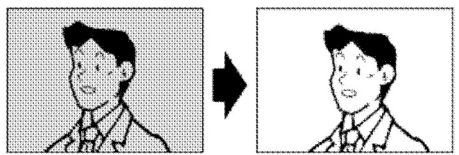

Taustavaloasetus 2 "Backlight adjustment 2"
.....tummentaa kuvan taustaa
valitse tämä jos taustavaloa on liikaa

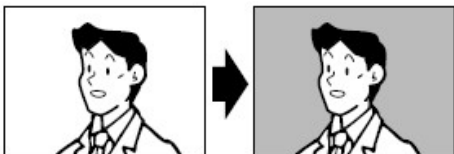

Ei asetusta "No adjustment"
palauttaa oletusasetukset



on näytössä kun taustavaloasetus 1
tai taustavaloasetus 2 on valittu

HUOM:

- Ovikoje tunnistaa automaattisesti yö- ja päivä-tilan
- Voit asettaa säädön, joka on automaattisesti käytössä päivä aikaan

Heikon valon olosuhteet (yöllä)

1

Kuvan ollessa näytöllä, paina **MENU** → **IMAGE** Asetusikkuna avautuu

2

Paina **ADJUST** kuva kirkastuu



on näytöllä kun toiminto on käytössä

HUOM:

- Kaikki kuvan säädöt palaavat oletusarvoihin kun näyttö sammutetaan.
- **ADJUST** muuttaa kameran suljinnopeutta. Sen vuoksi tulijan kasvot näkyvät kuvassa kirkkaampana mutta liikkuvat kohteet voivat näkyä epäselvinä.

Oletusarvojen asetus päiväkäyttöön

1

Kuvan ollessa näytöllä päiväaikana valitse "taustavaloasetus 1", "taustavaloasetus 2" tai "ei asetusta"

2

Pida **ADJUST** painiketta painettuna 2 sekuntia kunnes kuuluu merkkiäni, asetus on valmis.


HUOM:

- Jokaiselle ovikojeelle voidaan tehdä omat asetukset
- Oletusarvoja voidaan muuttaa milloin tahansa
- Tämä asetus näkyy myös kaikissa järjestelmän sivukojeissa
- Asetus säilyy myös sähkökatkon aikana

Kaiuttimen ja käsipuhelimen äänenvoimakkuuden säätö

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää haluttaessa

Säätöalue: 0 (mykistys) – 10

- Säätö voidaan suorittaa kutsun, puhelun tai monitoroinnin aikana
-  on näytöllä säädön aikana

1

Paina **MENU** → **VOLUME**
Asetusikkuna avautuu


2



paina ▼ tai ▲ halutun voimakkuuden asettamiseksi

Oven avaus

Ulko-ovi voidaan avata kutsun, puhelun tai monitoroinnin aikana

- Avaa ovi kun  on näytössä

- jos  on harmaana (ei käytössä) tarkista asetukset ja muuta tarvittaessa

Paina joko  tai  oven avaamiseksi





Oven avaus toimii asetetun ajan

- mikäli oven avaus ajaksi on määriteltä asetuksissa "MOMENTARY", pysyy ovi avoinna niin kauan kuin painiketta painetaan.

Varoitus:

Varmista aina ensin tulijan henkilöllisyys.



Jos käytössä on JM-DVF-L ovikoje

JM-DV-L ovikojeessa on ovenavausrele. kun yhteys tälle ovikojeelle on avoinna, painamalla  tai  pysyy ovi avoinna ohjelmoidun ajan

Ovikutsun siirto toiselle vastauskojeelle [huonekutsu]


Voit siirtää ovipuhelun toiselle vastauskojeelle tai kaikille vastauskojeille

1

Kun puhelu ovikojeelle on käynnissä, paina  → 



2

Valitse vastauskoje, jolle haluat kutsun välittää tai paina  kutsuaksesi kaikkia vastauskojeita




- Puheyhteys ovikojeelle keskeytyy kutsun siirron ajaksi




Puheesi kuuluu ja ovikojeelta tuleva kuva näkyy kutsutussa kojeessa / kojeissa

3


Kun kutsutun vastauskojeen  painiketta painetaan tai sen käsipuhelin nostetaan, yhdistyy puhelu kutsuvaan vastauskojeeseen.

4

Kerro että olet siirtämässä ovikutsua ja paina  painiketta. Puheyhteys toiseen vastauskojeeseen päättyy

5

Kutsunsiirron saaneesta vastauskojeesta

otetaan ovikutsu vastaan painamalla  painiketta tai nostamalla käsipuhelin

- jos kohdassa 3 oli vastattu nostamalla käsipuhelin, se täytyy välillä laskea yhteyden saamiseksi.

Prioriteetit

Jos järjestelmässä on yhtäaikaaisesti useampia toimintoja käynnissä on niillä seuraava etuoikeusjärjestys

Prioriteetti	Toiminto
1 (korkea)	Hälytys (SECURITY)
2	Hälytys (OPTIO) kun hälytys ovelle on sallittu
3	Puhelu toiselle kojeelle
4	Kutsu ovikojeelta
5	Kutsu vastauskojeelta
6	Hälytys (OPTIO) kun hälytys ovelle on estetty
7	Monitorointi
8 (matala)	tallenteiden katselu

Ovikutsuista ja monitoroinneista on jälkimmäisellä suurempi prioriteetti.

TOISTEN KOJEIDEN KUTSUMINEN / MONITOROINTI

- puhelu ovikojeelle päättyy 1 min. kuluttua kaiutinkäytössä ja 3 min. kuluttua käsipuhelinkäytössä.
- puhelu toiselle vastauskojeelle päättyy automaattisesti noin 10 min. kuluttua

Kaikkien vastauskojeiden kutsuminen yhtä aikaa

1


Paina [HOME] painiketta, kosketa ruutua tai nosta käsipuhelin

2

Paina **ROOM CALL**

3

Paina **ALL CALL**

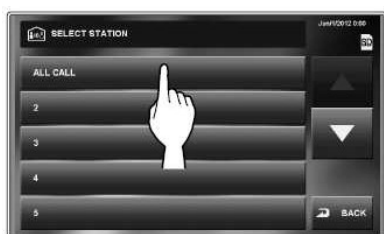

Kutsuääni kuuluu kaikissa kojeissa



Kutsuäänen jälkeen puhe kutsuvalta kojeelta kuuluu muissa kojeissa. Kutsuvan kojeen tyyppi näkyy muiden kojeiden näytöllä.

4

Puhu, sivuvastauskojeiden ääni ei kuulu.

5

Jos jollain kojeella painetaan **TALK** tai nostetaan käsipuhelin, puheyhteys tämän ja kutsuvan kojeen välille muodostuu.

Puhelun päättäminen

- Paina **END** painiketta
- Laske käsipuhelin pidikkeeseensä
- Paina [HOME] painiketta

Yhden vastauskojeen kutsuminen

1


Paina [HOME] painiketta, kosketa ruutua tai nosta käsipuhelin

2

Paina **ROOM CALL**

3

Valitse koje, johon haluat yhteyden

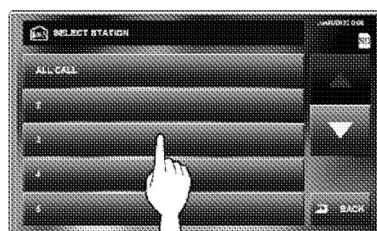

- Vieritä näyttöä ▼ ja ▲ painikkeilla

Kutsuääni kuuluu sekä kutsuvalla että kutsuttavalla kojeella.

4

Puhelu kojeiden välillä voi alkaa

- Jos kutsuttavalle kojeelle on määritetty asetuksissa soitonesto, on sieltä vastattava kutsuun joko painamalla **TALK** painiketta tai nostamalla käsipuhelin

Puhelun päättäminen

- Paina **END** painiketta
- Laske käsipuhelin pidikkeeseensä
- Paina [HOME] painiketta

Monitorointi

Sekä ovi- että vastauskojeita voi monitoroida

Ovikojeen monitorointi


- Jos monitoroidaan audio-ovikojetta, vain ääni voidaan kuulla. Video-ovikojetta monitoroitaessa kuullaan sekä ääni että nähdään ovikojeen kameran kuva.

1

Paina [HOME] painiketta tai kosketa ruutua

2

Paina **MONITOR** painiketta ja valitse se ovikoje, jota haluat monitoroida

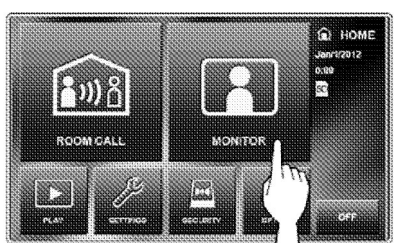

Ovikojeelta tuleva ääni kuuluu ja jos kojeessa on kamera, sen kuva näkyy näytössä

- Monitoroinnin aikana ei ääntä voi kuunnella käsipuhelimesta
- Jos ovella on vierailija, voit keskustella hänen kanssaan nostamalla käsipuhelimen tai painamalla **TALK** painiketta.

3

Lopeta monitorointi painamalla ruudun **BACK** painiketta tai [HOME] painiketta.

Monitoroinnin aikana voit:

- Valita kuvan zoom / laajakulma tilan
- Vaihtaa kuvakulmaa, Pan & Tilt
- Avata oven
- Säättää äänenvoimakkuutta
- Tallentaa kamerakuvia
- Suorittaa lisätoimintoja (OPTION)

Jos ovella on valvontakamera eikä video-ovikojetta, kuulet vain äänen, kuva ei näy.

HUOM:

- Monitorointi päättyy asetetun ajan kuluttua.
- Yövalaistus asetukset aktivoituvat ovikojeella jos asetus on tehty.

Vastauskojeen monitorointi (vain ääni)

Voit kuunnella muiden vastauskojeiden ääntä

1

Paina [HOME] painiketta, kosketa ruutua tai nosta käsipuhelin.

2

Paina **MONITOR** painiketta ja valitse haluamasi vastauskoje monitoroitavaksi.

- Käytä ▼ ja ▼ painikkeita näytön vierittämiseksi.

Kutsuääni kuuluu sekä omassa että monitoroitavassa kojeessa ja monitoroinnin symboli näkyy molemmissa kojeissa.

3

Monitoroitavan kojeen ääni kuuluu

- jos mitään painiketta ei paineta noin yhden minuutin aikana, näyttö sammuu mutta ääni kuuluu edelleen.
- jos sinulle tulee kutsu toiselta kojeelta, monitorointi keskeytyy mutta jatkuu taas puhelun jälkeen.

4

Lopeta monitorointi painamalla ruudun **BACK** painiketta tai [HOME] painiketta.

HUOM:

- Jos monitoroitavaksi aiotulta kojeelta on kuuntelu estetty, kuulet varoitusäänen.
- Vastauskojeen monitoroinnin aikana ei siltä kojeelta voi suorittaa muita toimintoja.
- Uusi monitorointi keskeyttää meneillään olevan. Jos toinen koje aloittaa monitoroinnin, peruuntuu edellinen.
- Monitorointi päättyy automaattisesti asetetun ajan kuluttua.

KUVIEN TALLENNUS JA KATSELU

Tallennus

Automaattinen tallennus

Tämä koje tallentaa automaattisesti kuvia ovikojeilta.

- Tallennus alkaa n. 2 sekunnin kuluttua ovikutsusta.
- Tallennuksen aikana "●REC" vilkkuu näytöllä



Kuvat tallennetaan kojeen omaan muistiin tai SD (SDHC) muistikortille.

- Jos SD kortti on asennettu, tallentuvat kuvat automaattisesti sille.
- Tallennettavien kuvien määrä ja aika riippuvat tallennustavasta (taulukko alla).

HUOM:

- Automaattista tallennusta ei voi peruuttaa.
- Näyttöä voidaan vaihtaa zoom ja laajakulman välillä myös tallennuksen aikana.
- Tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä kun koje on tallentanut kuvia, joita ei ole vielä katseltu. Valo sammuu kun painetaan **PLAY** painiketta.
- Automaattinen tallennus ei ala jos ovikojetta monitoroidaan, sen aikana voi tallentaa kuvia manuaalisesti.

Manuaalinen tallennus

Näytöllä näkyviä kuvia voi tallentaa.

Paina **MENU** → **REC** kun näytöllä on kuva, jonka haluat tallentaa.

- Manuaalinen tallennus on mahdollista vain kun **MENU** painike on näytöllä.
- Tallennus tapahtuu kuten automaattinen tallennus mutta kuvan automaattinen kääntö ei ole käytössä.

HUOM:

- Manuaalista tallennusta ei voi käynnistää automaattisen tallennuksen aikana.

Tallennusaika ja tallennettujen kuvien määrä yhdellä tallennuskerralla

Tallennusmedia	Kuvaus
Sisäinen muisti	<p>6 kuvaa tallennetaan yhteen otokseen (sekunnin välein) 20 otosta mahtuu muistiin</p>
SD tai SDHC kortti	<p>40 kuvaa yhteen otokseen (4 kuvaa sekunnissa)</p> <p>10 sekuntia (40 kuvaa)</p>

SD (SDHC) muistikortille tallennetut kuvat

Jokaisessa tallennustapahtumassa tallennetaan 40 kuvaa Exif yhteensopivana JPEG tiedostona (640 x 480 koossa).

Kuvat tallennetaan seuraaviin tiedostoihin.

- /AIP48/0001

Tallennettavat 40 kuvaa tallennetaan tähän seuraavalla tiedostonimellä:

AI 0001 01.jpg

Kuvan numero 01 – 40

Kansion numero 0001 – 1000

Ei voi muuttaa

- /DCIM/100AIP48

Jokaisen otoksen ensimmäinen kuva tallennetaan tähän DCF yhteensopivaan tiedostoon. Käytä tätä tulostaaksesi DCF yhteensopivalla tulostimella.

DATA 0001.jpg

Kuvan numero 0001 – 1000

Ei voi muuttaa

Tähän kojeeseen sopivat SD ja SDHC kortit

Käytä normaaleja SD tai SDHC muistikortteja SDHC korttien käyttö on suositeltavaa.

Ominaisuudet

	SD	SDHC
Kapasiteetti	vain 2 GB	kaikki koot
Tiedostojärjestelmä	FAT 16/24	
Tallennusmuoto	JPEG Exif 2.3	

- tallennettujen kuvien enimmäismäärä riippuu muistikortin kapasiteetista, se voi olla jopa 1000 otosta (riippuen kuvien sisällöstä).


HUOM:

- Muistikortti on alustettava ensimmäisen käytön yhteydessä.
- Älä poista korttia alustuksen tai tallennuksen aikana, se saattaa vahingoittaa korttia.


Kuvien katselu

1

Aloitusikkunassa paina PLAY painiketta.

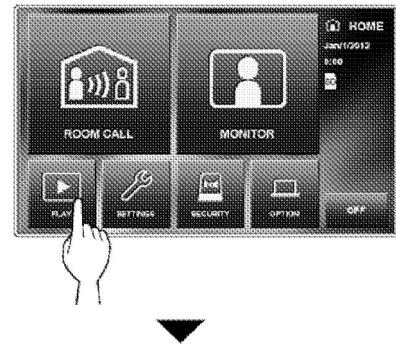

Toiston aloitusnäyttö tulee ruudulle - viimeisimpien tallennettujen otosten tiedot ovat näytöllä.

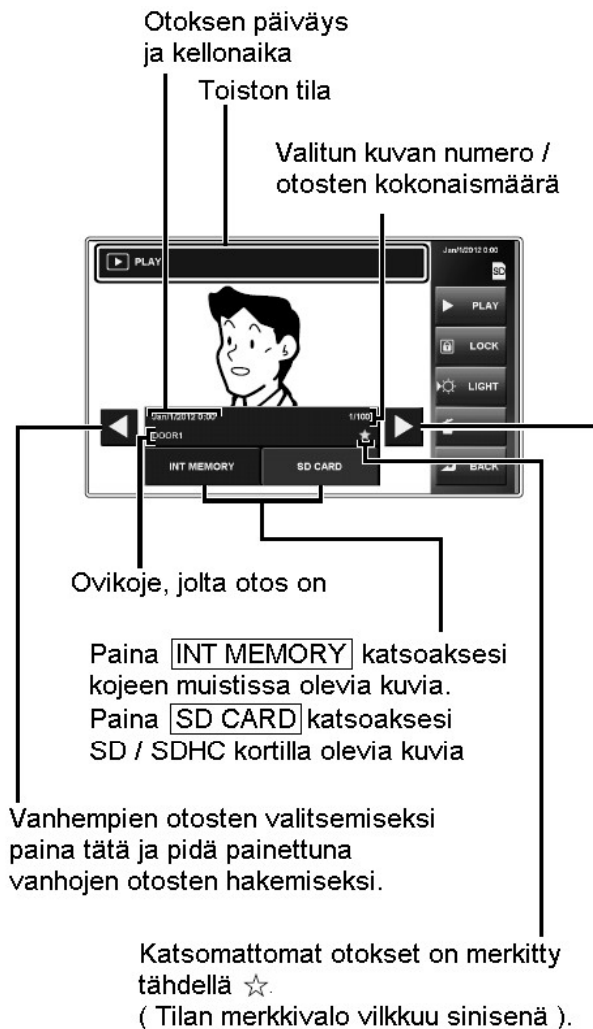

Uudempien otosten valitsemiseksi paina tätä ja pidä painettuna uusien otosten hakemiseksi.

2

Paina INT MEMORY katsoaksesi kojeen omassa muistissa olevia kuvia

Paina SD CARD katsoaksesi SD muistikortilla olevia kuvia.

3

Paina ◀ tai ▶ selataksesi tallenteita.

4

Paina [PLAY] kuvien katsomiseksi.

Katselun lopetus

Paina [STOP] katselun aikana.

Paina [BACK] tai paina [HOME] painiketta palataksesi aloitusnäkyeseen.

HUOM:

- Tilan merkki LED vilkkuu sinisenä kun kojeessa on katselemattomia otoksia.
- Tämä koje toistaa ainoastaan omia otoksiaan, SD kortille tallennettuja, muilla kameroilla otettuja kuvia ei voi katsella.

Kuvien kopiointi kojeen muistista SD tai SDHC muistikortille.

1

Aloitussikunassa paina [SETTINGS] → [GENERAL SETTING] → [SD CARD] → [EXPORT RECORDED IMAGES].


2

Paina [YES] vahvistaaksesi kopioinnin

Paina [NO] peruuttaaksesi kopioinnin.

Kun kopiointi on valmis, luodaan muistikortille tiedosto "EXPORT". Kopioituilla otoksilla on seuraavanlaiset tiedostonimet:

DATA 01 01.jpg

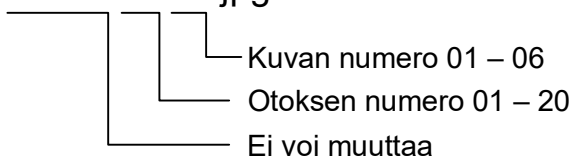

HUOM:

- Kopiointi poistaa "EXPORT" tiedostossa ennestään olevat kuvat.
- Jos kortin muisti ei riitä ei kopiointia voi tehdä.
- Kopioituja otoksia ei voi katsella tällä kojeella.
- SD kortilta ei voi kopioida kuvia kojeen muistiin.

Otosten pysyvä tallentaminen

Haluttuja otoksia voi lukita niin, ettei niiden päälle voi vahingossa tallentaa uusia kuvia.

HUOM:

- Lukittuja kuvia ei voi poistaa.

Lukitus

Aloitussikunassa paina [PLAY] painiketta, valitse tallennettavaksi halutut otokset ja paina [LOCK].

🔒 näyttää mitkä otokset on lukittu.

Lukituksen poisto

paina [PLAY] ja valitse ne otokset, joiden lukituksen haluat poistaa ja paina [LOCK].

🔒 symboli poistuu näytöltä.

HUOM:

- Voit tallentaa kojeen omaan muistiin pysyvästi 5 otosta ja 100 otosta SD muistikortille.

Otosten poisto muistista

1

Aloitussikunassa paina [PLAY] painiketta, valitse poistettavat otokset ja paina [ERASE].

2

Kun näytöllä on "ERASE IMAGE", paina YES vahvistaaksesi poiston. Seuraava otos tulee näytölle.

HUOM:

- Lukittuja otoksia ei voi poistaa, niiden lukitus pitää poistaa ensin.

Kaikkien otosten poisto

1

Paina [SETTINGS] → [RECORD] → [ERASE ALL RECORDED IMAGES]

2

Paina [YES] vahvistaaksesi poiston.

Näyttöön tulee ilmoitus "ERASE COMPLETED" ja kaikki paitsi lukitut otokset on poistettu sekä kojeen että muistikortin muistista.