


## Ovenvalvontatoiminnon käyttö

### Funktiopainikkeiden (F1, F2, F3) käyttö


Toimintoja ohjaavat funktiopainikkeet ( F1 F2 F3 ) näkyvät näytöllä kun ne ovat käytettävissä.

\* Näytöllä näkyvät toiminnot vaihtelevat laitteen tilan mukaan.

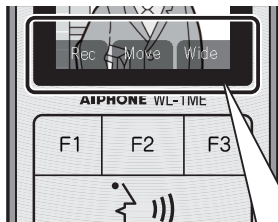

Voit ohjata näytettyjä toimintoja näytön alapuolella olevilla funktiopainikkeilla.


#### Esimerkki: Valmiustilassa

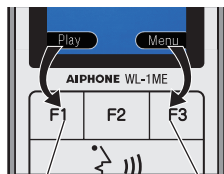

Katso  
keskuslaitteelle  
tallennettuja kuvia.

Näytä  
valikkonäkymä

#### Esimerkki: Kun soitto saapuu

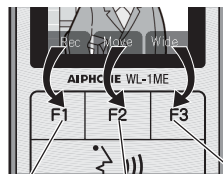

Tallenna näytöllä  
näkyvä kuva  
keskuslaitteelle.

Muuta  
näytön  
näkömää.

Muuta näyttö  
vaakamuotoon.


### Video-ovilaitteen ovenvalvontatoiminto

Valitse onko video-ovilaitteen ovenvalvontatoiminto päällä. Toiminto on oletuksena pois päältä (Disable).

#### Huomio


- Video-ovilaitteen paristot kuluvat nopeammin kun toiminto on päällä (Enable).

#### 1 Paina F3 (Menu) valmiustilanäytöllä.

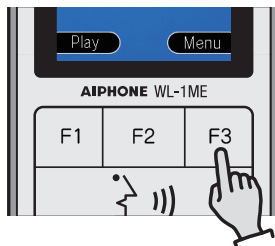



Valikkonäkymä (Menu) aukeaa.

- 2** Siirry painikkeella F2 (V) ja valitse Door Station Settings painikkeella F3 (Select).

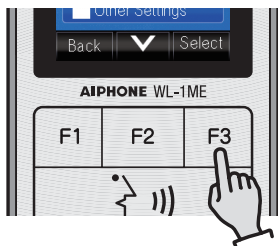


Door Station Settings-näkymä aukeaa.

- 3** Siirry painikkeella F2 (V) ja valitse "Door Monitoring" painikkeella F3 (Select).

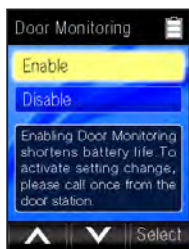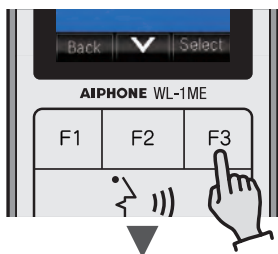


Door Monitoring-näkymä aukeaa.

- 4** Siirry vaihtoehtoon "Enable" tai "Disable" painikkeilla F1 (Λ) ja F2 (V).

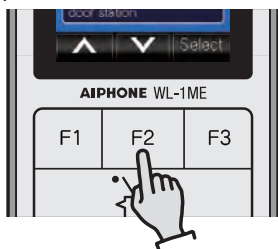

- 5** Valitse painikkeella F3 (Select).

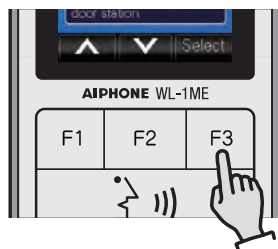

Laite piippaa kun asetus on tehty.

## Kun toiminto on "Enable"-tilassa

- 6** Paina video-ovilaitteen soittopainiketta.



Asetusta käytetään kun video-ovilaitteelta soitetaan.

Kun soitto/keskustelu on päättynyt, signaalin vahvuus näkyy valmiustila-näkymän yläreunassa.