


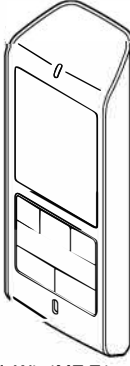


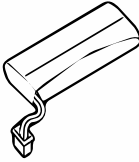


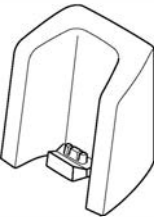

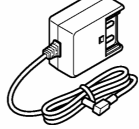


Pakkauksen sisältö

Kun avaat pakkauksen, varmista että seuraavat osat ovat mukana.

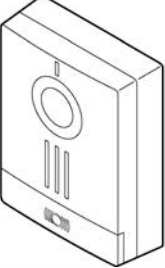Keskuslaite	Akkuyksikkö	Latausteline
 Malli: WL-1ME.E1	 Malli: WLW-BT.E *Älä poista akkuyksikön päällä olevaa vinyylisuojaa	 Malli: WLW-C.E
	AC -adapteri	Puuasennusruuvit lataus- telineen seinäkiinnitykseen x 2
	 Malli: BLJ06W050040P2-U	
Pistokesovitin A		
		
Video-ovilaite	Puuasennusruuvit video- ovilaitteen seinäkiinnitykseen x 2	Pikaopas (tämä ohje)
 Malli: WL-DA.E1		
	Asennusruuvit video-ovilaitteen seinäkiinnitykseen x 2 (2)	Ohjeet käsittelyvarotoimista
		

Osien nimet ja toiminnot

Video-ovilaite

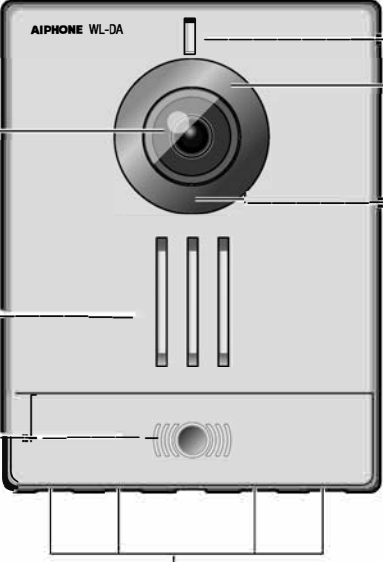

Kamera

Poista suojakalvo  
ennen käyttöä.

Kaiutin



Soittopainike

Paina painiketta  
kun haluat soittaa  
keskuslaitteeseen.

Mikrofoni


Valaistussensori

Yövalaistusledi

LED syttyy automaattisesti  
hämärässä valossa kun  
keskustelu alkaa. Valo  
sammuu kun keskustelu  
päätyy. Valo syttyy myös  
jos painat pimeässä  
keskuslaitteen  /   
painiketta.  
\*Muokkaa asetuksia  
kytkeäksesi yövalaistusledi  
päälle.

Vedenpoistoaukot

Veden on tarkoitus poistua  
näiden aukkojen kautta.  
Älä peitä niitä.

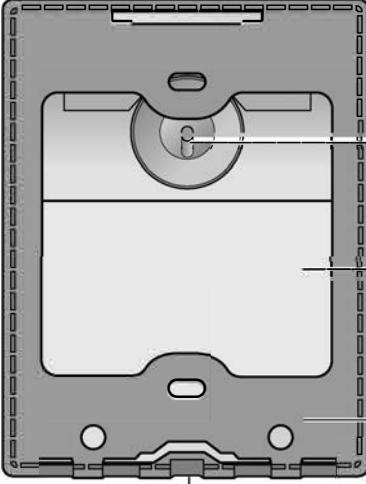

Kamerankulman  
säätövipu

Paristotilan kansi


Avaa kun asetat ja  
vaihdat paristoja.

Asennuskehys

Lukitusruuvi

Osien nimet ja toiminnot

Keskuslaite



LCD-näyttö

\*Ei kosketusnäyttö.  
Poista suojakalvo  
ennen käyttöä.

Puhepainike

Vastaa puheluun video-  
ovilaitteelta painamalla  
painiketta.

Valvonta-säätöpainike

Valvo kuvaa video-ovilaitteelta.  
\*Säädä asetuksia valvontaa  
varten.  
Jos kohde on taustavalaistu  
tai tila on liian pimeä, tkuvaa  
säädetään näkemisen  
helpottamiseksi.

Mikrofoni

Antenni (sisäinen)

Älä peitä sisäistä antennia kadella. Tämä voi heikentää  
kuuluvuutta soiton aikana.

Akkukotelon kansi

Avaa kun asetat tai  
vaihdat akkuyksikköä.

Kaiutin

Keskuslaitteen soittoääni ja toisen osapuolen ääni kuuluvat tästä.

Merkkivalo

Punainen = Video-ovilaitteen paristojen  
vilkkuva  
Sininen = Laitteessa on katsomatta  
oleva kuvatalennus. Tämän  
ilmoituksen voi asettaa pois  
päältä.  
Punainen = Lataus käynnissä.  
päällä  
\* Jos laitteessa on usea samanaikainen ilmoitus,  
ne näytetään yllä olevassa järjestyksessä.

Funktiopainikkeet  
(F1, F2, F3)

OFF-painike

Latausteline

AC-adapteri


Aseta oikea pistoke paikalleen  
kunnes se naksahtaa.

Varoitus

Kova ääni voi tulla yllättäen, joten älä pidä kaiutinta lähellä korvaa.


Funktiopainikkeiden käyttö (F1, F2, F3)

Toimintoja ohjaavat funktiopainikkeet (F1, F2, F3) näkyvät näytöllä kun ne ovat käytettävissä.  
\* Näytöllä näkyvät toiminnot vaihtelevat laitteen tilan mukaan.

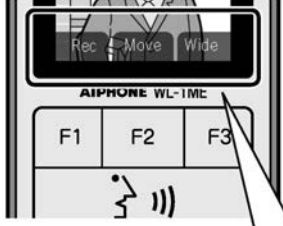

Voit ohjata näytettyjä toimintoja näytön alapuolella olevilla funktiopainikkeilla.


Esimerkki: Valmiustilassa



Katso  
keskuslaitteelle  
tallennettuja kuvia.

Näytä  
valikkonäkymä.

Esimerkki: Kun soitto saapuu

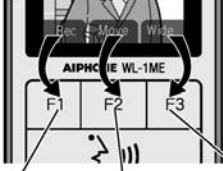





Tallenna näytöllä  
näkyvä kuva  
keskuslaitteelle.

Muuta  
näytön  
näkömää.

Muuta näyttö  
vaaka-  
muotoon.

# Keskuslaitteen lataus

Lataa keskuslaitetta 16 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä

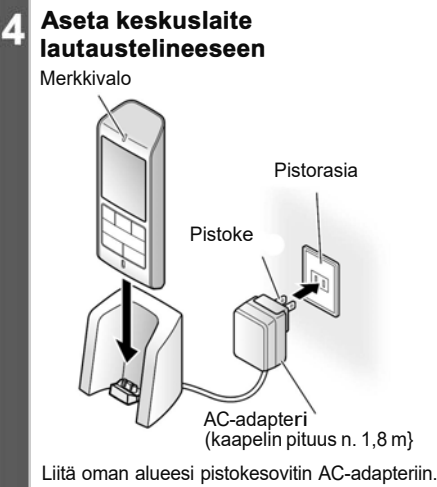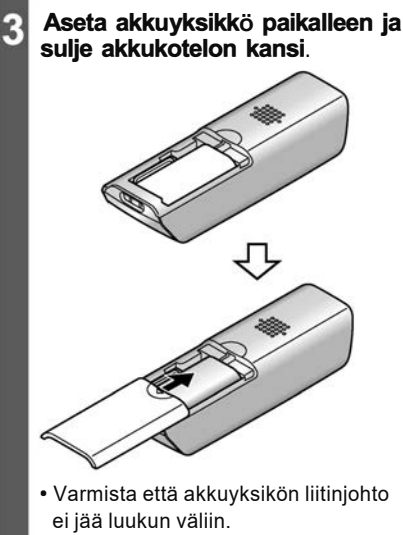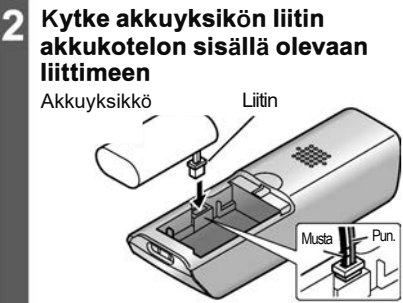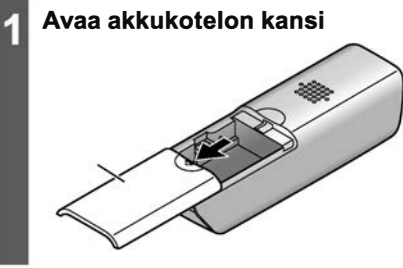

- Merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana.
- Kun keskuslaite on latautunut riittävästi, merkkivalo sammuu.




- (Huomio)**
- Latausaika kasvaa seuraavissa tilanteissa:
    - Käyttölämpötila on matala.
    - AC-jännitetaso on matala.
    - Keskuslaitetta käytetään latauksen aikana.
    - Keskuslaitteen kantama on tilassa "Out of range".
  - Aseta keskuslaite lataustelineeseen kun et käytä sitä: Keskuslaite ei yllitautu vaikka se olisi koko ajan lataustelineessä.
  - Merkkivalo ei välttämättä sammu heti kun poistat keskuslaitteen lataustelineestä.
  - Akkuyksikön asennuksen jälkeen keskuslaite voi näyttää todellista alhaisempaa lataustasoa.
  - Kun kytket keskuslaitteen päälle, näytöllä näkyy "AIPHONE" jamerkkivalo palaa punaisena.

- (Varoitus)**
- Älä poista akkuyksikön päällä olevaa vinyyli suojaa
  - Jos aiot ottaa keskuslaitteen pois lataustelineestä tai irrottaa virtapistokkeen pistorasiasta yli viikon ajaksi, irrota akun liitin ja poista akkuyksikkö laitteesta. (Tämä toimenpide säilyttää akun toimintakyvyn ja estää akun tyhjenemisen.)

# Ajan ja päiväyksen asettaminen


Aseta aika ja päiväys ennen ensimmäistä käyttöä. Tätä aikaa ja päiväystä käytetään tallenteiden listauksessa.

- Huomio**
- Aika ja päiväys voivat palata tehdasasetuksiin, esimerkiksi, kun poistat akun. Tässä tapauksessa aseta aika ja päiväys uudelleen.
  - Kellon tarkkuus voi edistää tai jättää ±1 minuutin kuukaudessa. Suosittelemme ajan ja päiväyksen säännöllistä tarkistamista.

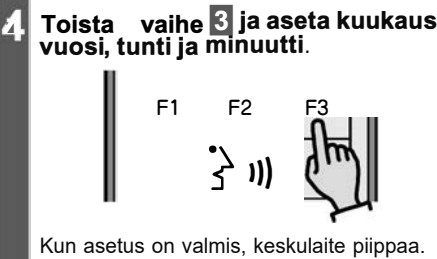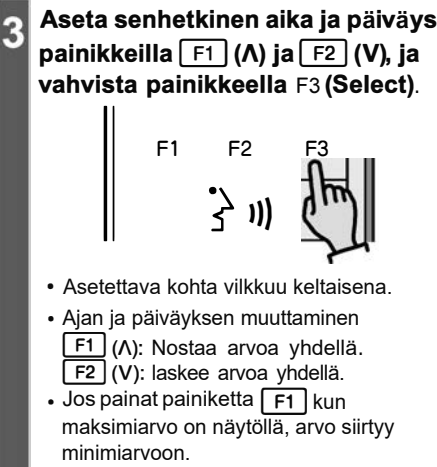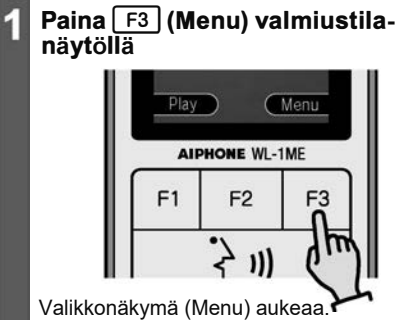

Kun asetukset ovat valmiina, keskuslaite piippaa.



# Video-ovilaitteen asennus

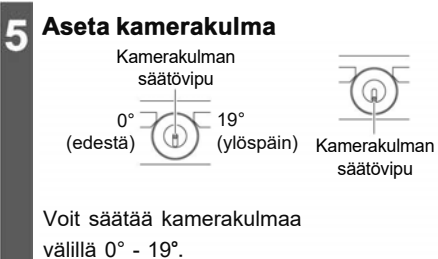

- (Huomio)**
- Älä käytä puukiinnitysruuveja kun kiinnität kytkentärasiaa.
  - Asentaminen ei saata olla mahdollista kaikille seinäpinnoille.

# Soittoon vastaaminen

## Kun ovilaitteen soittopainiketta painetaan

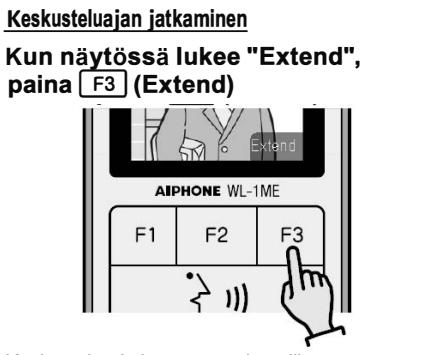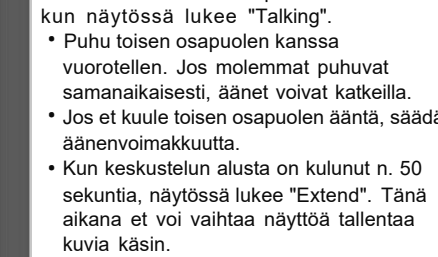

- (Huomio)**
- Jos keskuslaite ei vastaa n. 30 s sisällä soittoa-äänen alkamisesta, soitto päättyy. Näyttö palaa valmiustilaan.
  - Keskusteluajaksi on n. 1 minuutti. Keskustelua voi jatkaa kahdesti.
  - Jos taustamelu häiritsee keskustelua, käytä push-to-talk-toimintoa.
  - Kun video-ovilaitteelta tulee soitto, kuvan tallennus käynnistyy automaattisesti. Tallennuksen aikana näytöllä lukee "Rec"
  - Voit kytkeä video-ovilaitteen yövalaistusledin päälle pimeän aikaan.
  - Kestää n. 6 sekuntia video-ovilaitteen soitto-painikkeen painamisesta kunnes laitteelta alkaa näkyä kuvaa.
  - Jos asetat keskuslaitteen lataustelineeseen keskustelun aikana, näyttö palaa valmiustilaan.