



Turvallisuusjärjestelmä

HHL 32/256+ pikaohje




puh. (09) 682 841, fax (09) 673 576, security@hedengren.fi
www.hedengrensecurity.fi

1. Pikaohje


1.1. Päällekytkentä

Kun rakennuksen tiedetään olevan tyhjä järjestelmä kytketään päälle. Pinokäytössä kaikki kirjautuvat sisään ja ulos järjestelmästä.

Perusnäyttö:

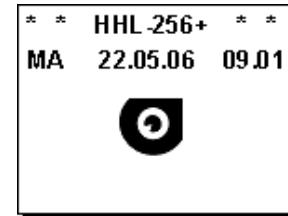

Syötä koodi, 4/6/8 numeroa painikkeilla



SYÖTÄ KOODI

Kun hyväksytty koodi on syötetty valintanäyttö avautuu.

Alueen tilatieto: Kuin käyttäjä on **Suorakäyttäjä**.

Ei valvottu = Käyttäjälle määritellyt ryhmät poiskytketty.

Osavalvonta = Käyttäjälle määritellyistä ryhmistä osa on päälle- ja osa poiskytkettynä.

Täysvalvonta = Käyttäjälle määritellyistä ryhmistä kaikki on päällekytkettynä.

Alueen tilatieto: Kuin käyttäjä on **Pinokäyttäjä**

Ei valvottu = Käyttäjä on ohittanut omat ryhmät (ryhmät poiskytkettynä)

Täysvalvonta = Käyttäjä ei ole ohittanut ryhmiä (ryhmät päällekytkettynä)

Paina ULOS.

Päällekytkentä ilmoitus kertoo tapahtuneesta päällekytkennästä, alarivillä näytetään keskuksen tila (osavalvonta/täysvalvonta). Poistumisviive on käynnistynyt ja ryhmät kytketty päälle. Näyttö näkyy 5s ajan.



PÄÄLLEKYTKENTÄ..
Keskus: TILA

Jos jokin ilmaisin on hälyttävässä tilassa tai järjestelmässä on vika päällekytkentä estetään.

Päällekytkennän onnistumiseen vaaditaan että kaikki ilmaisimet ovat lepotilassa. Viallinen osa on estettävä ennen järjestelmän päällekytkentää. Keskus ehdottaa estämistä päällekytkennän yhteydessä.



Esim. Kansikytin viat vaativat mastertason käyttökoodin.
Tarvittaessa keskus pyytää tätä.

Paina VALITSE-painiketta. Syötä pyydetty koodi, tai paina PALUU-painiketta.

Näyttö palaa Esto-näyttöön, josta vika/sabotaasi estetään.

Estä vika painamalla ESTÄ. Paluu painamalla PALUU.


Kun kaikki viat on estetty järjestelmä kytketään päälle painamalla ULOS.

1.2. Poiskytkentä

Ensimmäinen sisään tuleva henkilö suorittaa alueen poiskytkennän. Pinokäytössä kaikki sisääntulevat henkilöt suorittavat poiskytkennän.

Perusnäyttö:

Syötä koodi, 4/6/8 numeroa painikkeilla



...

SYÖTÄ KOODI

Kun hyväksytty koodi on syötetty valintanäyttö avautuu.

Alueen tilatieto: Kuin käyttäjä on **Suorakäyttäjä**.

Ei valvottu = Käyttäjälle määritellyt ryhmät poiskytketty.

Osavalvonta = Käyttäjälle määritellyistä ryhmistä osa on päälle- ja osa poiskytkettynä.

Täysvalvonta = Käyttäjälle määritellyistä ryhmistä kaikki on päällekytkettynä.

Alueen tilatieto: Kuin käyttäjä on **Pinokäyttäjä**

Ei valvottu = Käyttäjä on ohittanut omat ryhmät (ryhmät poiskytkettynä)

Täysvalvonta = Käyttäjä ei ole ohittanut ryhmiä (ryhmät päällekytkettynä)

Valintanäytön otsikko riippuu keskuksen tilasta:

- VALITSE TOIMINTO: Keskus normaalitilassa.
- HÄLYTYS: Keskuksessa kuittaamaton hälytys, kts kuittaus.
- VIKA: Järjestelmässä vika, kts kuittaus.
- SABOTAASI: Järjestelmässä sabotaasi, kts kuittaus.

Poiskytkentä tehdään painamalla SISÄÄN-painiketta.

Jos alue on jo poiskytketty käyttölaite voidaan sulkea painamalla



painiketta.

Käyttäjän oikeuttamat ryhmät alueella ovat poiskytketyt kun järjestelmä toivottaa käyttäjän tervetulleeksi.

1.3. Kuittaus



1.3.1. Hälytys


Hälytystilan valintanäyttö:

Hälytystilan kuittaus, paina VALIKKO.

Paina VALITSE.

Kuittaamattomat maks. 200. hälytykset

selataan  ja  painikkeilla.

Hälytystapahtumalla on kaksi näyttöä,
joita voidaan vuorotella  napilla.

Selauksen jälkeen hälytykset kuitataan
painamalla KUITTAA-painiketta.

Sulje kuittausvalikko painamalla PALUU.

HÄLYTYS teksti jää palamaan näyttöön
kunnes ilmaisimet ovat palautuneet
lepotilaan tai ko. ryhmät ovat päivätilassa.



1.3.2. Vika / Sabotaasi

Vika/sabotaasitilan valintanäyttö.

Vian / sabotaasin kuittaus, paina VALIKKO.

Paina VALITSE.

Viat / sabotaasit selataan painikkeella.

Viat on kuitattava yksitellen painamalla KUITTAA painiketta.

Mikäli kyseisen vian kuittaus ei ole sallittu käyttäjätasolla, keskus pyytää korkeampaa käyttötasoa.

Paina VALITSE, syötä masterkoodi. Hyväksytyn koodin jälkeen näyttö palaa kuittausnäyttöön. Jos haluat palata paina PALUU.

Jatka kuittaamalla viat.

Kun kaikki viat / sabotaasit ovat kuitattu kuittausvalikko suljetaan painamalla PALUU.

