

Technical Note


HHL-C hälytysjärjestelmä

TN-HHL-C-Hälytyksensiirron-liittäminen-FI | Versio 1.0 | 28 marraskuu 2023



Hälytyksensiirron liittäminen HHL-C-keskukseen

HHL-C keskuksessa hälytyksensiirto kytketään SER2 (AUX)-porttiin. Kyseinen portti on alin liitin keskuskortin vasemmassa reunassa. Voit muuttaa SER2-portin väylätyyppiä viereisestä SER2 MODE-kytkimestä. Oletuksena porttiin on valittu RS-485. Esimerkiksi Iris-4-laitteita liittäessä väylätyypiksi tulee valita RS-232. Portin nopeus on 9600 baudia.

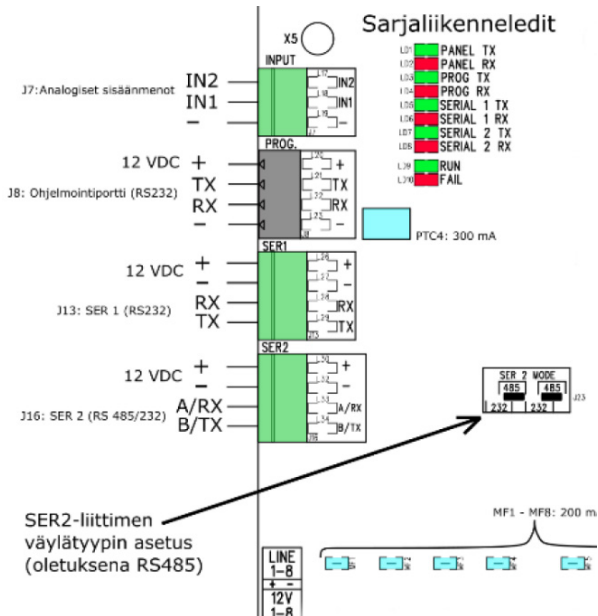

HHL-C Keskuksen ohjelmointi

1. Avaa HHL-INSTALL-ohjelma.
2. Valitse projekti, jota ohjelmoit.
3. Avaa **Kohteen Perustiedot**.
4. Valitse **Jälleenanto**.
5. Aseta **Terminaalinumero**-kenttään vartioimisliikkeeltä saamasi kohteen ID-numero. Kenttään kohtaan tulee vaihtaa numeroksi jokin muu kuin nolla.
6. Valitse haluatko käyttää **”Heart beat” lähetystä**.
7. Tee valinnat ilmoitussilmukasta ja vajaatoiminnasta.
8. Valitse **OK** ja lähetä tämän jälkeen kohteen perustiedot keskukselle.



Huomio! Iris-4-sarjan lähetintä liitettäessä, valitse laitteelle emulointitilaksi HHL Plus.