

The logo for Hedsam X, featuring a stylized eye icon to the left of the text "HEDSAM X".

**HEDSAM X**

Kotimainen, uuden sukupolven  
kulunvalvontajärjestelmä

# **Hedsam X**

## **HConfigohje 7**


### **Uhkakoodi**



Oy Hedengren Security Ab | Lauttasaarentie 50 | 00200 Helsinki  
[www.hedengrensecurity.fi](http://www.hedengrensecurity.fi)

## Uhkakoodin käyttöönotto järjestelmässä

Avaa "Tiedosto" > "Järjestelmän ominaisuudet...". Avautuu ikkuna "Järjestelmän asetukset".  
Avaa välilehti "Muut asetukset". Ruksaa valinta "Järjestelmässä voidaan antaa uhkakoodi".

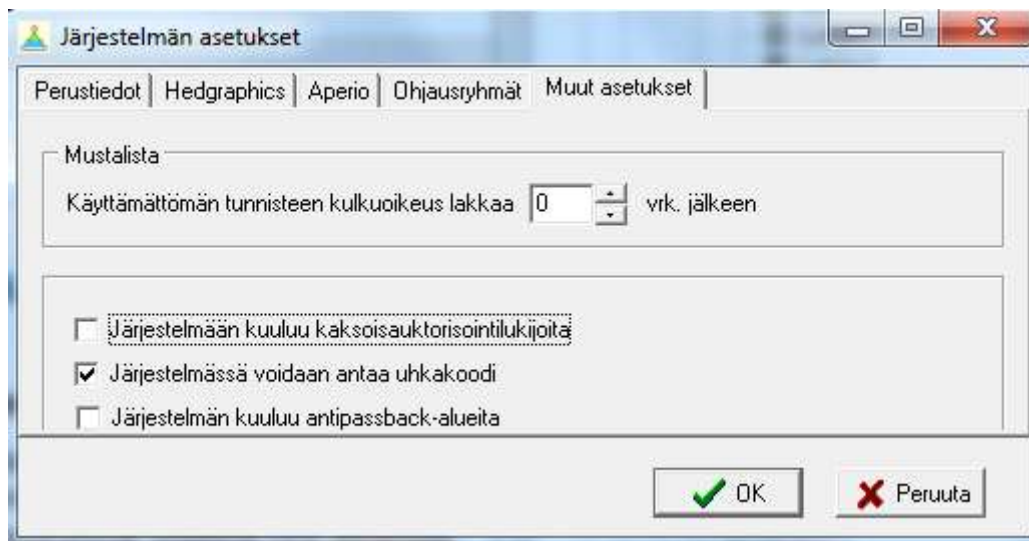

Lisää rele ovikortille (ovikohtainen), jolla uhkakoodi voidaan antaa.




Vaihda uhkakoodimalliksi "Viimeinen numero +- 1".  
Valitaan juuri lisätty rele jälleenannon relelähdeksi. Paina ... -painiketta (oik.) kohdassa "Jälleenannon relelähde".

### Uhkakoodiasetukset

- ☒ Uhkakoodimalli Viimeinen numero ± 1
- ☒ Jälleenannon relelähde
- ☒ Jälleenannon pituus (s) 0

Avautuvassa ikkunassa "Valitse relelähde" tee valinta ja paina "Valitse ja sulje".

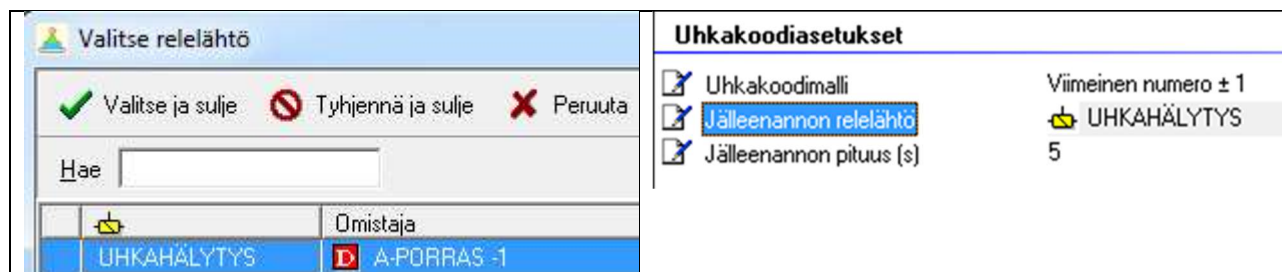

Aseta jälleenannon pituus (releen vetoaika) halutuksi (tässä esimerkissä 5 s).

Tietokantaan tallennus kts. HEDSAM-HCONFIG OHJE\_2\_v1\_FI.