



Käyttöönotto-ohje

Hedsam X

TA/A-leimauspääte


V1.0

Sisällys

1	Yleistä	2
2	Laitteen asennus	2
3	Käyttöjännitteen syöttö	2
4	Verkkoyhteys	2
5	Ensimmäinen käynnistys	3
6	Sovelluksen käynnistys	3
7	Kiosk-mode	3
8	Lukijan kiinnitys vasemmalle tai ylös	3

1 Yleistä

TA/A-leimauspäätteen PIN-koodi on 1234.

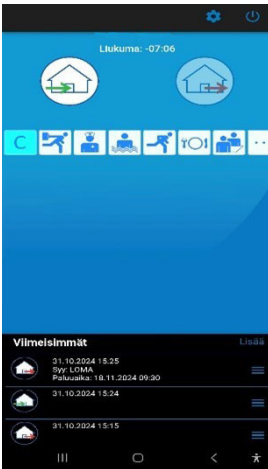

2 Laitteen asennus

Valitse aluksi miten päin asennat laitteen ja mille puolelle kiinnität lukijan. Lukijalle löytyy kiinnityspaikka kaikilta neljältä sivulta. Tehdasasetuksena on aktivoitu ainoastaan kaksi kiinnityspaikka alhaalla ja oikealla.

Jos haluat kiinnittää lukijan vasemmalle tai ylös, katso [Lukijan kiinnitys vasemmalle tai ylös](#).

3 Käyttöjännitteen syöttö

Voit syöttää leimauspäätteelle käyttöjännitettä joko PoE:n kautta tai erillisellä virtalähteellä.



Varoitus! Älä kytke molempia syöttöjä yhtä aikaa. Se voi aiheuttaa laitteen rikkoutumisen.

4 Verkkoyhteys

Kun kytket leimauspäätteen verkkoon Ethernetin kautta, se saa oletuksena IP-osoitteen automaattisesti DHCP-palvelimelta. Voit vaihtaa IP-osoitteen laitteen asetuksista tai vaihtaa verkkoyhteyden Wifi-yhteydeksi. Jos laitteella on käytössään verkkoyhteys, TA-sovellus käynnistyy automaattisesti. Mikäli näin käy, menee koko laite suoraan Kiosk-modeen.



Huomio! Voit poistua Kiosk-modesta ainoastaan admin-salasanan avulla.

5 Ensimmäinen käynnistys

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, se yrittää automaattisesti löytää Internet-yhteyden. Mikäli sitä ei löydy, saat virheilmoituksen. Aseta siinä tapauksessa verkkoasetukset.

1. Avaa laitteen **Asetukset > Network & Internet >**.
2. Langallisen verkon asetukset löytyvät kohdasta **Ethernet** ja langattoman verkon asetukset kohdasta **Wifi**.
3. Voit vaihtaa kiinteän osoitteen Ethernet-asetuksissa. Aseta ensin DHCP pois päältä ja syötä sen jälkeen IP-osoite, mask ja gateway.
4. Wifi-asetuksissa etsi oikea tukiasema ja syötä sille salasana.

6 Sovelluksen käynnistys

Kun internetyhteys on kunnossa, voit käynnistää Hedsam X TA 2-sovelluksen.

1. Kun sovellus käynnistyy, täytyy sille kertoa Hedsam X palvelimen IP-osoite.
2. Syötä osoite muodossa <https://hedsamta.hedengren.fi:5443> tai <https://10.20.30.40:5443>
3. Syötä samalla käyttäjätunnus ja salasana palvelinyhteyttä varten. Palvelimen asetuksista on laadittu oma erillinen ohje.
4. Tämän jälkeen sovellus on käyttökunnossa ja siirtyy heti Kiosk-modeen.

7 Kiosk-mode

Tässä tilassa laitteessa toimii vain Hedsam X TA2-sovellus. Kaikki muut toiminnot on estetty. Mikäli haluat poistua tästä tilasta, mene asetuksiin (rattaan kuva) ja syötä admin-salasana ja paina **Poistu Kiosk Modesta**.

Sovelluksen käynnistäminen käynnistää Kiosk-moden uudelleen automaattisesti.

8 Lukijan kiinnitys vasemmalle tai ylös

Jos haluat kiinnittää lukijan vasemmalle tai ylös, on laitteen asetuksia muutettava.

1. Poistu Kiosk-modesta ja mene asetuksiin.
2. Valitse asetuksista Yhdistetyt laitteet (Connected devices) ja PoE power management.
3. Voit käyttää kaikkia neljää micro USB-porttia lukijoiden liitántään. Aktivoi tarvittavat portit ja aseta muut pois käytöstä. Kaikki portit eivät voi olla päällä samanaikaisesti.
4. Kun lukijassa palaa vihreä valo, se on toiminnassa.
5. Poistu asetuksista.