


Hedsam-TA 2010 asennus ja kytkentä

Työaikapääte on yhteensopiva Hedsam-4 ja 5 elektroniikkakorttien kanssa.
Suositeltava ohjelmaversio on 5.4 tai uudempi.

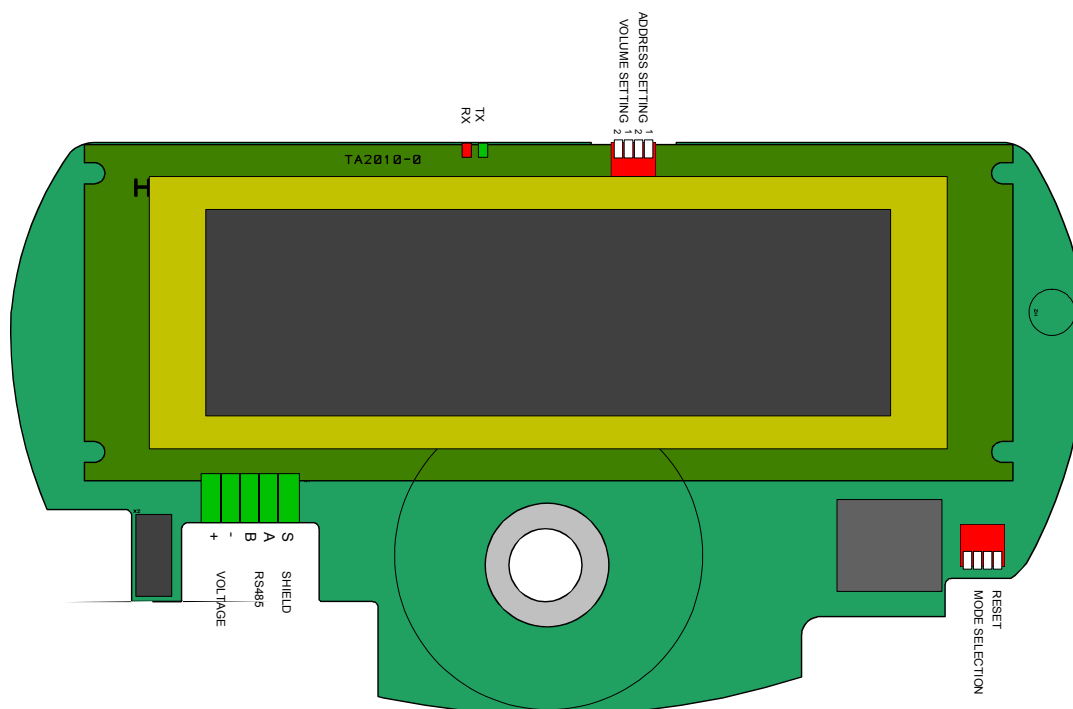

Tekniset tiedot

Tiedot	TA 2010
Toimintajännite [V]	
Minimi	8
Maksimi	40
Virrankulutus [mA]	
Minimi @ 24V lepotila	46
Maksimi @24V ääni, merkkivalo ja taustavalo päällä	85
Kaapelointi	
Etäisyys [m]	500
Kapasitanssi [μ F]	0.15
Liitäntä	RS485
Mitat [l x k x s] [mm]	221x127x105

KytKentä

Päätteen ja sitä pollaavan Hedsam-kortin maksimi etäisyys on 500m.
Huomioi myös jännitehäviö jonka on oltava alle 4.6V.

Selite	TA nasta	Hedsam-5 nasta
Jännite +	1	3
Jännite –	2	4
RS485 B	3	5
RS485 A	4	6
Kaapelivaippa	5	Hedbox runko

Osoitteen asetus

Osoite	Address 1	Address 2
1	OFF	OFF
2	ON	OFF
3	OFF	ON
4	ON	ON

Äänen voimakkuus

Äänen voimakkuus	Volume 1	Volume 2
4 (255)	OFF	OFF
3 (185)	ON	OFF
2 (115)	OFF	ON
1 (45)	ON	ON

Toimintatila (mode)

Mode settings asetus ei tällä hetkellä ole käytössä ja tulee olla asennossa OFF,OFF,OFF.

Asennus

1. Poraa 2 kpl 6-mm² reikää kiinnitysankkureita varten, sijoittaen päätteelle tulevan kaapelin reikien väliin. Reiän syvyys on 20-25mm. Merkitse reikien sijainti käyttämällä jalkaa mallina.
2. Kiinnitä ankkurit.
3. Pujota asennuskaapeli asennusjalan läpi.
4. Kiinnitä jalka seinään 2kpl ruuvilla.
5. Pujota kaapeli pohjapellin reiän läpi. Kiinnitä pohjapelti jalkaan.
6. Lyhennä kaikki kaapelit sopiviksi ~150mm.
7. Ennen kaapelin johtimien kytkentää, tulee varmistaa johtimien eristysvastus mittamaalla johtimien ja sähkösyötön maadoituksen välinen vastus. Vastusarvon tulee olla yli 1MΩ.
8. Kuori kaapeli kytkentää varten. Myös vaippa kytketään.
9. Kytke johtimet kytkentä taulukon mukaisesti.
10. Kytke johtimet Hedsam-5 kortin päässä.
11. Aseta päätteen osoite ja äänenvoimakkuus halutuksi. (Äänen voimakkuus vaikuttaa leimaus ja painike äänimerkkeihin).
12. Liitä kaapeli päätteeseen.
13. Pääte käynnistyy kertoen, asetuksena.
Tarkista myös pollaustila sekä kieliasetus, joka tehdään Hedsam PC:ltä.
14. Pääte siirtyy näyttämään kellonaikaa.
15. Kiinnitä pääte pohjapeltiin, mukana tulevilla koneruuveilla.
16. Säädä päätteen jalka haluttuun katselukulmaan. Kiristä jalan säätöruuvit.
17. Kokeile kulkukortilla päätteen toiminta.