

## Technical Note

### Kulunvalvontajärjestelmät


TN-HID-Signo-lukijan-päivittäminen -FI | Versio 1.0 | 21 helmikuu 2024

## HID Signo-lukijan päivittäminen Reader Managerilla

Tämä ohje on lyhennetty versio englanninkielisestä ohjeesta *HID Reader Manager App User Manual*. Ohje on tarkoitettu pikaoppaaksi kun on tarve päivittää lukijan ohjelmisto tai konfiguraatio. Jos tarvitset lisätietoja, käytä englanninkielistä ohjetta.

### Sovelluksen asennus

1. Aloita lataamalla ja asentamalla sovellus joko Google Play Store- tai Apple App Store-sovelluskaupasta.
2. Etsi kaupasta **HID Reader Manager**.
3. Lataa ja asenna sovellus.

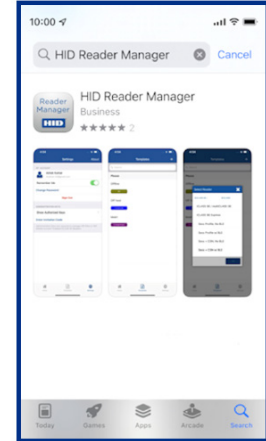

### Sovelluksen rekisteröinti

1. Avaa HID Reader Manager.
2. Valitse kirjautumissivulta **Register**.
3. Syötä sähköpostiosoitteesi **User Validation**-sivulla.
4. Hyväksy lisenssitiedot painamalla **Agree**.
5. Täytä loput pyydetyt tiedot **Register**-sivulla ja napauta lopuksi **Register**.
6. Avaa sähköposti jossa olet saanut Activation code-koodin ja napauta linkkiä.
7. Saat ilmoituksen onnistuneesta aktivoinnista.


# Technical Note

## Kulunvalvontajärjestelmät

TN-HID-Signo-lukijan-päivittäminen -FI | Versio 1.0 | 21 helmikuu 2024

## Sovelluksen käyttö

### Perusnäyttö

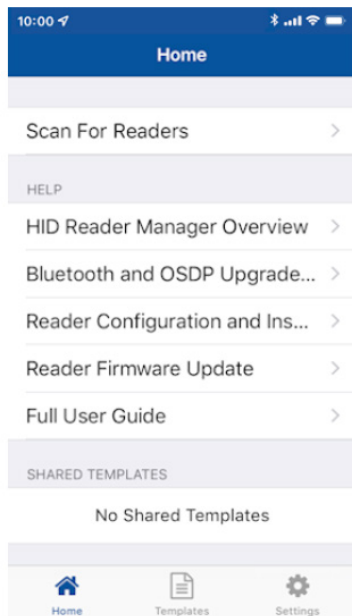



Aloita lukijoiden haku painamalla **Scan for Readers**.

Löydät erilaisia ohjeita **HELP**-osiosta.

Alimpana on sinulle jaetut mallit.

### Liittyminen lukijaan

1. Aloita lukijoiden etsintä lähialueelta painamalla perusnäytöllä **Scan for Readers**.
2. Saat listan lukijoista jotka ovat kantaman piirissä.
3. Valitse listalta haluttu lukija, jonka jälkeen voit valita joko paikannuksen (**Locate**) tai tarkastuksen (**Inspect**).
  - a. Paikannus vilkuttaa lukijan valoa ja piippailee summerilla.
  - b. Tarkastus mahdollistaa lukijan toimintojen tarkastuksen sekä mm. sen päivittämisen.
4. Kun valitset tarkastuksen, pääset käsiksi lukijan asetuksiin.

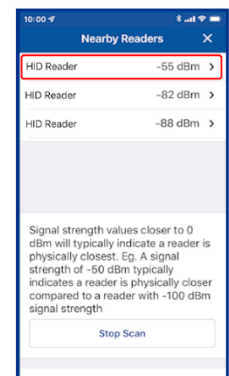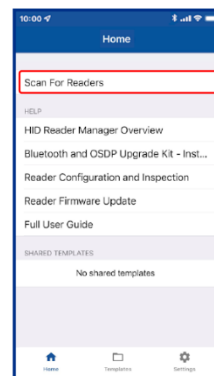

# Technical Note


## Kulunvalvontajärjestelmät

TN-HID-Signo-lukijan-päivittäminen -FI | Versio 1.0 | 21 helmikuu 2024

### Lukijan ohjelmiston päivittäminen

Näet lukijan ohjelmistoversion kun selaat tarkastusnäkymää alaspäin. **Firmware Information**-osiossa näet allekkaisilla riveillä tiedot **Loaded release is ...** ja **Available release is ....** Jos näissä kentissä on eri versiot ja sivun yläreunassa on **Upgrade Firmware**-painike näkyvillä, ohjelmistoon on saatavilla päivitys.

Käynnistä päivitys **Upgrade Firmware**-painikkeella. Päivityksessä on useita vaiheita ja puhelimen täytyy koko tämän ajan olla lukijan lähellä alle 6 m etäisyydellä.

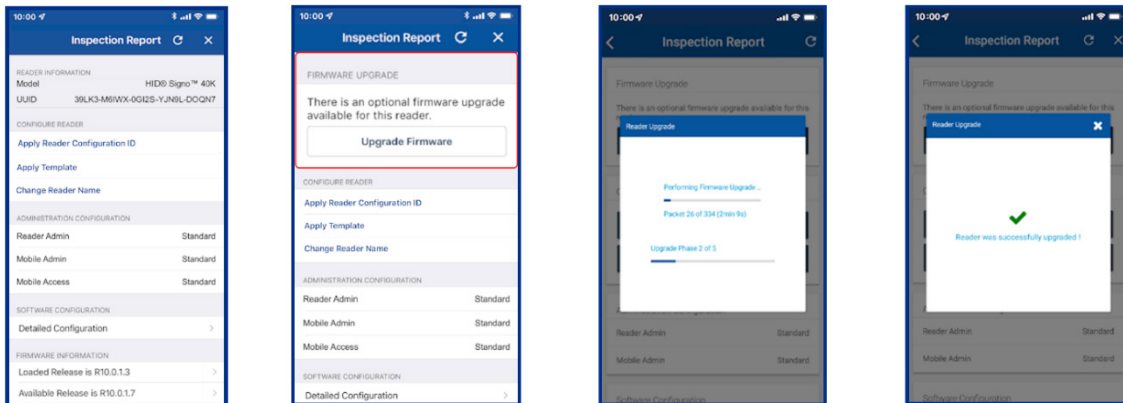

### Lukijan konfiguraatio

Voit syöttää lukijalle vakiokonfiguraation valitsemalla **Apply Reader Configuration ID**. Tällä voit vaikuttaa lukijan ominaisuuksiin helposti ja nopeasti. Voit kopioida saman asetuksen nopeasti suurelle määrälle lukijoita.

