


PRODEX-KLG:n asennusohje

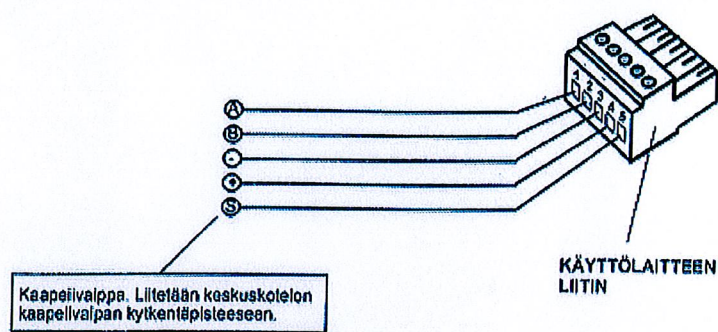

KLG:n liitin X2 / nro	PRODEX-100 SER1	PRODEX-500 SER1
Data RS485 A / 1	B	B / TX
Data RS485 B / 2	A	A / RX
Jännite - / 3	-	-
Jännite + 24 VDC / 4	+	+
Kaapeliwaippa / 5	Keskuskotelon kaapeli- vaipan kytkentäpiste	Keskuskotelon kaapeli- vaipan kytkentäpiste

Valitse SER1 portin asetus RS232 / 485 asettamalla oikosulkupalat asentoon RS485.

Prodex-100 keskukseen on lisättävä SERKIT , joka sisältää DUART-piirin sekä RS485 piirin.

PRODEXsetup ohjelmaan on asetettava sivulle Yleiset asetukset / Laajennukset ja erikois-
asetukset " pukki " kohtaan Keskus on masterlaite ja Prodex KLG-laitteita.