






# 1. MUP-KÄYTTÖLAITE

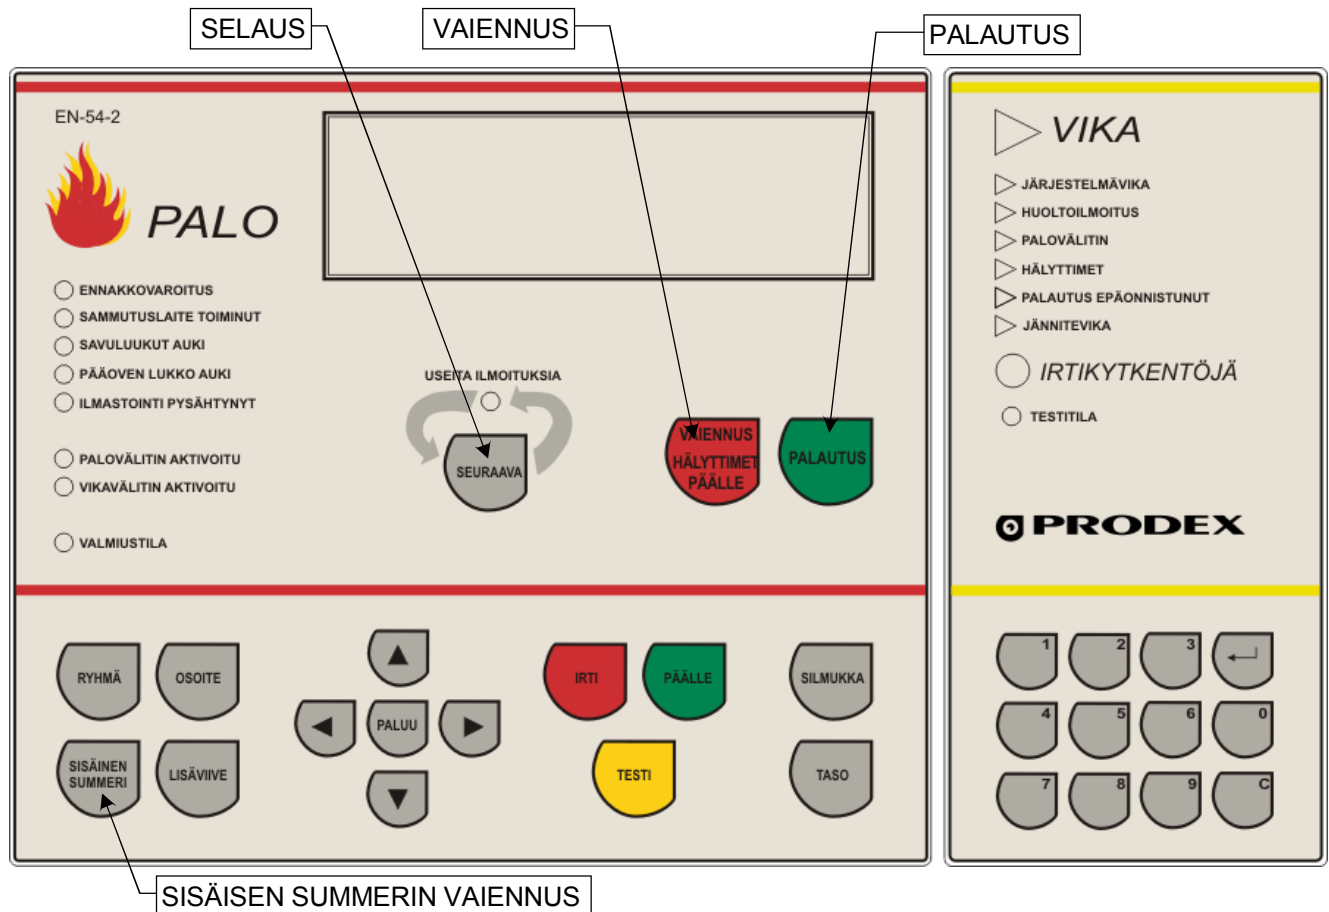

## 2. PALOILMOITUS / ENNAKKOVAROITUS


( Vain palomiehet saavat palauttaa keskuksen paloilmoituksen )

Ryhmä nro	Ryhmänimi	Tapahtuma-aika	Paikannus- kaavion sivu	Pvm. + aika
001 1.008	KELLARI Palopainike hissi	7.43	1	12.1.2001 8:12
003	1 KRS. NEUVOITTELU	7.44		
005	2 KRS. TOIMISTO	7.45		
007	RAPPUKÄYTÄVÄ	7.46		
006 1.062	1 KRS. TOIMISTOTILAT Käytävä lämpöilm.	7.49		7
	Piste nro	Piste nimi		Hälyttäjien ryhmien määrä

- Vaienna hälyttimet painamalla  (VAIENNUS) painiketta.
- Vaienna keskuksen sisäinen sumneri painamalla ja  (SISÄINEN SUMNERI)
- Selaa paloilmoituksia ( jos useita ilmoituksia valo palaa ) painamalla  (SEURAAVA) painiketta.
- Hälytykset palautetaan painamalla  (PALAUTUS) painiketta kunnes keskus antaa yhtäjaksoisen PIIP-äänien. Näyttöön ilmestyy teksti:







001 1.008	KELLARI Palopainike hissi	7.43	1	12.1.2001 8:12
006 1.062	1 KRS. TOIMISTOTILAT Käytävä lämpöilm.	7.49		7
PALAUTUMINEN KÄYNNISSÄ... ODOTA...				

Mikäli palautus epäonnistui keskus ilmoittaa tästä sytyttämällä IRTIKYTKENTÖJÄ-ledin ja ilmoittamalla ko. asiasta äänimerkillä. Näyttöön tulee luettelo IRTIKYTKENNÄT ja luettelo

irtikytkettyneistä osoitteista. Vaienna äänimerkki painamalla  SISÄINEN SUMNERI paikkaa. PALAUTUS EPÄONNISTUNUT - valo jää palamaan.

### 3. VIKAILMOITUS

Valitun vian numero	Vikojen lkm.	
<b>AKTIIVIT VIAT</b>	<b>003/006</b>	12.1.2001 8:12
ALHAINEN AKKIJÄNNITE: 20.80V		
R 001, P 1.003 RESETOINTIVIRHE		
R 043, P 3.026 RESETOINTIVIRHE		
R 001, P 1.010 VÄÄRÄ TYYPPI		
		VIAT 06
		Vikojen indikointi ja lkm.

- Vaienna keskuksen sisäinen sumneri painamalla ja  (SISÄINEN SUMNERI)
  - Selaa vikailmoitukset ( jos useita ilmoituksia valo palaa ) painamalla  (SEURAAVA) painiketta.
  - Viat palautetaan painamalla  (PALAUTUS) painiketta kunnes keskus antaa yhtäjaksoisen PIIP-äänen.
- Mikäli palautus epäonnistuu keskus jää näyttämään AKTIIVIT VIAT-luetteloa. Vaienna äänimerkki painamalla  **SISÄINEN SUMNERI** paiketta.
- Viallinen osoite voidaan irtikytkeä. Kts kohta irtikytkenät.
  - Jos ko. vika koskee vikavalvontaa, esim. akkujännitettä tai maavuotoa, voit irtikytkeä ko. vikavalvonnan. Kts kohta irtikytkenät.
  - Irtikytkenän jälkeen viat palautetaan painamalla  (PALAUTUS) painiketta kunnes keskus antaa yhtäjaksoisen PIIP-äänen.
  - Vaienna mahdollinen äänimerkki painamalla  **SISÄINEN SUMNERI** paiketta.

## 4. IRTIKYTKENNÄT

1. Viallinen osoite voidaan irtikytkeä valitsemalla ko. osoite



(Nuoli ylös)



(Nuoli alas) painikkeilla. Kun ko. osoite on valittuna (korostettu) paina



(Osoite).

PISTE 3.025 KONEHUONE																12.1.2001 8:12	
1	2		4	5	6	7	8										
9	10	11	12	13	14	15	16										
17	18	19	20	21	22	23	24										
25	26	27	28	29	30	31	32										
33	34	35	36	37	38	39	40										
41	42	43	44	45	46	47	48										

IRTI

Tämän jälkeen voit irtikytkeä osoitteen painamalla (Irti). Kun osoite irtikytetään keskus indikoi irtikytkenän sytyttämällä sytyttämällä IRTIKYTKENTÖJÄ-ledin ja

ilmoittamalla ko. asiasta äänimerkillä. Vaienna äänimerkki painamalla **SISÄINEN SUMMERI** paiketta.



Jos ko. vika koskee vikavalvontaa, esim. akkujännitettä tai maavuotoa, voit irtikytkeä ko.

vikavalvonnan. IRTI/PÄÄLLE valikko selataan painamalla



(NUOLI OIKEALLE)

painiketta kunnes ko. näyttö ilmestyy.

Valitun valvonnan nro								Valvontojen lkm	
IRTI / PÄÄLLE								01/18	
PÄÄLLÄ AKKUJÄNNITTEEN VALVONTA									
PÄÄLLÄ SULAKKEIDEN F1-F3 JÄNNITE									
PÄÄLLÄ VERKKOJÄNNITTEEN VALVONTA									
PÄÄLLÄ KÄYTTÖL. DC JÄNNITEVALVONTA									

Valitse ko. vikavalvonta



(Nuoli ylös)



(Nuoli alas) painikkeilla. Tämän jälkeen

voit irtikytkeä valvonnan painamalla

IRTI

(Irti). Vikavalvonnan irtikytettä vaatii koodin syöttämisen. Syötä keskuksen 5-numeroinen koodi numeropainikkeilla. Paina tämän jälkeen





(Irti).

Kun vikavalvonta irtikytetään keskus indikoi irtikytkenän sytyttämällä sytyttämällä IRTIKYTKENTÖJÄ-ledin ja ilmoittamalla ko. asiasta äänimerkillä. Vaienna äänimerkki

painamalla



2. Paina  (Paluu) painiketta, jolloin keskus palaa perusnäyttöön.
3. Vaienna äänimerkki painamalla  **SISÄINEN SUMMERI** paikkaa.
4. Irtikytkenän jälkeen keskus näyttää irtikytkenät erillisessä näytössä.

Valitun irti- kytkennän nro	Irtikytkenöjen lkm
<b>IRTIKYTKENNÄT</b>	<b>002/004</b>
<b>PALO JA VIKAVÄLITIN (KOODI / UUUE)</b>	
<b>PISTE 1.003 LUI-TILA</b>	
<b>PISTE 1.010 KÄYTTÄÄ</b>	
<b>RYHMÄ 007 4KRS. ITÄPUOLI</b>	

12.7.2001 8:12

IRTIKYTKENTA 04

REITITIN - D

1

Irtikytkenän  
indikointi ja lkm

Palo/Vikavälittimen  
irtikytkenän indikointi



*HUOM! Koodin syöttö irtikytkee välittimen! Käyttölaitteen kansi on suljettava jotta välittimen irtikytkenä poistetaan.*

## 5. VALIKOT

### 5.1. Ovi kiinni

TASO 1 (Ovi kiinni)

Nämä näytöt ovat selattavissa vain jos tila on aktiivi. Näytöt ovat lueteltu prioriteetti järjestyksessä

PERUSNÄYTTÖ

PALOHÄLYTYS

ENNAKKOVAROITUS


VIAT

IRTIKYTKENNÄT

VALMIUSTILA

## TASO 2 (Ovi auki)

Nämä näytöt ovat selattavissa vain jos tila on aktiivi.Näytöt ovat lueteltu prioriteetti järjestyksessä

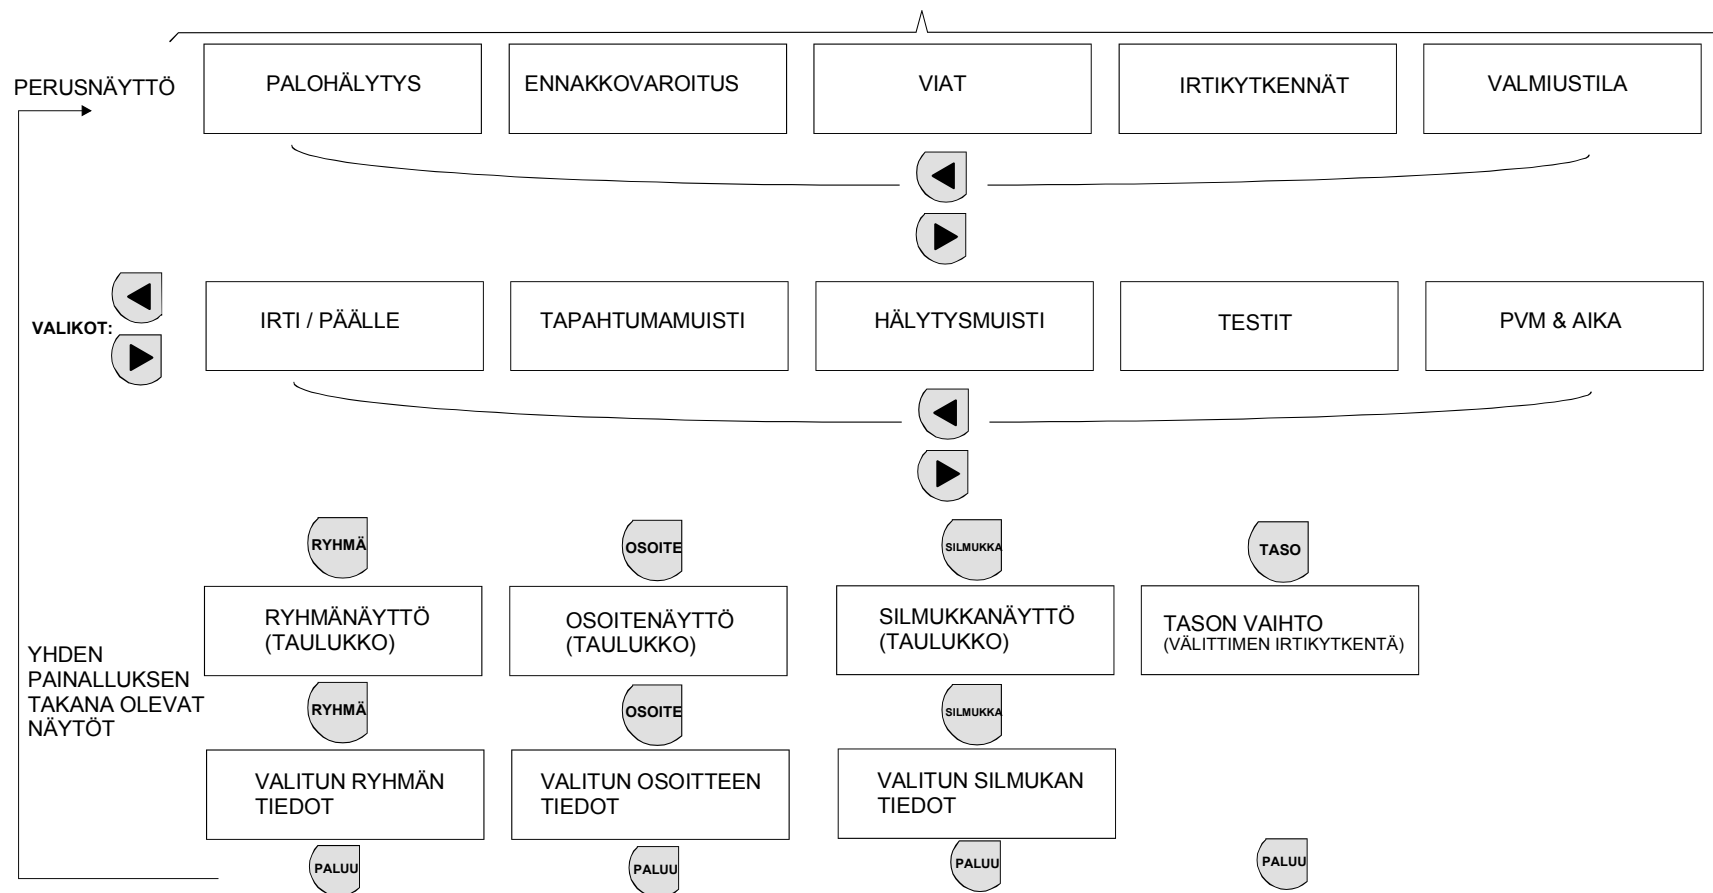

### 5.3. Palohälytystilanne

