


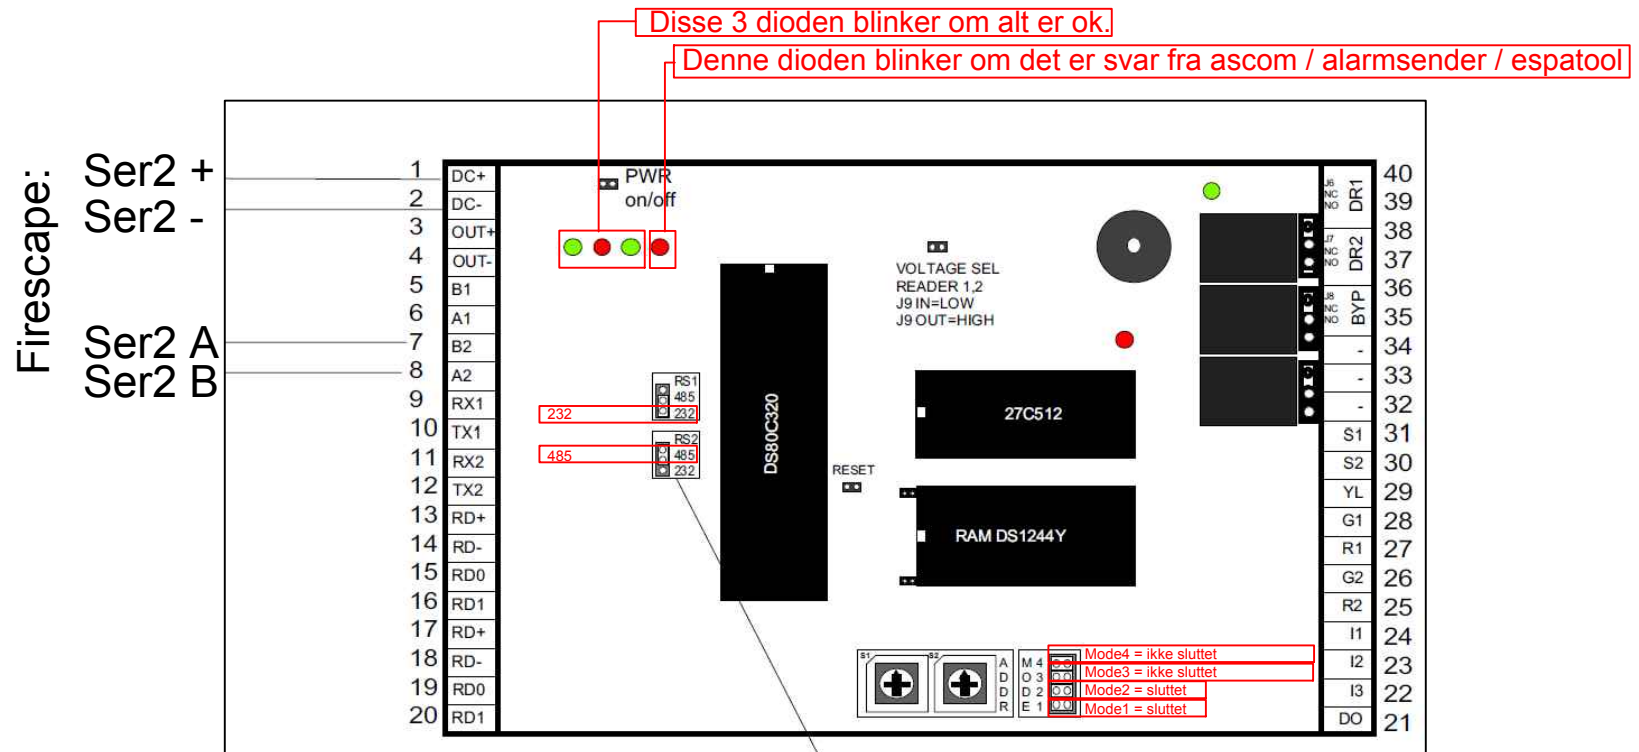

Før du starter:
Kjør fabrikkinnstilling på pronodekortet ved å starte det opp med:
S1 = F
S2 = 3
Når dette er gjort. Ta spenningen på pronoden og sett S1 og S2 tilbake til 0

Serieport 2 innstillinger

Sentralens Adresse (pronode=5): 5

Ekstern adresse (pronode=1): 1

Sentralen er Master: ☐

Ekstern Rele kort: ☐

FIREscape KLG-paneler: ☐