

FS-LOOP-CARD-ADAPTER

Tuotteella laajennetaan Firescape keskus 4 silmukan keskuksiksi .
FS-HOAN tai Prodex-HOCO kortit voidaan liittää laajentimeen.

Asennus

1. Irroita keskuksen AC-liitin emokortista.
2. Irroita akkuliitin emolevystä.
3. Tarkasta että keskuksen ledit sammuvat.
4. Asenna laajenninkortti Firescape liittimeen X15.
5. Kiinnitä kortti koteloon M3 ruuveilla paikat H1 ja H2 sekä kierreholkilla paikka H3.
6. Firescape emolevyn kiinnitysreikä H3 M3 ruuvi korvataan kierreholkilla.

Asetukset

Tuotteen tehdasasetus on FS-HOAN korteille.

Kun käytät PRODEX-HOCO kortteja on korttipaikan vieressä oleva LOOP TYPE oikosulkupala laitettava asentoon **O**.

Korttien virransyöttö otetaan tehdasasetuksessa keskukselta.


Voit myös syöttää lisäkortteja EN54-4 hyväksytystä virtälähteestä. Siirrä oikosulkupala POWER INT/EXT halutun toiminnon mukaisesti INT=sisäinen jännitesyöttö, EXT=ulkoisen jännitesyöttö.

Silmukkakorttien asennus

1. Asenna haluamasi silmukkakortit laajentimen liittimiin X3 ja X4.
2. Kiinnitä silmukkakortti 2 kpl M3x6mm ruuveilla (toimitetaan silmukkakorttien mukana).

Kun asennukset on suoritettu, liitä AC-liitin ja akkuliitin takaisin emokorttiin.

Tarkasta että keskus käynnistyy (keskus kommunikoi käyttölaitteen kanssa).

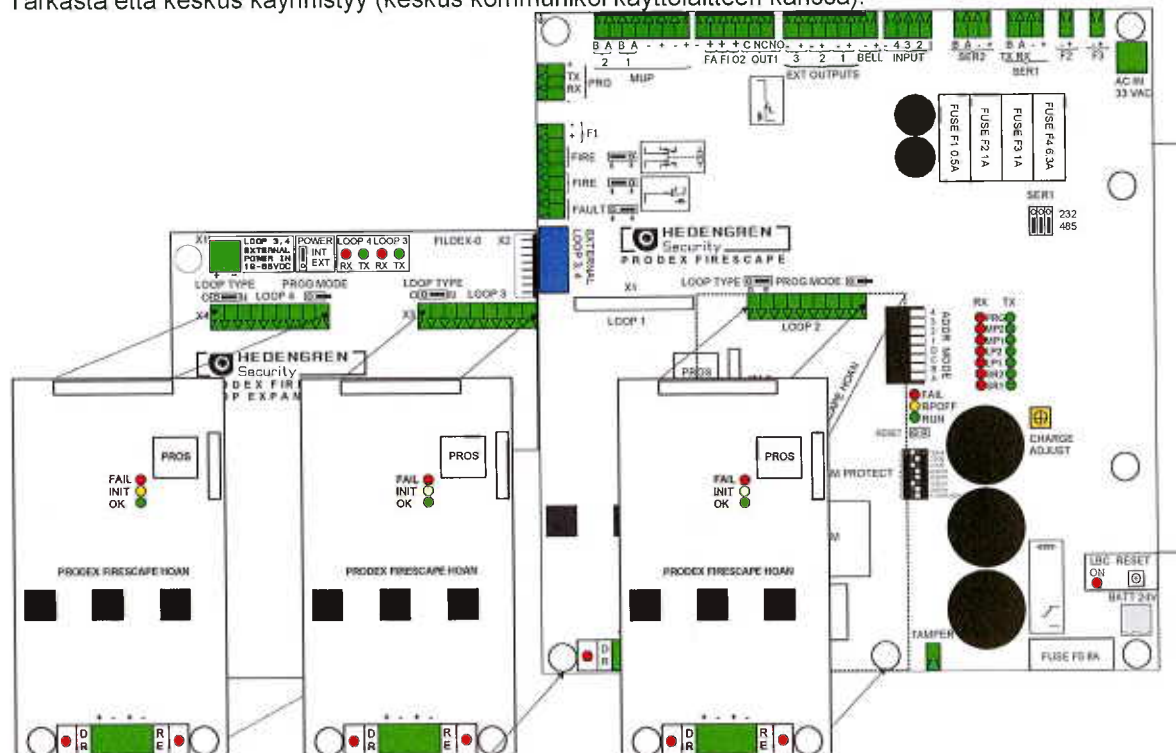

FS-LOOP-CARD-ADAPTER

Produkten används för att expandera Firescape centralen till en 4 slingors central. FS-HOAN eller Prodex-HOCO korten kan anslutas till adapter produkten.

Installation

1. Lösgör centralens AC-plug från moderkortet.
2. Lösgör ackumulator-plugen från moderkortet.
3. Kontrollera att alla leds slocknar på moderkortet.
4. Installera adapter kortet i Firescape moderkortets plint X15.
5. Fastsätt kortet i chassit med M3 skruvar för H1 och H2 samt med distansholk för H3.
6. Firescape moderkortets M3 skruv för H3 ersätts med distansholk.

Inställningar

Produktens fabriksinställning är för FS-HOAN kortet, LOOP TYPE i läget N.


För PRODEX-HOCO kortet skall LOOP TYPE bygeln bredvid kortplatsen vara byglad i läget O.

I fabriksläget matas slingkorten på adapter produkten från Firescape moderkortets strömkälla. Du kan också mata de externa slingkorten med yttre EN54-4 godkänd strömkälla. Bygla POWER INT/EXT enligt önskad funktion INT=intern strömförsörjning, EXT=extern strömförsörjning.

Installation av slingkort

1. Anslut slingkortet till adapter kortets pluggar X3 och X4.
2. Skruva fast slingkortet med 2 st. 3x6mm skruvar (levereras med slingkortet).

Efter installation, anslut AC-plug och ackumulatorplug till moderkortet. Kontrollera att centralen startar upp. (Centralen kommunicerar med manöverpanelen).

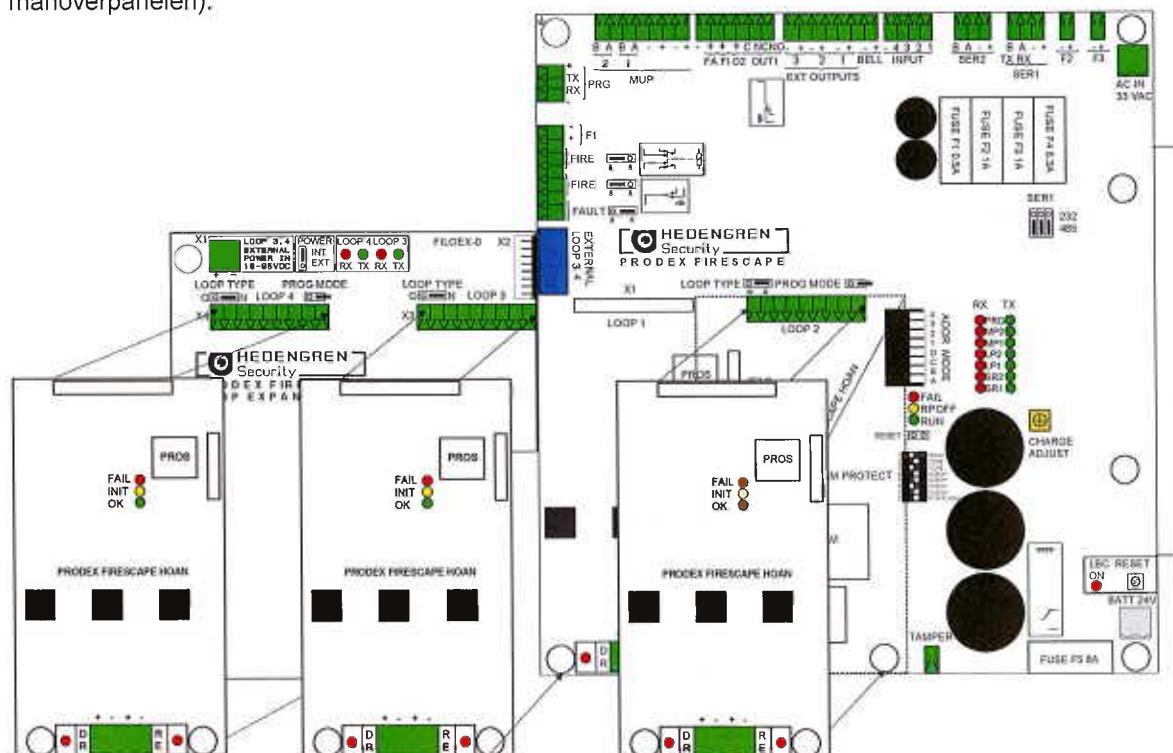

FS-LOOP-CARD-ADAPTER

The product expands the Firescape panel to a 4 loop panel.
FS-HOAN or Prodex-HOCO cards can be connected to the adapter.

Mounting

1. Remove power supply from the Firescape main board.
2. Connect the adapter to the Firescape main board connector X15.
3. Fasten it to the Firescape housing with M3 screws (H1 and H2) and threaded standoffs (H3).
4. The leftmost (H3 left lower corner) M3 screw on the Firescape main board needs to be replaced with one standoff.

Settings

The product is as a factory default set for FS-HOAN cards.

When using PRODEX-HOCO cards that are Firescape compatible you need to change LOOP TYPE jumper to position **0**.

Power supply for the connected cards is internal as factory default.

If Firescape panel's power supply is not to be used you can use an EN54-4 approved power supply to feed the cards. This needs to be selected with the POWER INT/EXT selection jumper.

Loop card mounting

1. Mount necessary loop cards to the adapter connector X3 and X4.
2. Fasten the loop cards to the standoffs with M3 screws (supplied with the loop cards).

When all mounting has been finalized reconnect power supply to the Firescape main board.

