

FS-PM/1

- Godkänd enligt EN54-18
- Övervaka belysningsfaser för att nödbelysningen skall tända vid fel
- 1 ingång för anslutning mot fasövervakningsrelä
- Installeras på FIREscape analoga slingan



Hochiki's detektorer använder det unika "High Performance Chamber Technology" för rökdetektorkammaren. Detta ger en mycket säker och stabil detektering med säkerställda fellarm.

Kammaren är så konstruerad att det bara är själva kammarelementet som behöver bytas ut vid smutsig detektor vilket ger en överlägsen driftekonomi.



Fasövervakning FS-PM/1

FS-PM/1 (Phase Monitor 1 input) är en analog modul för övervakning av en belysningsfas(er) och ansluts till brandlarmscentralen FIREscape analoga slinga.

Modulen installeras nära elcentral med belysningsfaser. Belysningsfaserna övervakas med relä som kopplas mot modulens ingång.

Vid fel på belysningsfas får ingången en signal som i sin tur tänder FIREscape nödbelysningsarmaturer områdesvis.



FS-PM/1 när locket är monterat



Tekniska data

- Artikel:
FS-PM/1
- Drivspänning:
17 ⇒ 41 VDC
- Strömförbrukning
Nominell: 0,15 mA
- Ingång
Aktivera ingång: 470 Ω
Ändkrets: 10 k Ω
Kortslutning: 50 Ω
Avbrott: >100 k Ω
- Valbart på ingång:
(via PC program)
Nc/No
Övervakning På/Av
- Drifttemperatur:
-10°C ⇒ +50°C
- Maximal luftfuktighet:
95% ej kondenserande
- Färg: Vit
- Mått: (l x b x h)
110x110x32 mm
- Vikt: 142g

Inkoppling

Modulen ansluts till det analoga slingkortet FS-HOAN (Hochiki Analog).
Adresseringen sker med TCH-B100/200 programmerare och tillhörande kabel PL3.

CHQ-SIM modulen:

OUT +/- = Utgående sling plus + / minus -

IN +/- = Inkommande sling plus + / minus -


Kontakt på kretskort:

IN1- = Anslutning mot fasövervakningsrelä i elcentral

IN1+ = Anslutning mot fasövervakningsrelä i elcentral

Aktiv ingång = 470 Ω

Övervakning ingång = Ändkrets 10k Ω

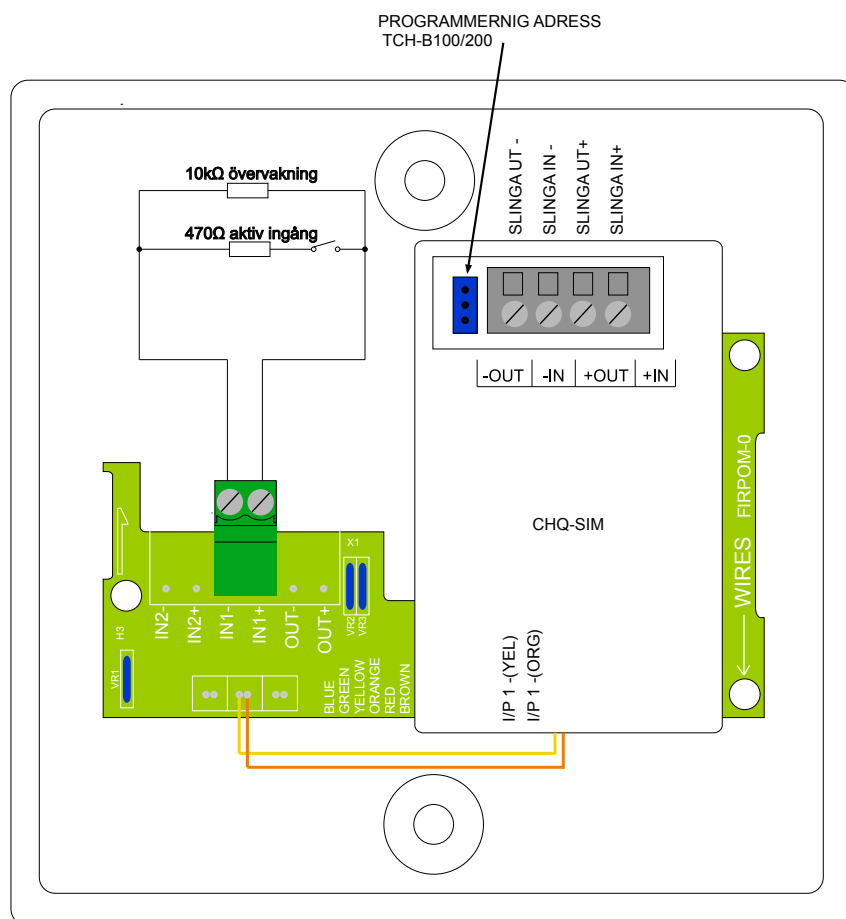

CPD

EN

0832 - CPD - 1116

EN54-18

Utfärdare BRE Certification Ltd

Namn FS-PM_1 v5.00

Datum 2015-11-27

Version 5,00