


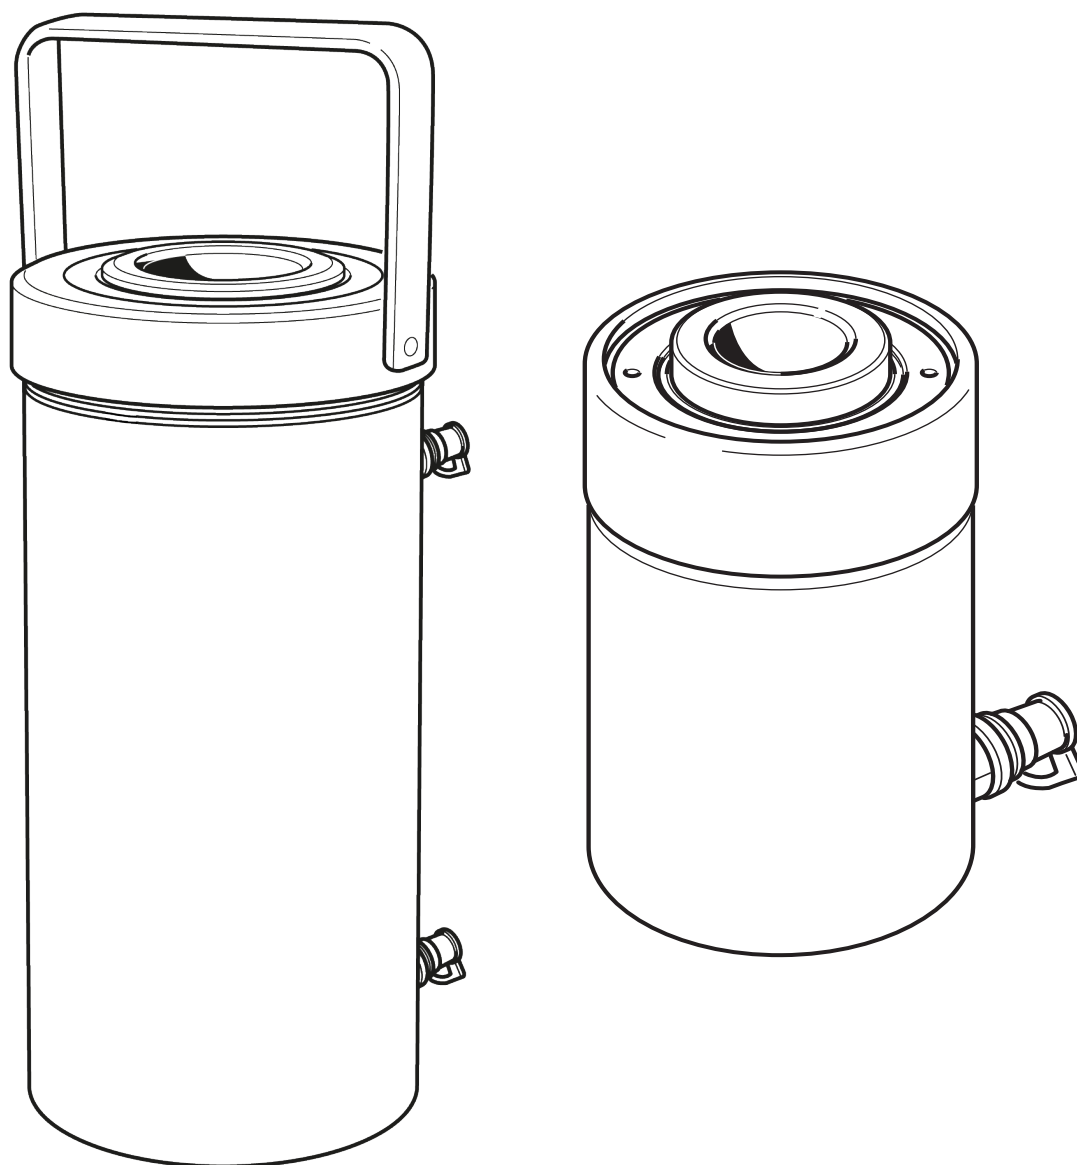

CH | CHF | CHFA | CHD

BRUKSANVISNING • BRUGSANVISNING • KÄYTTÖOHJE • OPERATING INSTRUCTIONS

GEBRAUCHANWEISUNG • MODE D'EMPLOI • GEBRUIKSAANWIJZING

ISTRUZIONI PER L'USO • INSTRUCCIONES DE USO • INSTRUÇÕES DE USO

Tack för det förtroende Du visat oss genom att välja en REHOBOT -produkt. REHOBOT står för produkter av hög kvalitet och vår förhoppning är att Du skall få användning av denna produkt under många år.

För att undvika störningar i funktionen rekommenderar vi att Du läser igenom denna bruksanvisning innan Du använder produkten.

Mottagningskontroll

Kontrollera visuellt att produkten inte skadats under leverans. Leveransskador täcks inte av garantin. Om ni upptäcker leveransskador kontakta fraktaren omgående. Fraktaren är ansvarig för alla reparations- och ersättningskostnader som beror på skador under leverans.

Läs alla varningstexter och instruktioner för att undvika skador på person eller egendom. Vidta alltid lämpliga säkerhetsåtgärder och använd personlig skyddsutrustning såsom handskar, skyddsglasögon etc.

REHOBOT AB ansvarar ej för skador uppkomna genom användning av REHOBOT produkter utan vidtagna säkerhetsåtgärder, inkorrekta produkt- och/eller systemapplikationer eller bristande underhåll. Vid minsta tvekan, kontakta REHOBOT eller av REHOBOT auktoriserad återförsäljare.

Teknisk beskrivning

REHOBOT hålcylindrar finns i fyra olika utförande:

CH – Enkelverkande

CHF – Enkelverkande med fjäderretur

CHFA – Enkelverkande med fjäderretur, aluminium

CHD - Dubbelverkande

Uppgifter om modell, kapacitet, Maximalt arbetstryck samt serie nummer finns ingraverat på cylinderröret, se Fig. 1

Systembyggnad

Planera alltid ett hydraulsystem genom att välja produkter lämpade för aktuell arbetsoperation. Kontrollera produktbegränsningar avseende tryckområden, lyftkapaciteter och hopkopplingsmöjligheter. Systemets maximala arbetstryck får ej överstiga det maximala arbetstrycket för den produkt i systemet som har lägst maximalt arbetstryck.

Vi rekommenderar användning av manometer för indikering av säkert användningsområde för varje hydraulsystem.

Se till att alla hydraulslangar, kopplingar etc är anslutna till korrekt anslutningsport (tryck- respektive returanslutning) på pump, cylinder, ventil eller annan hydraulkomponent.

Användning

Hålcylindern kan genom sin konstruktion användas både för tryck- och dragoperationer.

Tryckoperationer

Tryck/Lyft

När en hålcylindern används som vanlig tryckcylinder rekommenderar vi att ett tryckhuvud utan hål (THR) används (se under rubriken tillbehör).

Placera cylindern på/mot fast och plant underlag före lyft. Stå aldrig över trycksatt cylinder eller pumpspak. Före lyft, säkra lasten så den ej rullar eller glider.

- Arbeta aldrig under en upplyft last utan att först förankra den med pallbockar eller annat mekaniskt stöd.
- Koppla aldrig ifrån en cylinder från pumpen om hydraulsystemet är under tryck.

Påpressning (Fig. 2)

När cylindern används för att t.ex. pressa på ett lager (A) på en axel (B) är det viktigt att mothållet/muttern (C) har en så stor area som möjligt, så att kraften fördelas över hela cylinderns botten.

- Stå aldrig bakom en cylinder vid den här typen av arbetsoperationer. Om mothåll eller axel brister kan detta orsaka personskador.
- Koppla aldrig ifrån en cylinder från pumpen om hydraulsystemet är under tryck.

Dragoperationer

Vid dragoperationer utnyttjas vanligen cylinderns genomgående hål.

Montering (Fig. 3)

En stång (B) träs igenom objektet som ska dras (A) och cylinderns genomgående hål. Mothåll (C) monteras i stångens (B) båda ändar. Ett tryckhuvud med gängat hål kan användas som mothåll i kolvänden.

Demontering (Fig. 4)

En stång (B) träs igenom objektet som ska dras (A), distansen (D) och cylinderns genomgående hål. Mothåll (C) monteras i stångens (B) båda ändar. Ett tryckhuvud med gängat hål kan användas som mothåll i kolvänden.

- Stå aldrig framför eller bakom en cylinder vid den här typen av arbetsoperationer. Om mothåll eller axel brister kan det orsaka personskador.
- Koppla aldrig ifrån en cylinder från pumpen om hydraulsystemet är under tryck.

Snedbelastning (fig.5)

Belasta cylindern vinkelrätt mot underlaget. Undvik snedbelastning, dvs situationer där lasten ej applicerats i centrum av lyftklacken. Snedbelastning medför ogynnsam påfrestning på cylindern som därvid kan få bestående skador.

Undvik punktbelastning - fördela lasten om möjligt över hela lyftklacken

Överbelastning

Lyft ej last som överskrider cylinderns märklastkapacitet. Överbelastning kan skada utrustningen och medföra personsador. Cylindern klarar full last på kolvens stoppring/glander. Undvik emellertid att belasta cylindern vid fullt utpumpad slaglängd då detta medför ogynnsam påfrestning. Välj därför cylinder med något längre slaglängd än nödvändigt för aktuell arbetsoperation

Värme

Undvik att utsätta en hydraulutrustning för värme högre än 60 °C. Värme kan förstöra packningar och slangar.

Tillbehör

Till samtliga modeller finns tryckhuvuden enligt följande:

THH – Tryckhuvud med ogångat hål *

THM – Tryckhuvud med M-gänga invändigt *

THU – Tryckhuvud med UN-gänga invändigt *

THR – Tryckhuvud räfflat utan genomgående hål

TS – Cylinderstödplattor

Stödplattor för CHFA cylindrar är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att skydda cylinderbotten från skador.

Cylinderstödplattor finns till alla CHFA cylindrar.

*) För information om håldiameter och/eller gängdimension, kontakta REHOBOT eller närmaste REHOBOT återförsäljare.

Se även vår hemsida www.rehobot.se

Luftning av hydraulsystem

Vid anslutning av slangar och verktyg kan luft ackumuleras i hydraulsystemet, vilket kan medföra störningar i funktionen. Lufta systemet genom att köra verktyg/cylinder 3-4 cykler (pumpa ut till full slaglängd och avlasta) utan belastning. Tillse samtidigt att verktyg/cylinder hålls lägre än pumpen för att möjliggöra att luften går tillbaka till pumpens oljebehållare. Lufta därefter pumpens oljebehållare. Fyll vid behov pumpen med olja.

Underhåll

För att fungera tillfredsställande är en hydraulutrustning i behov av regelbundet underhåll och service. Av säkerhetsskäl är det betydelsefullt att service och underhåll av en hydraulprodukt utförs av kunnig person. Vid minsta tvekan, kontakta Din återförsäljare för information om närmaste auktoriserade serviceverkstad.

Använd alltid REHOBOT original reservdelar. Smörj vid behov rörliga delar med högvärdigt smörjfett. Använd alltid högvärdig hydraulolja typ ISO VG10 eller likvärdig.

Lagring

När hydraulutrustning ej används:

Rengör utrustningen, tillse att hydraulsystemet ej är trycksatt och förvara den rent och fuktfrött. Tillse att utrustningen ej utsätts för extrema temperaturer.

Slangar

Undvik att kraftigt böja eller bryta hydraulslangen. Om hydraultryck påföres en kraftigt böjd slang kan detta resultera i ogynnsam tryckökning som kan skada utrustningen. Kraftig böjning eller brytning av slangen kan också medföra interna brott i slangen och onödig förslitning.

Undvik belastning av slangen, speciellt av vassa föremål, att köra över slangen etc.

Bär eller lyft aldrig hydraulkomponenter i slangen eller kopplingen, eller handpumpar i spaken om denna ej är försedd med spaklåsning.

Aluminiumcylindrar

- OBS! Aluminiumcylindrar ur REHOBOT's produktsortiment är gjorda för intermittent bruk och användningsområden med lågt antal cykler som t ex normalt underhållsarbete och lyft. Cylindrarna har konstruerats för att klara 10.000 cykler till fullt tryck och ska därför inte användas vid applikationer med många cykler, exempelvis inom löpande produktion. Användning av cylindrarna utanför denna livslängdsgräns kan leda till haveri utan varning och kan orsaka skada på egendom, person och även dödsfall.

Återvinning

Hydraulolja som töms ur vid service ska samlas upp och hanteras enligt tillämpliga lagar och förordningar angående miljö.

De olika delarna kan återvinnas när produkten ska kasseras. Enheten består av aluminium, stål, hydraulolja, gummi (tätningar) och plast. Samla upp hydrauloljan separat. Enheten innehåller inga trycksatta komponenter när den är avlastad. För mer information om återvinning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller leverantören.

Thank you for the faith you have shown in us by choosing a REHOBOT product. REHOBOT stands for products of high quality and it is our hope that you will be able to use this product for many years.

To avoid functional disturbances, we recommend that you read these instructions thoroughly before using the product.

Receiving instructions

Visually inspect all components for shipping damage. Shipping damage is not covered by warranty. If shipping damage is found, notify carrier at once. The carrier is responsible for all repair and replacement costs resulting from damage in shipment.

Read the warnings and instructions to prevent personal injury or damage to property. Take all appropriate safety precautions and wear suitable safety equipment, such as gloves, safety glasses, etc. REHOBOT AB accepts no liability for injury or the consequences of using REHOBOT products without taking suitable safety precautions, using a product or system for the wrong application, or through inadequate maintenance. If in any doubt contact REHOBOT or an authorised REHOBOT dealer.

Technical description

REHOBOT hollow cylinders are available in four different versions:

- CH – Single-acting
- CHF – Single-acting with spring return
- CHFA – Single-acting with spring return, aluminum
- CHD – Double-acting

Information regarding the model type, capacity, maximum working pressure and serial number is engraved on the cylinder tube, see Fig. 1.

System construction

Always plan a hydraulic system by choosing products that are suitable for the task in hand. Check product limitations regarding pressure range, lifting capacity and compatibility. The maximum working pressure of the system must not exceed the maximum working pressure of any product in the system.

We recommend the use of pressure gauges with any hydraulic system to ensure that it is operated within its safe working range.

Make sure that all hydraulic hoses, connections, etc., are connected to the right connection port (pressure or return port) on the pump, ram, valve or other hydraulic component.

Applications

Because of its design the hollow cylinder can be used for both pushing and pulling operations.

Pushing operations

Pushing/Lifting

When a hollow cylinder is used as a conventional ram we recommend the use of a solid pressure head (THR). (See under heading Accessories.)

Position the cylinder on or against a solid flat surface before lifting. Never lean over a pressurised cylinder or pump lever. Secure the load before lifting to make sure that it cannot roll or slip.

- Never work underneath a raised load without first securing it with blocks or some other mechanical support.
- Never disconnect a cylinder from the pump when the hydraulic system is under pressure.

Pushing onto shafts (Fig. 2)

When the cylinder is used for applications such as pushing a bearing (A) onto a shaft (B) it is important that the stop or nut (C) has as large a surface area as possible so that the force is spread over the entire base of the cylinder.

- Never stand behind a cylinder when carrying out this type of work. If the stop or shaft breaks this could result in injury.
- Never disconnect a cylinder from the pump when the hydraulic system is under pressure.

Pulling operations

Pulling operations usually exploit the fact that the cylinder is hollow.

Fitting (Fig. 3)

A rod (B) is inserted through the object to be pulled (A) and through the cylinder itself. Stops (C) are fitted to both ends of the rod (B). A pressure head with threaded hole can be used as a stop at the piston end.

Removal (Fig. 4)

A rod (B) is inserted through the object to be pulled (A), through the spacer (D) and through the cylinder itself. Stops (C) are fitted to both ends of the rod (B). A pressure head with threaded hole can be used as a stop at the piston end.

- Never stand in front of or behind a cylinder when carrying out this type of work. If the stop or shaft breaks this could result in injury.

- Never disconnect a cylinder from the pump when the hydraulic system is under pressure.

Uneven loading (Fig. 5)

Make sure the ram supports the load at right angles to the surface. Avoid uneven loading, i.e. situations where the load is not carried through the centre of the lifting plate. Uneven loading puts unfavourable stresses on the ram and can lead to permanent damage. Avoid point loads - spread the load across the lifting plate whenever possible.

Overloading

Do not lift any load that exceeds the rated capacity of the ram. Overloading may damage the equipment and cause personal injury. A ram can support maximum load on the piston stop ring/glands. However, avoid loading a ram when it is fully extended as this causes unfavourable stresses. Therefore choose a ram with a slightly longer stroke than is necessary for the intended application.

Heat

Avoid exposing hydraulic equipment to temperatures higher than 60°C. Heat can destroy gaskets and hoses.

Accessories

The following pressure heads are available for all models:

- THH – Pressure head with unthreaded hole *
- THM – Pressure head with internal M thread *
- THU – Pressure head with internal UN thread *
- THR – Knurled solid pressure head

TS - Cylinder support plates

Support plates for CHFA cylinders are a simple and foremost cost effective way to protect the cylinder base against damage. Cylinder support plates are available for all CHFA cylinders.

*) For information about internal diameters and/or thread sizes, contact REHOBOT or your nearest REHOBOT dealer. Also see our website www.rehobot.se

Bleeding the hydraulic system

Air can collect in the hydraulic system when hoses or tools are connected and this can lead to problems in operation. To bleed the system run the tool or ram through 3-4 cycles (pumping to full extension then releasing) without any load. At the same time make sure that the tool or ram is kept lower than the pump so that air can travel back to the oil reservoir in the pump. Then bleed the pump oil reservoir. Top up the pump with oil if necessary.

Maintenance

Hydraulic equipment must be serviced and maintained regularly to keep it in good working condition. For safety reasons it is important that hydraulic products are serviced and maintained by experienced personnel. If in any doubt,

contact your dealer for information about the nearest authorised service agent.

Always use original REHOBOT spare parts. Lubricate moving parts as necessary with a high quality grease. Always use high quality hydraulic oil type ISO VG10 or equal.

Storage

When hydraulic equipment is not in use:

Clean the equipment, make sure the hydraulic system is not pressurized and store it somewhere clean and free from damp. Make sure the equipment is not subject to extremes of temperature.

Hoses

Do not let hoses become twisted or sharply bent. If hydraulic pressure is applied to a distorted hose it can cause an unfavourable rise in pressure that may damage the equipment. If hoses are badly bent or twisted it may lead to internal rupture and excessive wear. Do not let sharp or heavy objects rest on the hose or run over it.

Never lift or carry hydraulic components by the hose or connections, or carry hand pumps by the lever unless it is fitted with a lever lock.

Aluminum cylinders

- Note! The REHOBOT range of CHFA aluminium cylinders are aimed to be used intermittent and in low-cycle applications such as normal maintenance and lifting operations. These aluminium cylinders are designed to provide a lifetime of at least 10,000 cycles and should therefore NOT be used in high-cycle operations like production lines etc. Use of these cylinders beyond their rated life can lead to sudden failure without warning and could cause property damage, injury, or death.

Recycling

Hydraulic oil that is drained when servicing the jack must be collected and handled according to applicable environmental laws and regulations.

The various parts can be recycled at the end of their service life. The unit consists of steel, hydraulic oil, rubber (seals), and plastic. Collect the hydraulic oil and dispose of it separately. The unit does not contain any pressurized components when released from load. For more information about recycling of this product, please contact the local authorities, your waste disposal service or your provider.

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns durch die Wahl eines REHOBOT Produktes entgegengebracht haben. REHOBOT Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität aus. Wir hoffen, daß Ihnen dies Produkt über viele Jahre hinweg nützliche Dienste erweisen wird.

Um Funktionsstörungen zu vermeiden, empfiehlt es sich, vor Anwendung des Produktes diese Gebrauchsanleitung zu studieren.

Verfahrungshinweise für den Empfang

Alle Komponenten auf sichtbare Transportschäden inspizieren. Transportschäden sind nicht von der Garantie gedeckt. Werden solche Schäden festgestellt, ist unverzüglich das Transportunternehmen zu verständigen. Das Transportunternehmen ist für alle Reparatur- und Ersatzkosten, die auf Transportschäden zurückzuführen sind, verantwortlich.

Lesen Sie sämtliche Warntafeln und Anleitungen, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden. Ergreifen Sie stets die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen und verwenden Sie Schutzvorrichtungen wie Handschuhe, Schutzbrillen etc. Die REHOBOT AB haftet nicht für Schäden, die durch Anwendung von REHOBOT-Produkten unter Vernachlässigung der Schutzmaßnahmen, durch falschen Produkt- und/oder Systemeinsatz oder durch mangelhafte Wartung entstehen. Bitte wenden Sie sich auch im geringsten Zweifelsfalle an REHOBOT oder Ihren REHOBOT-Vertragshändler.

Technische Beschreibung

REHOBOT Lochzylinder sind in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich:

- CH – einfach wirkend
- CHF – einfach wirkend mit Federrückführung
- CHFA – einfach wirkend mit Federrückführung, Aluminium
- CHD – doppelt wirkend

Angaben über Modell, Kapazität, max. Betriebsdruck sowie Seriennummer sind in den Zylinder eingraviert, siehe Abb. 1.

Systemaufbau

Wählen Sie im Zuge der Planung eines Hydrauliksystems nur Produkte, die sich für die entsprechenden Arbeitsaufgaben eignen. Prüfen Sie die Produktbegrenzungen hinsichtlich Druckbereiche, Hubleistungen und Kupplungsmöglichkeiten. Der maximale Arbeitsdruck des Systems darf auch den geringsten der zulässigen Höchstdrucke der einzelnen Komponenten des Systems nicht übersteigen.

Zur Anzeige des sicheren Verwendungsbereichs eines jeden Hydrauliksystems empfiehlt sich der Einsatz eines Manometers.

Überzeugen Sie sich davon, daß Hydraulikschläuche, Kupplungen etc. an den richtigen Ein- und Ausgängen

(Druckleitung bzw. Rücklauf) an Pumpe, Zylindern, Ventilen oder sonstigen Hydraulikkomponenten angeschlossen sind.

Verwendung

Der Lochzylinder kann aufgrund seiner Konstruktion sowohl für Druck- als auch Zugoperationen verwendet werden.

Druckoperationen

Druck/Hub

Bei Verwendung eines Lochzylinders als gewöhnlichen Druckzylinder empfehlen wir den Einsatz eines Druckkopfes ohne Loch (THR), siehe Abschnitt Zubehör.

Den Zylinder vor dem Hub auf/gegen eine feste und ebene Unterlage ansetzen. Achten Sie darauf, daß Sie niemals über einem unter Druck stehenden Zylinder oder Pumpenhebel stehen. Sichern Sie vor dem Heben die Last gegen Rollen oder Gleiten.

- Arbeiten Sie niemals unter einer angehobenen Last, ohne diese zuvor mit Stützböcken oder anderer mechanischer Unterstützung gesichert zu haben.
- Niemals einen Zylinder von der Pumpe abschließen, wenn das Hydrauliksystem unter Druck steht.

Aufpressen (Abb. 2)

Wenn der Zylinder beispielsweise zum Aufpressen eines Lagers (A) auf eine Welle (B) verwendet wird, ist es wichtig, daß die Gegenhalterung/Mutter (C) eine möglichst große Fläche besitzt, so daß sich die Kraft über den Boden des ganzen Zylinders verteilt.

- Stehen Sie bei dieser Art von Arbeitsoperation niemals hinter einem Zylinder. Bruch der Gegenhalterung oder Welle kann zu Verletzungen führen.
- Niemals einen Zylinder von der Pumpe abschließen, wenn das Hydrauliksystem unter Druck steht.

Zugoperationen

Bei Zugoperationen wird gewöhnlich die durchgehende Öffnung des Zylinders genutzt.

Montage (Abb. 3)

Eine Stange (B) durch das zu ziehende Objekt (A) sowie die durchgehende Öffnung des Zylinders stecken. An beiden Enden der Stange (B) wird eine Gegenhalterung (C) montiert. Als Gegenhalterung am Kolbenende kann ein Druckkopf mit Gewindeöffnung verwendet werden.

Demontage (Abb. 4)

Eine Stange (B) durch das zu ziehende Objekt (A), die Distanzvorrichtung (D) sowie die durchgehende Öffnung des Zylinders stecken. An beiden Enden der Stange (B) wird eine Gegenhalterung (C) montiert. Als Gegenhalterung am Kolbenende kann ein Druckkopf mit Gewindeöffnung verwendet werden.

- Stehen Sie bei dieser Art von Arbeitsoperation niemals vor oder hinter einem Zylinder. Bruch der Gegenhalterung oder Welle kann zu Verletzungen führen.
- Niemals einen Zylinder von der Pumpe abschließen, wenn das Hydrauliksystem unter Druck steht.

Schrägbelastung (Abb. 5)

Den Zylinder senkrecht zur Unterlage belasten. Schrägbelastung ist zu vermeiden, d.h. Stellungen, in denen die Last nicht zentrisch an der Hebeplatte angesetzt wird. Schrägbelastung führt zu ungünstiger Beanspruchung des Zylinders und evtl. zu Beschädigung desselben. Vermeiden Sie punktförmige Belastung. Verteilen Sie die Last soweit wie möglich auf die ganze Hebeplatte.

Überbelastung

Belasten Sie den Hubzylinder nicht über seine Nennhubleistung. Eine Überlastung kann die Ausrüstung beschädigen und zu Verletzungen führen. Der Zylinder hält voller Belastung von Stoppring/Stopfbuchse des Kolbens stand. In voll ausgefahrener Stellung sollte jedoch eine Belaästung des Zylinders vermieden werden, da sich hierbei eine ungünstige Beanspruchung ergibt. Verwenden Sie deshalb einen Zylinder mit einem etwas größeren Hub als für die aktuelle Aktion erforderlich ist.

Wärme

Vermeiden Sie es, die Hydraulikanlage einer höheren Temperatur als 60 °C auszusetzen. Durch Hitze können Dichtungen und Schläuche beschädigt werden.

Zubehör

Für sämtliche Modelle gibt es folgende Druckköpfe:

THH – Druckkopf mit Öffnung ohne Gewinde*
 THM – Druckkopf mit M-Gewinde innen*
 THU – Druckkopf mit UN-Gewinde innen*
 THR – Druckkopf geriffelt ohne durchgehende Öffnung

* Für Information über Lochdurchmesser und/oder Gewindedimensionen wenden Sie sich bitte an Ihren nächsten REHOBOT-Händler. Bitte sehen Sie sich unsere Homepage www.rehobot.se an.

Entlüftung des Hydrauliksystems

Beim Anschluß von Schläuchen und Werkzeugen kann sich im Hydrauliksystem Luft ansammeln und Funktionsstörungen hervorrufen. Entlüften Sie das System, indem Sie Werkzeuge /Zylinder ohne Belastung 3 bis 4 Takte betreiben (auf volle Hubhöhe pumpen und entlasten). Halten Sie das Werkzeug/den Zylinder dabei auf niedrigerem Niveau als die Pumpe, so daß die Luft zum Öltank hochsteigen kann. Entlüften Sie daraufhin den Ölbehälter der Pumpe. Bei Bedarf Pumpe mit Öl auffüllen.

Instandhaltung

Um eine zufriedenstellende Funktion zu gewährleisten, müssen hydraulische Geräte regelmäßiger Wartung unterzogen werden. Hiermit sollte aus Sicherheitsgründen nur ein Fachmann beauftragt werden. Beim geringsten Zweifel sollten Sie sich bei Ihrem Händler über die nächstliegende Vertragswerkstatt informieren. Verwenden Sie ausschließlich REHOBOT Originalersatzteile. Schmieren Sie bewegliche Teile bei Bedarf mit hochwertigem Fett. Verwenden Sie nur hochwertige Hydrauliköle, ISO VG10 oder gleich.

Lagerung

Sorgen Sie bei Nichtbenutzung der Hydraulikgeräte für gründliche Reinigung und Verwahrung in drucklosem Zustand an einem sauberen und trockenen Ort. Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
 Schläuche

Vermeiden Sie starke Biegungen und Knicken des Hydraulikschlauches. Bei Anlegen eines hydraulischen Drucks an einen stark gebogenen Schlauch kann eine unänormale Druckerhöhung auftreten und die Ausrüstung beschädigen. Kräftige Schlauchbiegungen oder -knicke können innenliegenden Schlauchbruch und unnötigen Verschleiß verursachen. Vermeiden Sie hohe Schlauchbelastung durch scharfe Gegenstände, z.B. Überfahren des Schlauchs etc. Tragen und Anheben von Hydraulikkomponenten am Schlauch bzw. der Kupplung oder von Handpumpen am äHebel – falls dieser nicht mit Hebelsperre versehen ist - sind unbedingt zu vermeiden.

Aluminiumzylinder

- Achtung! Die Aluminiumzylinder aus der REHOBOT Produktpalettes sollen nicht unter dauerhafter Nutzung stehen und sind für unregelmäßige Anwendungen, wie z.B. Wartungsarbeiten und Hebevorgänge, bestimmt. Die Aluminiumzylinder sind für eine Lebensdauer von mindestens 10.000 Belastungszyklen ausgelegt. Deswegen sind sie NICHT GEEIGNET um für höherfrequente Prozesse wie Fertigungsstraßen etc. genutzt zu werden. Eine Nutzung über die angegebene Lebensdauer hinaus, kann zu plötzlichem Ausfall führen und Sachschäden sowie Personenschäden bis hin zum Tod verursachen.

Entsorgung

Das Hydraulik-Öl, welches bei der Wartung des Wagenhebers entleert wird, muss aufgesammelt und gemäß entsprechender Gesetze und Umwelt-Verordnungen behandelt werden. Die unterschiedlichen Komponenten des ausrangierten Produkts können recycelt werden. Das Gerät besteht aus Stahl, Hydraulik-Öl, Gummi (Dichtung) sowie Kunststoffen. Das Hydraulik-Öl sollte separat aufgesammelt und entsorgt werden. Im unbelasteten Zustand enthält das Gerät keine unter Druck stehenden Bauteile. Bitte kontaktieren Sie die Ortsbehörden, die örtlichen Entsorgungsunternehmen oder den Lieferanten für weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts.

Merci de votre confiance en optant pour un produit REHOBOT. REHOBOT ne commercialise que des produits de qualité supérieure et nous comptons que ce produit vous rendra service pendant de longues années.

Pour éviter tout défaut de fonctionnement, il est recommandé de lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

Inspections relatives à la réception

Inspectez tous les composants pour vous assurer qu'ils n'ont subi aucun dommage en cours d'expédition. Les dommages subis en cours de transports ne sont pas couverts par la garantie. Si il sont abîmés, avisez immédiatement le transporteur qui est responsable des frais de réparation et de remplacement résultant des dommages intervenus en cours de transport.

Lire tous les textes d'avertissement et les instructions pour éviter tout dommage corporel ou matériel. Entreprendre toute mesure appropriée et utiliser des équipements de protection tels gants, lunettes de protection etc. REHOBOT AB se dégage de toute responsabilité pour des dommages survenus par l'utilisation des produits REHOBOT, sans avoir entrepris des mesures de sécurité, par des applications de produit et/ou de système incorrects et par un entretien insuffisant.

En cas de doute, contacter REHOBOT ou un revendeur agréé par REHOBOT.

Description technique

Les vérins creux REHOBOT existent en quatre versions différentes:

- CH - A simple action
- CHF - A simple action avec rappel à ressort
- CHF - A simple action avec rappel à ressort, aluminium
- CHD - A double action

Les renseignements sur le modèle, la capacité, la pression de service maxi et le numéro de série sont gravés sur le tube du vérin, voir Fig. 1.

Construction de systèmes

Prévoir toujours un système hydraulique en choisissant des produits adéquats pour l'opération de travail concernée. Contrôler les limites de produits quant à la plage de pression, les capacités de levage et les possibilités de raccordement. La pression de service maximale du système ne doit pas dépasser la pression maximale du produit du système dont la pression de service maximale est la plus basse.

Nous recommandons l'utilisation d'un manomètre pour l'indication d'une plage d'utilisation sûre pour chaque système hydraulique.

Veiller à ce que les tuyaux hydrauliques, les raccords etc. sont raccordés à la porte de connexion correcte (raccord pression et retour respectivement) sur pompe, vérin, sou-

pape ou autre éléments hydraulique.

Utilisation

Grâce à sa construction le vérin creux peut s'utiliser pour des opérations de pression et de traction.

Opérations de pression

Pression/levage

Lorsqu'un vérin est utilisé comme vérin de pression ordinaire, nous recommandons l'emploi d'une patte de fixation sans trou (THR) (voir section accessoires).

Placer le vérin sur/contre une surface fixe et plane avant le levage. Ne jamais rester au-dessus d'un vérin sous pression ou d'un levier de pompe. Avant le levage, fixer la charge afin que celle-ci ne roule, ni ne glisse.

- Ne jamais travailler sous le chargement soulevé sans l'avoir d'abord étayé avec des supports palattes ou autre support mécanique.
- Ne jamais débrancher un vérin de la pompe si le système hydraulique est sous pression.

Fixation par pression (Fig. 2)

Lorsque le vérin est utilisé pour fixer par ex. un palier (A) par pression sur un arbre (B), il est important que le contre-appui/l'écrou (C) ait une surface aussi grande que possible pour que la force se répartisse sur le fond de tout le vérin.

- Ne jamais rester derrière un vérin lors de ce type d'opérations. Si le contre-appui ou l'arbre venait à éclater, cela pourrait provoquer des blessures corporelles.
- Ne jamais débrancher un vérin de la pompe si le système hydraulique est sous pression.

Opérations de traction

Lors d'opérations de traction, on utilise habituellement le trou qui traverse le vérin.

Montage (Fig. 3)

Enfiler une tige (B) à travers l'objet qui doit être tracté (A) et le vérin perforé. Poser des contre-appuis (C) aux deux extrémités de la tige (B). Une patte de fixation avec un trou fileté peut être utilisé comme contre-appui à l'extrémité du piston.

Démontage (Fig. 4)

Enfiler une tige (B) à travers l'objet qui doit être tracté (A), le séparateur (D) et le vérin perforé. Poser des contre-appuis (C) aux deux extrémités de la tige (B). Une patte de fixation avec un trou fileté peut être utilisé comme contre-appui à l'extrémité du piston.

- Ne jamais rester devant ou derrière un vérin lors de ce type d'opérations. Si le contre-appui ou l'arbre venait à éclater, cela pourrait provoquer des blessures corporelles.
- Ne jamais débrancher un vérin de la pompe si le système hydraulique est sous pression.

Charge non-uniforme (Fig. 5)

Charger le vérin perpendiculairement par rapport au support. Éviter toute charge non-uniforme, à savoir des situations où la charge n'est pas appliquée au centre du talon de levage. Une charge non-uniforme implique un effort défavorable sur le vérin qui risque d'en souffrir des dommages permanents. Éviter toute charge ponctuelle - répartir la charge si possible sur tout le talon de levage.

Surcharge

Ne jamais soulever une charge qui dépasse la capacité nominale de charge du vérin. Une surcharge peut endommager l'équipement et causer des dommages corporels. Le vérin supporte une charge maximale sur la bague d'arrêt/la garniture du piston. Éviter, toutefois, de charger le vérin quand la course est entièrement établie; cela entraîne un effort défavorable. Pour cette raison, il convient de choisir un vérin d'une course légèrement plus longue que nécessaire pour l'opération de travail concernée.

Chaleur

Éviter d'exposer un équipement hydraulique à une température supérieure à 60 °C. La chaleur risque de détruire les joints et tuyaux.

Accessoires

Des pattes de fixation sont prévues pour tous les modèles:

THH - Patte de fixation avec trou sans filetage *

THM - Patte de fixation avec filetage intérieur M *

THU - Patte de fixation avec filetage intérieur UN *

THR - Patte de fixation rainurée non perforée

TS – Plaque de support

Le plaques de support pour les cylindres CHFA sont un moyen simple et rentable pour protéger la base du cylindre de dommages.

Les plaques de fixation sont disponibles pour tous les cylindres CHFA.

* Contacter REHOBOT ou votre revendeur REHOBOT pour obtenir des renseignements sur le diamètre de trou et/ou la dimension de filetage.

Purge de systèmes hydrauliques

Lors du raccordement de tuyaux et d'outils, de l'air peut s'accumuler dans le système hydraulique, ce qui peut causer des perturbations de fonctionnement. Purger le système en faisant marcher l'outil/le vérin 3 à 4 cycles (pompes jusqu'à la course maximale et décompresser) sans charge. Veiller simultanément à ce que l'outil/le vérin se trouve à un niveau inférieur par rapport à la pompe pour permettre à l'air de retourner au réservoir d'huile de la pompe. Purger ensuite le réservoir d'huile de la pompe. Faire l'appoint d'huile au besoin.

Entretien

Pour fonctionner correctement, tout équipement hydrau-

lique nécessite un service et entretien réguliers. Pour des raisons de sécurité, il est important que le service et l'entretien d'un produit hydraulique soient effectués par une personne qualifiée. En cas de doute, contacter votre revendeur pour information de l'atelier de service le plus proche. Utiliser toujours des pièces de rechange d'origine REHOBOT. Lubrifier au besoin les pièces en mouvement avec une graisse de haute qualité. Utiliser de l'huile hydraulique de haute qualité de type ISO VG10 ou équivalent.

Stockage

Quand l'équipement hydraulique n'est pas utilisé: Nettoyer l'équipement, veiller à ce que le système hydraulique ne soit pas sous pression et le stocker dans un environnement propre et sec. S'assurer que l'équipement n'est pas exposé à des températures extrêmes.

Tuyaux

Éviter de fléchir ou plier le tuyau hydraulique. Une pression hydraulique appliquée sur un tuyau fortement plié peut résulter en une montée en pression défavorable pouvant endommager l'équipement.

Une flexion ou un pliage du tuyau également, peut causer des ruptures internes, surtout par des objets pointus, si le tuyau est passé dessus par un engin etc.

Ne jamais porter ni soulever des éléments hydrauliques par le tuyau ni par le raccord; ni les pompes à main par le levier si celui-ci n'est pas doté d'un verrou du levier.

Cylindres d'aluminium

- Attention! Les cylindres d'aluminium de la gamme de produit REHOBOT / REHOBOT sont conçus pour une utilisation intermittente et pour un usage avec un faible nombre de cycles comme par exemple des travaux d'entretien classique et de levage. Les cylindres sont conçus pour résister à 10.000 cycles à pleine pression et ne devraient donc pas être utilisés pour des applications avec de nombreux cycles, par exemple dans la production continue. L'utilisation des cylindres au delà de cette durée de vie peut entraîner des accidents soudains et peut causer des dommages matériels, corporels ou même la mort.

RECYCLAGE

L'huile hydraulique qui est vidée au moment de la révision doit être collectée et traitée conformément aux lois et règlements applicables en matière d'environnement. Les différents éléments peuvent être recyclés lorsque le produit doit être jeté. Le dispositif est constitué d'aluminium, d'acier, d'huile hydraulique, de caoutchouc (joints) et de plastique. Recueillez l'huile hydraulique séparément. L'unité ne contient aucun composant sous pression quand il est déchargé. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, merci de contacter le bureau local, votre service de collecte des déchets ménagers ou le fournisseur.

Gracias por la confianza demostrada al elegir un producto REHOBOT. Nuestra marca es nombre de productos de alta calidad y nuestro deseo es que pueda utilizar nuestros productos durante muchos años.

Para evitar perturbaciones en el funcionamiento, le recomendamos leer completamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el producto.

Comprobación de los envíos

Inspeccione visualmente todos los componentes para verificar si hay daños de envío. Debido a que la garantía no ampara daños por envío, si los hubiese, informelo inmediatamente a la empresa de transportes, puesto que esta es responsable de todos los costos de reparación y sustitución por daños durante el transporte.

Lea las advertencias e instrucciones para evitar daños personales o a la propiedad. Tome todas las medidas de seguridad oportunas y lleve puesto equipo de seguridad adecuado, como guantes, gafas protectoras, etc. REHOBOT AB no acepta ninguna responsabilidad por daños o consecuencias de utilización de los productos REHOBOT, si no se han tomado las precauciones de seguridad adecuadas, si se ha utilizado un producto o sistema para una aplicación incorrecta, o por mantenimiento inadecuado. En caso de tener alguna duda, póngase en contacto con REHOBOT o con uno de sus concesionarios autorizados.

Descripción técnica

Los cilindros perforados REHOBOT se fabrican en cuatro modelos diferentes:

- CH - Acción simple
- CHF - Acción simple con retorno por muelle
- CHFA - Acción simple con retorno por muelle, aluminio
- CHD - Acción doble

Los datos sobre modelo, capacidad, máxima presión de servicio y número de serie están gravados en la camisa del cilindro, ver la Fig. 1.

Construcción del sistema

Planifique siempre un sistema hidráulico escogiendo productos que sean adecuados para el trabajo que va a realizar. Compruebe las limitaciones del producto en las gamas de presión, capacidad de elevación y compatibilidad. La presión máxima de trabajo del sistema no debe sobrepasar la presión máxima de trabajo de cualquier producto del sistema.

Recomendamos el uso de manómetros de presión con cualquier sistema hidráulico, con el fin que asegurarse de que está funcionando dentro de los límites de seguridad.

Asegúrese de que todas las mangueras hidráulicas, conexiones, etc. estén conectados en el orificio de conexión adecuado (orificio de presión o de retorno) de la bomba,

pistón u otro componente hidráulico.

Construcción del sistema

Gracias a su construcción, el cilindro perforado se puede utilizar para operaciones de impulsión y arrastre.

Operaciones de impulsión

Presión/elevación

Cuando un cilindro perforado se utiliza como un cilindro de presión normal, se recomienda el uso de un cabezal de presión sin perforación (THR); ver la sección de accesorios.

Colocar el cilindro en/contra una superficie fija y plana antes de elevar. No se pare nunca sobre un cilindro a presión ni sobre la palanca de la bomba. Antes de elevar fijar la carga para que no se mueva ni se deslice.

- No trabajar nunca debajo de una carga elevada sin antes soportarla con tacos u otro apoyo mecánico.
- No desconectar nunca un cilindro de la bomba si el sistema hidráulico está bajo presión.

Empuje (Fig. 2)

Cuando el cilindro se utiliza, por ejemplo para empujar un cojinete (A) sobre un eje (B), es importante que la superficie del tope/tuerca (C) sea lo mayor posible, para que la fuerza se distribuya sobre toda la base del cilindro.

- En este tipo de operaciones, no ponerse nunca detrás del cilindro. Si el tope o el eje se rompen se pueden producir heridas personales.
- No desconectar nunca un cilindro de la bomba si el sistema hidráulico está bajo presión.

Operaciones de arrastre

En las operaciones de tracción se utiliza generalmente el orificio pasante del cilindro.

Montaje (Fig. 3)

Se pasa una barra (B) a través del objeto (A) y del cilindro. Se monta un tope (C) en ambas puntas de la barra (B). Un cabezal de presión con orificio roscado se puede utilizar como tope en la punta del vástago.

Desmontaje (Fig. 4)

Se pasa una barra (B) a través del objeto (A), el separador (D) y del cilindro. Se monta un tope (C) en ambas puntas de la barra (B). Un cabezal de presión con orificio roscado se puede utilizar como tope en la punta del vástago.

- En este tipo de operaciones, no ponerse nunca detrás ni delante del cilindro. Si el tope o el eje se rompen se pueden producir heridas personales.
- No desconectar nunca un cilindro de la bomba si el sistema hidráulico está bajo presión.

Carga desigual (Fig. 5)

Asegúrese de que el pistón que soporta la carga esté en ángulo recto con relación a la superficie. Evite las cargas desiguales (situaciones en las que la carga no queda

centrada en la plataforma elevadora). Una carga desigual ejerce una presión desfavorable en el pistón y puede provocar daños permanentes. Evite la carga sobre un punto determinado: repártala por toda la plataforma elevadora, siempre que sea posible.

Sobrecarga

No eleve ninguna carga que sobrepase la capacidad establecida del pistón. La sobrecarga puede perjudicar el equipo y causar daños personales. Un pistón puede soportar una carga máxima en el anillo/casquillos de tope del pistón. Sin embargo, evite cargar un pistón cuando éste esté totalmente extendido, ya que ello podría provocar tensiones desfavorables. Por consiguiente, escoja un pistón con un recorrido ligeramente más largo de lo que sería necesario para la aplicación.

Calor

Evite la exposición del equipo hidráulico a temperaturas superiores a 60°C. El calor puede destruir las juntas y las mangueras.

Accesorios

Para todos los modelos hay cabezales de presión como se indica a continuación:

- THH - Cabezal con orificio sin rosca*
- THM - Cabezal con rosca M interna*
- THU - Cabezal con rosca UN interna*
- THR - Cabezal estriado sin orificio pasante

TS - placas de soporte de cilindros

Placas de soporte para los cilindros CHFA son una manera simple y rentable para proteger la base del cilindro de posibles daños. Las placas de soporte del cilindro están disponibles para todos los cilindros CHFA.

*) Para información sobre el diámetro de los orificios y/o dimensiones de las roscas, contactar con REHOBOT o su representante más cercano. También visite nuestro sitio web www.rehobot.se

Purgado del sistema hidráulico

Al conectar las mangueras o las herramientas, puede concentrarse aire dentro del sistema hidráulico, lo cual puede ocasionar problemas en el funcionamiento. Para purgar el sistema, mueva la herramienta o el pistón 3-4 ciclos (bombear a la extensión total y luego soltar) sin ninguna carga. Al mismo tiempo, asegúrese de que la herramienta o el pistón esté en una posición más baja que la bomba, de forma que el aire pueda volver al depósito de aceite de la bomba. Seguidamente, purgue el depósito de aceite de la bomba. Llene la bomba de aceite, si es necesario.

Mantenimiento

Debe efectuarse una revisión y un mantenimiento del equipo hidráulico regularmente para que se conserve en

buenas condiciones de funcionamiento. Por razones de seguridad, es importante que la revisión y el mantenimiento de los productos hidráulicos sean realizados por personal experimentado. En caso de alguna duda, póngase en contacto con su concesionario quien le proporcionará información sobre el servicio técnico autorizado más próximo. Utilice siempre piezas de recambio REHOBOT originales. Lubrifique las piezas móviles, siempre que sea necesario, con grasa de alta calidad. Use siempre aceite hidráulico de alta calidad tipo ISO VG10 o igual.

Almacenamiento

Cuando no esté utilizando el equipo hidráulico: Límpielo bien, asegurándose de que el sistema hidráulico no esté presurizado. Almacénalo en algún lugar limpio y seco. Asegúrese de que no esté sujeto a temperaturas extremas.

Mangueras

Evite que las mangueras se retuerzan o doblen. Si se aplica presión hidráulica a una manguera distorsionada, la presión puede aumentar desfavorablemente y perjudicar el equipo. Si las mangueras están muy dobladas o retorcidas puede producirse una ruptura interna y un desgaste excesivo. Evite la colocación o circulación de objetos afilados o pesados sobre la manguera. No golpee nunca la manguera ni las conexiones, ni cargue componentes hidráulicos sobre las mismas. Evite transportar bombas manuales sujetándolas por la palanca, a menos que estén equipadas con un bloqueo de palanca.

Cilindros de aluminio

- Tenga en cuenta! El rango de REHOBOT de CHFA cilindros de aluminio están destinadas a ser utilizadas en aplicaciones intermitentes y de bajo ciclo, como el mantenimiento normal y las operaciones de elevación. Estos cilindros de aluminio están diseñados para proporcionar una vida útil de al menos 10.000 ciclos y no debe ser utilizado en operaciones de alto ciclo, como las líneas de producción, etc. Uso de estos cilindros más allá de su vida útil estimada puede conducir a fallo repentino sin previo aviso.

Reciclaje

Aceite hidráulico que se drena al hacer el servicio del gato, debe ser recogido de acuerdo con las leyes y reglamentos ambientales.

Las diversas partes pueden ser reciclados al final de su vida útil. La unidad está compuesta de acero, aceite hidráulico, de caucho (sellos), y plástico. Recoger el aceite hidráulico y elimina los desechos por separado. La unidad no contiene ningún componente presurizado cuando se libera de la carga. Para más información sobre el reciclaje de este producto, por favor póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de eliminación de residuos o de su proveedor.

Kiitämme luottamuksesta, jota olet osoittanut meitä kohtaan valitsemalla REHOBOT-tuotteen. Tavaramerkki REHOBOT merkitsee korkeaa laatua ja uskomme, että laitteesi kestää käytössä pitkään.

Suosittelimme, että luet läpi seuraavat ohjeet, ennen kuin alat käyttää sylinteriä. Siten välttyt mahdollisilta hankaluuksilta.

Vastaanottotarkastus

Tarkista silmämääräisesti kaikki osat kuljetusvaurioiden varalta. Jos kuljetusvaurioita löytyy, niin ilmoita kuljetusliikkeelle välittömästi. Kuljetusliike on vastuussa kaikista korjauksista ja korvauskustannuksista, jotka ovat johtuvat kuljetusvaurioista.

Lue kaikki varoitustekstit ja ohjeet välttääksesi henkilö ja omaisuusvahinkoja. Ryhdy aina tarvittaviin turvatoimiin ja käytä suojavarustusta kuten käsineitä, suojalaseja jne. REHOBOT AB ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet turvatoimien laiminlyömisestä tai tuotteen ja/tai järjestelmän väärästä käytöstä tai puutteellisesta huollosta. Jos olet vähänkään epä tietoinen jostakin laitteeseen liittyvästä seikasta, ota yhteyttä maahantuojaan.

Tekniset ominaisuudet

REHOBOT-reikäsyylinteriä on neljä mallia:

- CH - Yksitoiminen
- CHF - Yksitoiminen palautusjousella
- CHFA - Yksitoiminen palautusjousella, alumiini
- CHD - Kaksitoiminen

Malli, teho, suurin työpaine ja sarjanumero on kaiverrettu sylinteriputkeen, ks. kuvaa 1.

Järjestelmän kokoonpano

Valitse hydraulijärjestelmään tuotteita, jotka soveltuvat suoritettavaan työhön. Tarkista niiden painetta, nostokykyä ja yhteenliittämismahdollisuutta koskevat rajoitukset. Järjestelmän suurin työpaine ei saa ylittää minkään yksittäisen laitteen suurinta sallittua työpainetta.

Suosittelimme käytettäväksi painemittaria, josta hydraulijärjestelmän turvallinen paine on helppo tarkistaa.

Varmistu, että hydrauliletkut, liittimet yms. on kiinnitetty oikeaan liitäntään (paine- tai paluuliitäntä) pumpussa, sylinterissä, venttiilissä tai muussa hydraulilaitteessa.

Käyttö

Reikäsyylinteriä voidaan rakenteensa vuoksi käyttää sekä vetämään että työntämään.

Työntö

Työntö/nosto

Kun reikäsyylinteriä käytetään tavallisena työntösyylinterinä, suosittelemme käytettäväksi reiätöntä työntöpäätä (THR)

(ks. kohtaa Lisävarusteet).

Aseta sylinteri ennen nostoa kiinteälle ja tasaiselle alustalle. Älä seiso paineistetun sylinterin tai pumpunvivun yläpuolella. Kiinnitä kuorma niin, ettei se pääse vierimään eikä liukumaan.

- Ennen kuin työskentelet kohotetun kuorman alla, tue se alustapukeilla tai jollain muulla mekaanisella tuella.
- Älä irrota sylinteriä pumpusta, jos hydraulijärjestelmässä on painetta.

Puristaminen (kuva 2)

Kun sylinteriä käytetään esim. puristamaan laakeria (A) akselille (B), on tärkeää että vastakappale/mutteri (C) on mahdollisimman suuri pinta-alaltaan, jotta voima jakautuisi koko sylinterin pohjalle.

- Älä seiso sylinterin takana tällaisen työn aikana. Jos vastakappale tai akseli rikkoutuu, seurauksena voi olla tapaturma.
- Älä irrota sylinteriä pumpusta, jos hydraulijärjestelmässä on painetta.

Vetäminen

Vetämisessä käytetään tavallisesti sylinterin läpikulkevaa reikää.

Asennus (kuva 3)

Tanko (B) työnnetään vedettävän esineen (A) ja sylinterin reiän läpi. Vastakappale (C) asennetaan tangon (B) kumipaankin päähän. Männän päässä voidaan käyttää vastakappaleena kierrereiällä varustettua päatekappaletta.

Irrottaminen (kuva 4)

Tanko (B) työnnetään vedettävän kappaleen (A), välkkeen (D) ja sylinterin reiän läpi. Tangon (B) kumpaankin päähän asennetaan vastakappale. Männän päässä voidaan käyttää vastakappaleena kierrereiällä varustettua päatekappaletta.

- Älä seiso sylinterin takana tällaisen työn aikana. Jos vastakappale tai akseli rikkoutuu, seurauksena voi olla tapaturma.
- Älä irrota sylinteriä pumpusta, jos hydraulijärjestelmässä on painetta.

Vino kuormitus (kuva 5)

Sylinteriä tulee kuormittaa kohtisuoraan alustaa vasten. Vältä vinoa kuormitusta eli tilanteita, jolloin kuorma ei kohdistu nostopään keskikohtaan. Vino kuormitus rasittaa sylinteriä epäedullisesti ja voi aiheuttaa pysyviä vaurioita. Vältä pistemäistä kuormitusta. Jaa kuorma mahdollisuuksien mukaan koko päatekappaleelle.

Ylikuormitus

Älä nosta kuormaa, jonka paino ylittää sylinterin nimellistehon. Ylikuormitus saattaa vahingoittaa laitteita ja aiheuttaa loukkaantumisia. Sylinteri pystyy nostamaan täyden kuorman männän pysäytysrenkaalla/tiivistysholkin kannella. Vältä kuitenkin kuormittamasta sylinteriä kokonaan pumpatulla iskunpituudella, koska se aiheuttaa epäsuotuisaa rasitusta. Valitse sen vuoksi sylinteri, jonka iskunpituus on vähän pitempi kuin on suoritettavassa työssä on tarpeen.

Kuumuus

Vältä asettamasta hydraulilaitteita alttiiksi 60 °C korkeammille lämpötiloille. Kuumuus voi vahingoittaa tiivisteitä ja letkuja.

Lisävarusteet

Kaikkiin malleihin on saatavana seuraavat työntöpäät:

- THH - Työntöpää, reiässä ei kierteitä *
- THM - Työntöpää, M-sisäkierteet *
- THU - Työntöpää, UN-sisäkierteet *
- THR - Uritettu työntöpää ilman läpireikää

TS – Sylinteri tukilevyt

Tukilevyt CHFA -sylinteriin on helppo ja kustannustehokas tapa suojata sylinterin pohjaa vaurioilta. Sylinterin tukilevyt ovat saatavissa kaikkiin CHFA-sylinterimalleihin.

*)Tietoja reiän halkaisijoista ja kierteiden mitoista saat REHOBOTin edustajalta.

Hydraulijärjestelmän ilmaaminen

Letkuja ja työkaluja liitettäessä voi hydraulijärjestelmään kertyä ilmaa, joka saattaa haitata järjestelmän toimintaa. Järjestelmä ilmataan pumpaamalla työkalu tai sylinteri 3-4 kertaa ääriasentoonsa ilman kuormitusta. Pidä työkalua tai sylinteriä alempana kuin pumppua, jotta ilma pääsisi takaisin pumpun öljysäiliöön. Ilmaa tämän jälkeen öljysäiliö. Lisää säiliöön öljyä tarvittaessa.

Huolto

Hydraulilaitte tarvitsee säännöllistä huoltoa toimiakseen tyydyttävästi. Turvallisuussyistä on tärkeää, että hydraulilaitteen huollon suorittaa asiantunteva henkilö. Vähänkin epäilyttävissä tapauksissa tiedustele laitteen myyjältä lähintä valtuutettua huoltopistettä. Varaosina on käytettävä aina alkuperäisiä REHOBOT-varaosia. Voitele liikkuvat osat tarvittaessa korkealaatuisella voiteluaineella. Käytä aina korkealaatuista hydraulioöljyä ISO VG10 tai vastaava.

Säilytys

Menettele seuraavasti, ettei käytä hydraulilaitetta pitkään aikaan:
Puhdista laite ja tarkista, ettei järjestelmässä ole painetta. Säilytä laitetta puhtaassa ja kuivassa paikassa - ei kovin korkeissa eikä alhaisissa lämpötiloissa.

Letkut

Älä taivuta hydrauliletkuja voimakkaasti. Jos voimakkaasti taipunut letku paineistetaan, paine saattaa nousta niin korkeaksi, että laitteisto vahingoittuu. Voimakas taipuminen voi aiheuttaa myös letkuun sisäisiä murtumia ja turhaa kulumista.

Älä anna terävien tai painavien esineiden olla letkun päällä tai kulkea sen yli. Älä nosta tai kanna hydraulilaitteita letkusta tai liittimestä kiini pitäen äläkä käsipumppua vivusta, ellei sitä ole varustettu vivun lukituksella.

Alumiinisylinterit

- Huomio! REHOBOTin tuotevalikoiman alumiinisylinterit on tehty aika ajoittaiseen käyttöön ja pieniin määriin jaksoja. Esim normaalit huoltotyöt ja nostot. Sylinterit on suunniteltu kestävänsä 10 000 jaksoa täydellä paineella joten se ei sovellu esimerkiksi juoksevaan tuotantoon. Sylinterin käyttö yli tämän käyttörajan voi johtaa onnettomuuteen ja aiheuttaa vahinkoa omaisuudelle, henkilölle sekä jopa kuolemaan.

Kierrätys

Huollon yhteydessä vanha hydraulioöljy otetaan talteen ja käsitellään ympäristökäytön ja säännösten mukaan.

Kun tuote romuutetaan sen osat voidaan kierrättää. Tuote sisältää alumiinia, terästä, hydraulioöljyä, kumia (tiivisteet) ja muoviva. Tuote ei sisällä paineen alla olevia osia kun sitä ei kuormiteta. Enemmän informaatiota tuotteen kierrättämisestä ota yhteyttä paikallisiin ympäristöviranomaisiin tai tuottajaan.

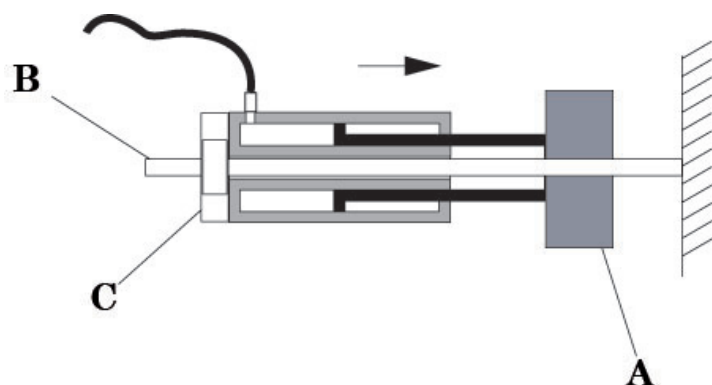


Fig.2 , Abb.2 , Kuva 2

Påpressning
Pushing onto shafts
Aufpressen
Fixation par pression
Empuje
Puristaminen

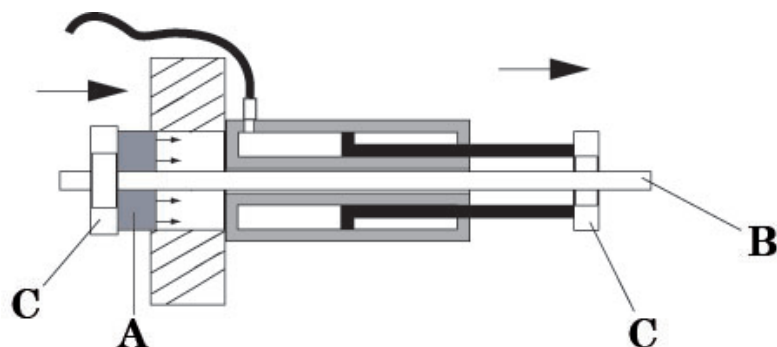


Fig.3 , Abb.3 , Kuva 3

Montering
Fitting
Montage
Montage
Montaje
Asennus

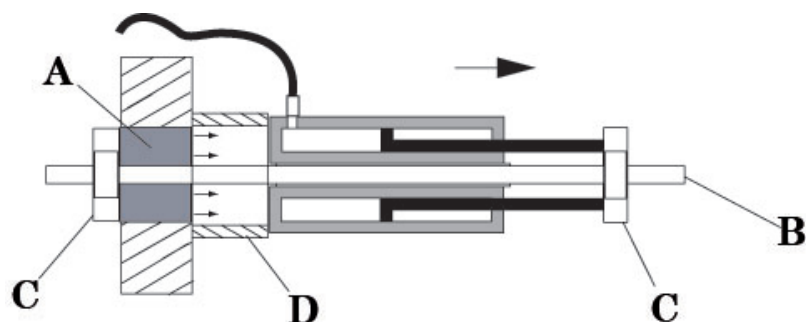


Fig.4 , Abb.4 , Kuva 4

Demontering
Removal
Démontage
Démontage
Desmontaje
Vino kuormitus

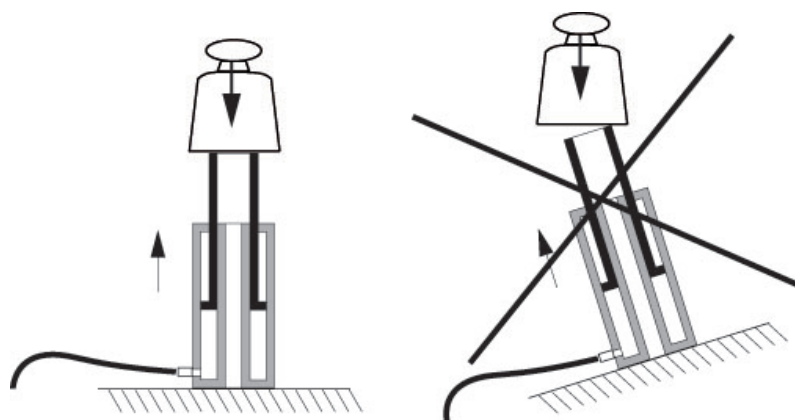


Fig.5 , Abb.5 , Kuva 5

Snedbelastning
Uneven loading
Schrägbelastung
Charge non-uniforme
Carga desigual
Irröttaminen

SE Tabellen visar max arbetstryck för respektive hålcylinder vid dragning med gängad stång i olika dimensioner.
 GB The table shows maximum working pressure when using hollow cylinders for pulling threaded rods in various dimensions.
 DE Die Tabelle zeigt den Maximalen Betriebsdruck bei Verwendung von Hohlkolbenzylindern, um Gewindestangen mit verschiedenen Dimensionen zu ziehen.
 FR Le tableau indique la pression maximale lors de l'utilisation des verins a piston creux pour tirer les tiges filetées dans les différentes dimensions.
 ES La tabla muestra la presión máxima para cada cilindro con émbolo hueco al apretar la varilla roscada en varios tamaños.
 FI Taulukko osoittaa korkeimman työpaineen jokaiseen reiästettyssä eri kokoisla kierretankojä.

Threaded rod	Class	Max Force		Max pressure	psi	bar	Inner dia: 17mm	Cap: 61kN	CHFA132 CHFA136	CHFA182 CHFA184	CHFA262 CHFA266	CH30-50	CHFA372 CHFA376	CH50-40	CHFA504	CHFA673 CHFA676	CHFA1003 CHFA1006
		kn	ton														
M12	12.9	62	6.3	700	10150	247	3582	170	2465	152	2204	121	1755	156	2262	135	1958
M16	10.9	98	10.0	700	10150	390	5655	269	3901	240	3480	191	2770	244	3538	210	3045
M20	10.9	153	15.6	700	10150	609	8831	420	6090	375	5438	299	4336	351	5090	303	4394
M24	10.9	220	22.4			700	10150	604	8758	539	7816	429	6221	559	8106	481	6975
M30	10.9	350	35.7					700	10150	800	11600	683	9904	691	10020	596	8642
M33	10.9	433	44.1							800	11600	700	10150	800	11600	700	10150
M36	10.9	510	52.0														
M52	8.8	750	76.5														
M64	8.8	1142	116.4														

GARANTI | TAKUU | GUARANTEE | GARANTIE | GARANZIA | GARANTIA | GARANTIA

SE Garanti

För denna produkt lämnar REHOBOT Hydraulics AB full garanti för tillverknings- och materialfel. Produkten har under tillverkningsprocessen passerat ett antal kontrollpunkter för att säkerställa funktion och kvalitet. Åtagandet gäller ny produkt och är giltigt 12 månader från den dag användaren mottagit produkten. För att garantiersättning skall utgå krävs att kvitto på när produkten köpts kan uppvisas. Garantin gäller under förutsättning att produkten använts på normalt sätt och enligt anvisningar och instruktioner.

NO Garanti

For dette produktet gir REHOBOT Hydraulics AB full garanti for produksjons- og materialfeil. I løpet av produksjonsprosessen har produktet gjennomgått flere kontrolltester for å sikre funksjonalitet og kvalitet. Garantien gjelder nye produkter, og er gyldig i 12 måneder fra den dagen brukeren mottar produktet. For at garantiersetting skal utgå, må kvittering med kjøpsdato kunne fremvises. Garantien gjelder under forutsetning av at produktet er blitt brukt på normal måte, og i henhold til anvisninger og instruksjoner.

DK Garanti

REHOBOT Hydraulics AB giver fuld garanti for fremstillings- og materialefejl for dette produkt. Produktet har under fremstillingsprocessen passeret et antal kontroltpunkter for at sikre funktion og kvalitet. Garantien dækker kun nye produkter og er gyldig i 12 måneder efter, at kunden har modtaget produktet. Garantien gælder kun, hvis kvittering med angivelse af købsdatoen kan opvises.

FI Takuu

REHOBOT Hydraulics AB myöntää täille tuotteelle valmistus- ja materiaaivirheet kattavan täyden takuun. Tuotteelle on valmistusprosessin aikana suoritettu useita tarkastuksia, joilla on varmistettu sen toiminta ja laatu. Takuu koskee uutta tuotetta ja on voimassa 12 kuukautta siitä päivästä lukien, jolloin käyttäjä vastaanotti tuotteen. Takuuvaatimusten tueksi on esitettävä kuitti, josta käy ilmi, milloin tuote on ostettu.

GB Guarantee

REHOBOT Hydraulics AB provide a full guarantee covering manufacturing and material faults. During its manufacture the product has undergone several control checks to ensure its safety, efficiency and quality. The guarantee covers new products only and is valid for 12 months from the day the customer receives the product. Claims under the guarantee can be made only on production of the original receipt of purchase. The guarantee is valid only if the product has been used in the normal way and according to the instructions provided.

DE Garantie

Für dieses Produkt gewährt REHOBOT Hydraulics AB volle Garantie für Herstellungs- und Materialfehler. Das Erzeugnis hat zwecks Funktions- und Qualitätssicherung während des Fertigungsverfahrens eine Anzahl Kontrollpunkte passiert. Die Gewährleistung gilt für neue Produkte und hat eine Gültigkeitszeit von 12 Monaten von dem Tage an, an dem der Anwender das Erzeugnis erhalten hat. Damit die Garantie Gültigkeit erlangt, muß eine Quittung vorgewiesen werden.

Garantin omfattar t.ex. ej: - skador uppkomna genom normal försiltning eller bristfälligt underhåll - skador uppkomna genom felaktigt handhavande eller överbelastning - modifieringar eller ombyggnader ej godkända av REHOBOT Hydraulics AB - skador uppkomna genom användande av reservdelar som ej är REHOBOT originaldelar. För el- och bensinmotorer som sålts tillsammans med REHOBOT-produkter, baserar sig REHOBOT Hydraulics AB's åtagande på respektive

Garantin omfatter for eksempel ikke: - skader som har oppstått på grunn av vanlig siltasje eller manglende vedlikehold - skader som har oppstått ved feil bruk eller overbelastning - endringer eller ombygninger som ikke er godkjent av REHOBOT Hydraulics AB - skader som har oppstått på grunn av bruk av andre reservedeler enn REHOBOT originaldeler. For el- og bensinmotorer som selges sammen med REHOBOT-produkter, er REHOBOT Hydraulics AB's

Garantien er kun gyldig, hvis produktet er brugt på en normal måde og i henhold til anvisninger og instruktioner. Garantien omfatter f.eks. ikke: - skader opstået ved normal slitage eller mangelfuld vedligeholdelse - skader opstået ved forkert håndtering eller overbelastning - modificering eller ombygning, som ikke er godkendt af REHOBOT Hydraulics AB - skader opstået ved brug af reservedele, som ikke er REHOBOT originale.

Takuu on voimassa sillä edellytyksellä, että tuotetta on käytetty normaalisti tavalla ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Takuu ei kata esim.: - normaalisti kulumisesta tai puutteellisesta kunnossapidosta aiheutuneita vikoja - virheellisesti käsitellyistä tai ylikuormituksesta aiheutuneita vikoja - ilman REHOBOT Hydraulics AB:n hyväksyntää suoritettuja muutoksia ja lisäyksiä - muiden kuin REHOBOT alkuperäisten varaosien käytöstä aiheutuneita vikoja

The guarantee does not cover, e.g.: - damage caused by normal wear or lack of maintenance - damage caused by misuse or overloading - modification or rebuilding not approved by REHOBOT Hydraulics AB - damage resulting from the use of spare parts which are not REHOBOT original parts. For electric and petrol engines sold in conjunction with REHOBOT products, REHOBOT Hydraulics AB's commitment is based upon the guarantee terms of the manufacturer concerned,

werden, aus der das Kaufdatum hervorgeht. Die Garantie gilt unter der Voraussetzung, daß das Erzeugnis auf normale Art und nach den Anweisungen und Instruktionen verwendet wurde. Die Garantie umfaßt z. B. keine durch normalen Verschleiß oder mangelhafte Instandhaltung entstandenen Schäden - durch fehlerhafte Handhabung oder Überbelastung entstandenen Schäden - Änderungen oder Umbauten, die nicht von REHOBOT Hydraulics AB gutgeheißen sind - Schäden, die durch die Verwendung von Ersatzteilen entstanden sind, die keine REHOBOT-Originalteile sind. Für Elektro- und Benzinmotoren, die

tillverkares garantivillkor som bifogas varje produkt. Vid garantianspråk kontakta Din återförsäljare för information angående närmaste auktoriserad serviceverkstad för reparation eller ev. byte. REHOBOT AB påtar sig härutöver inget ansvar.

forpliktelser basert på de respektive produsentenes garantivilkår, som er vedlagt hvert produkt. Ved krav i henhold til garantien kontakter du forhandleren, som kan gi opplysninger om nærmeste autoriserte serviceverksted for reparasjon eller eventuelt byte. REHOBOT Hydraulics AB påtar seg intet ansvar utover dette.

For de el- og benzinmotorer, som sælges sammen med REHOBOT-produkter, baseres REHOBOT Hydraulics AB's forpligtelser på de pågældende producenters garantivilkår, som vedlægges hvert produkt. Ved påberøbelse af garantien skal De kontakte Deres forhandler for at få information om det nærmeste autoriserede serviceværksted for reparation eller evt. udskiftning. REHOBOT Hydraulics AB påtager sig intet yderligere ansvar.

Yhdessä REHOBOT-tuotteiden kanssa myytyjen sähkö- ja bensiinimoottoreiden osalta REHOBOT Hydraulics AB:n sitoumukset perustuvat ko. valmistajan takuehtoihin, jotka toimitetaan kunkin tuotteen mukana. Esitä takuuvaatimukset jälleenmyyjälesi, jolta saat tiedot lähimmästä valtuutetusta huoltokorjaamosta tuotteen korjaamista tai mahdollista vaihtoa varten. REHOBOT Hydraulics AB ei hyväksy tässä mainittujen lisäksi muita velvoitteita.

enclosed with each product. Claims under the guarantee should be made to your retailer who will refer you to the nearest service workshop for repairs or possible replacement. REHOBOT Hydraulics AB accept no responsibility in addition to this.

gemeinsam mit REHOBOT-Produkten verkauft werden, gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen Herstellers, die jedem Produkt beiliegen. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an Ihren Wiederkäufer wegen Auskünften über die nächste Vertragswerkstatt für Reparaturen oder eventuellen Austausch. REHOBOT Hydraulics AB übernimmt hierüber hinaus keine Verantwortung.

FR Garantie

REHOBOT Hydraulics AB garantit ce produit contre tous défauts de fabrication et de matériaux. Lors de sa fabrication, le dit produit a été soumis à un certain nombre de contrôles destinés à assurer tant sa qualité que son bon fonctionnement. La présente garantie assortie à tout produit neuf, est valable 12 mois à compter de sa date de livraison. Pour pouvoir la faire jouer, l'acquéreur de ce produit devra être en mesure de prouver la date d'achat de ce dernier. Cette garantie est applicable sous

NL Garantie

Voor dit produkt geven wij volledige REHOBOT Hydraulics AB garantie op fabriekage- en materiaalfouten. Het product is tijdens de fabricatie een aantal controlepunten gepasseerd ter verzekering van werking en veiligheid. De garantie geldt voor nieuwe producten en is twaalf maanden geldig, gerekend vanaf dat de dag dat de gebruiker het product heeft ontvangen. Voor het verlenen van de garantie wordt vereist dat de kwitantie van de aankoop van het product getoond kan worden.

IT Garanzia

Questo prodotto è coperto dalla garanzia totale REHOBOT Hydraulics AB per quanto riguarda difetti di materiale o di fabbricazione. Durante la produzione il prodotto è stato sottoposto ad una serie di controlli per assicurare qualità e funzionamento. La garanzia si riferisce a prodotti di nuova costruzione e ha la durata di 1 anno dalla data di acquisto del prodotto. Per la validità della garanzia è indispensabile la ricevuta comprovante la data di acquisto del prodotto stesso.

ES Garantía

REHOBOT Hydraulics AB garantiza este producto contra defectos de fabricación y del material. Durante el proceso de fabricación, el producto ha sido controlado en varias oportunidades para asegurar su función y calidad. La garantía le asegura un producto nuevo y es válida durante 12 meses a partir de la fecha de recepción del producto por el usuario. Para que la garantía sea válida, es requisito indispensable la presentación del comprobante de compra del producto con indicación de la fecha.

PT Garantia

REHOBOT Hydraulics AB oferece para este produto uma garantia completa cobrindo defeitos de fabricação e de material. Durante a fabricação o produto foi submetido a diversos testes para assegurar um bom funcionamento e qualidade. A garantia cobre apenas produtos novos e é válida por 12 meses, a partir do dia em que o cliente recebeu o produto. Para se proceder ao reembolso é exigida a exibição do recibo comprovatório da data de compra do produto.

réserve que le produit ait fait l'objet d'une utilisation normale, conformément aux instructions données. Elle ne couvre pas: - les dommages résultant d'une usure normale ou d'un entretien insuffisant - les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une surcharge - les modifications/transformation non agréées par REHOBOT Hydraulics AB - les dommages résultant de l'emploi de pièces de rechange autres que d'origine REHOBOT

De garantie geldt onder voorwaarde dat het produkt op normale manier is gebruikt en volgens de aanwijzingen en instructies. De garantie omvat bijv. niet: - schade ten gevolge van slijtage of gebrekkig onderhoud - schade ten gevolge van foutief gebruik of overbelasting - veranderingen of ombouwingen die niet zijn goedgekeurd door REHOBOT Hydraulics AB - schade ten gevolge van het gebruik van andere dan originele REHOBOT reserveonderdelen.

La garanzia è valida se il prodotto viene usato nei modi previsti per gli usi a cui è destinato, secondo le istruzioni e le indicazioni per l'uso. La garanzia non copre per esempio: - danni provocati da usura normale o da manutenzione carente; - danni provocati da un uso inadeguato od eccessivo del prodotto; - modifiche non approvate per iscritto dalla REHOBOT Hydraulics AB; - danni causati dall'uso di ricambi non originali REHOBOT.

La garantía es válida siempre y cuando el producto sea utilizado normalmente y de acuerdo a las instrucciones y recomendaciones de uso. La garantía no cubre por ej.: - daños ocasionados por desgaste natural o mantenimiento deficiente - daños causados por operación deficiente o sobrecarga - modificaciones o arreglos no aprobados por REHOBOT Hydraulics AB - daños ocasionados por el uso de repuestos no originales de REHOBOT. Para los motores eléctricos y de gasolina vendidos junto con los

En ce qui concerne les moteurs électriques et à essence vendus conjointement avec les produits REHOBOT, REHOBOT Hydraulics AB applique les conditions de garantie de chaque fabricant jointes à chacun des produits en question. En cas de réclamation, veuillez vous mettre en rapport avec votre concessionnaire, afin de connaître l'atelier agréé le plus proche, en vue d'une réparation ou d'un échange éventuel du produit concerné. Faute de respect des conditions ci-dessus énoncées, la responsabilité de REHOBOT Hydraulics AB ne saurait être engagée.

De voorwaarden van REHOBOT Hydraulics AB betreffende de elektro- en benzinmotoren die samen met de REHOBOT-producten worden verkocht, zijn gebaseerd op de garantievoorzieningen van de fabrikanten van de afzonderlijke producten. Deze voorwaarden worden bij elk product bijgevoegd. Voor aanspraak op garantie dient u contact op te nemen met uw dealer voor informatie over de dichtstbijzijnde geautoriseerde servicewerkplaats voor reparatie of eventuele vervanging. Buiten het hier genoemde neemt REHOBOT Hydraulics AB geen verdere aansprakelijkheid op zich.

Per quanto riguarda i motori benzina ed elettrici venduti insieme ad i prodotti REHOBOT, la responsabilità della REHOBOT Hydraulics AB si basa sulle condizioni di garanzia del fabbricante relative a ciascun prodotto. Per eventuali interventi in garanzia contattare il rivenditore per ulteriori informazioni relative all'officina autorizzata REHOBOT per le riparazioni o la sostituzione. La REHOBOT Hydraulics AB non si assume nessuna responsabilità ulteriore oltre a quanto sopra descritto.

productos REHOBOT, la responsabilidad de REHOBOT Hydraulics AB se basa en las condiciones de garantía del fabricante respectivo, adjuntas al producto. En caso de querer beneficiarse de la garantía, tenga a bien dirigirse a su representante para informarse sobre el taller oficial más cercano para reparaciones o cambio. REHOBOT Hydraulics AB no se responsabiliza más que por lo que queda indicado.

os produtos REHOBOT, o compromisso das REHOBOT Hydraulics AB baseia-se nos termos de garantia do respectivo fabricante, anexo a cada produto. Sempre que haja lugar a reclamações, dirija-se ao seu concessionário que o informará acerca de oficina autorizada, para reparação ou possível substituição. REHOBOT Hydraulics AB, não aceita qualquer outro tipo de responsabilidade.